



Philips Series 5000 Kaffeevollautomat

- 3 Kaffeespezialitäten
- Klassischer Milchaufschäumer
- Anthrazit
- AquaClean

EP5314/10

3 Kaffeespezialitäten aus frischen Bohnen leicht gemacht

Aromatischer Espresso und Kaffee auf Knopfdruck

Mit nur einem Tastendruck genießen Sie aus frischen Kaffeebohnen aromatische Kaffeespezialitäten. Bei allen Getränken, einschließlich Espresso, Kaffee und Americano, lassen sich Stärke, Temperatur und Menge individuell einstellen.

Kaffeevielfalt, leicht gemacht

- Köstlicher Milchschaum dank klassischem Milchaufschäumer
- Passen Sie die Füllmenge an und wählen Sie aus 5 Aromastärken und 5 Mahlgradeinstellungen
- Bearbeiten und speichern Sie Ihr persönliches Benutzerprofil

Aromatischer Kaffee aus frischen Bohnen

- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk
- Die perfekte Kaffeetemperatur dank unseres Thermoblocks
- Halten Sie Ihre Bohnen dank Aromaschutzdeckel länger frisch

Einfache Anwendung und Reinigung für sorgenfreien Genuss

- Einfache Reinigung dank vollständig herausnehmbarer Brühgruppe
- Bis zu 5.000 Tassen*** ohne Entkalken dank AquaClean Filter

PHILIPS

Besonderheiten

Scheibenmahlwerk aus 100 % Keramik



Unser widerstandsfähiges Keramik-Mahlwerk verleiht Ihrem Kaffee das volle Aroma. Das scharfkantige Mahlwerk holt das optimale Aroma und den besten Geschmack aus Ihren Bohnen. Das aus 100% Keramikmaterial hergestellte Mahlwerk hält garantiert mindestens 20.000 Tassen lang, von grobem bis zu hochfeinem Mahlen.

Thermoblock



Der schnell aufheizende Thermoblock sorgt für aromatischen Kaffee oder Cappuccino mit der perfekten Temperatur. Das Geheimnis liegt in seinem Gehäuse aus leichtem Aluminium und Edelstahl, das schnell hohe Temperaturen erreicht.

Aroma der Kaffeebohnen bewahren



Der neue Aromaschutzdeckel schützt Ihre bevorzugten Kaffeebohnen und stellt sicher,

dass sie ihr natürliches Aroma behalten, während zugleich der Geräuschpegel des Mahlwerks reduziert wird.

Klassischer Milchaufschäumer




Der klassische Milchaufschäumer gibt Dampf aus, mit dem Sie ganz einfach seidig glatten Milchschaum für Ihren Cappuccino zubereiten können. Und außerdem? Der klassische Milchaufschäumer ist mit nur zwei Teilen leicht zu reinigen.

Individualisieren Sie Ihren Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack



Dieser Kaffeevollautomat ermöglicht perfekten Kaffeegenuss: Individualisieren Sie Ihren Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack. Sie können ganz einfach Füllmenge, Stärke und Temperatur für jedes Getränk personalisieren und speichern. Kreieren Sie Ihr neues Lieblingsgetränk!

MEMO-Funktion

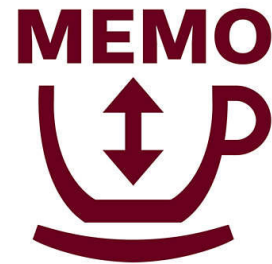

Dank unserer Memo-Funktion wird Ihr Kaffee immer nach Ihren persönlichen Vorlieben gebrüht. Die Funktion ermöglicht es Ihnen, die Menge für Ihre Tasse Kaffee oder Cappuccino anzupassen und zu speichern. Somit weiß Ihre Maschine genau, wie Sie Ihren Kaffee und Cappuccino bevorzugen.

Herausnehmbare Brühgruppe



Die Brühgruppe ist das Herz jedes Kaffeevollautomaten und sollte regelmäßig gereinigt werden. Die herausnehmbare Brühgruppe ermöglicht Ihnen eine gründliche Reinigung, indem Sie sie einfach unter fließendem Wasser abspülen können.

AquaClean Filter



Dank des Filterwechsels nach Aufforderung sparen Sie sich das Entkalken Ihres Geräts für die Zubereitung von bis zu 5.000 Tassen*** Kaffee, während Sie sich jederzeit über klares und gereinigtes Wasser freuen können.

Daten

Ursprungsland

- Hergestellt in: Rumänien

Anpassung

- Aromastärke-Einstellungen: 5
- Mahlgradeinstellungen: 5
- Tassenfüllmenge: Verstellbar
- Aroma-Einstellung vor dem Brühen: No
- Benutzerprofile: 1
- Temperatureinstellungen: 3

Vielfalt

- Getränke: Espresso, Hot water, Coffee, Americano
- Kaffeepulver-Option: Yes
- Doppelte Tasse: Yes

Weitere Funktionen

- Herausnehmbare Brühgruppe: Yes
- Gusto Perfetto: Yes
- Automatische Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken: Yes
- Hauptschalter, Ein-/Ausshalter: Yes
- Schnell aufheizender Durchlauferhitzer: Yes

Technische Daten

- Stromspannung: 230 V
- Kabellänge: > 100 cm
- Frequenz: 50 Hz
- Kapazität Wasserbehälter: 1,8 L
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 15 Portionen
- Produktgewicht: 7.2 kg
- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 250 g
- Kaffeesatzbehälter: Frontal access
- Wasserbehälter: Access from the top
- Max. Höhe der Tasse: 150 mm
- Produktabmessungen: 221 x 340 x 430 mm

Design

- Farbe: Anthracite

Allgemeine Spezifikationen

- Milchlösung: Classic Milk Frother
- Einfache Reinigung und Wartung: AquaClean filter compatible
- Benutzeroberfläche: Basic Display



Ausstellungsdatum
2023-10-18

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 85468 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.