



Philips Series 3200 Connected Kaffeevollautomat

- 5 Kaffeespezialitäten
- LatteGo
- Silber
- SensorTouch Oberfläche

EP3546/70



5 Kaffeespezialitäten aus frischen Bohnen leicht gemacht

LatteGo, unser am einfachsten zu reinigendes Milchsystem*

Bereiten Sie ganz einfach aromatische Kaffeespezialitäten wie Espresso, Kaffee, Cappuccino und Latte Macchiato mit nur einem Tastendruck zu.

Kaffeevielfalt, leicht gemacht

- Ganz nach Ihrem Geschmack – mit 12 Mahlgradstufen
- Samtiger Cappuccino, zu Hause frisch selbstgebrüht.
- Genießen Sie im Handumdrehen 5 Kaffeespezialitäten wie Cappuccino
- Passen Sie die Aromastärke und die Menge über "Meine Kaffeeauswahl" an

Aromatischer Kaffee aus frischen Bohnen

- The perfect temperature, aroma and crema cup after cup**
- Intuitive Taste, über die Sie ganz unkompliziert Ihre Lieblingskaffeebohnen über Amazon kaufen können

Einfache Anwendung und Reinigung für sorgenfreien Genuss

- 2 Teile, keine Schläuche. LatteGo ist besonders einfach zu reinigen
- Bis zu 5.000 Tassen*** ohne Entkalken dank AquaClean Filter
- Bequeme Fernsteuerung Ihrer Maschine über die Coffee+ App

PHILIPS

Besonderheiten

LatteGo Milchsystem



Genießen Sie samigen Cappuccino, auch mit Ihren bevorzugten pflanzlichen Milchalternativen. Dank der Zyklon-Aufschäumtechnologie verwandelt LatteGo unterschiedliche Milchsorten und pflanzliche Alternativen mit angemessenem Fett- und Proteingehalt in den besten, dichtesten Schaum.

5 aromatische Kaffeespezialitäten



Genießen Sie eine Vielzahl an Getränken, passend für jede Gelegenheit. Egal, ob Sie Lust auf einen starken Espresso, einen aromatischen Kaffee oder ein cremiges Milchgetränk haben – unser Kaffeevollautomat bereitet Ihnen im Handumdrehen eine leckere Tasse Ihres Wunschgetränks zu.

Meine Kaffeeauswahl



Passen Sie die Stärke und die Menge Ihres Getränks über das Menü "Meine Kaffeeauswahl" auf unserer intuitiven SensorTouch Oberfläche an. Wählen Sie einfach aus drei verschiedenen Einstellungen für Ihre Vorlieben.

12-stufige Mahlwerkeinstellung



Unser widerstandsfähiges Keramik-Mahlwerk verleiht Ihrem Kaffee das volle Aroma. Das scharfkantige Mahlwerk holt das optimale Aroma und den besten Geschmack aus Ihren Bohnen. Das aus 100% Keramikmaterial hergestellte Mahlwerk hält garantiert mindestens 20.000 Tassen lang, von grobem bis zu hochfeinem Mahlen.

Optimal in Temperatur und Aroma




Das Aroma Extract System sorgt für ein optimales Gleichgewicht zwischen Brühtemperatur und Aromaentfaltung, indem die Wassertemperatur zwischen 90 °C und 98 °C gehalten und gleichzeitig die Wasserdurchflussrate reguliert wird, sodass Sie köstliche Kaffeesorten genießen können.

Bereiten Sie Ihren Kaffee aus der Ferne zu



Wo Sie sich auch gerade befinden – der nächste Kaffee ist nur wenige Klicks entfernt. Wählen Sie über die Coffee+ App eine Rezeptur, passen Sie sie an und bereiten Sie sie zu.

2-teiliges Milchsystem, keine Schläuche

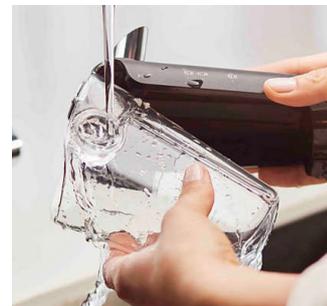

Unser 2-teiliges Milchsystem kommt ganz ohne Schläuche oder versteckte Teile aus und lässt sich in nur 15 Sekunden unter fließendem Wasser** oder in der Spülmaschine reinigen.

Daten

Ursprungsland

- Entwickelt in: Italien
- Hergestellt in: Rumänien

Anpassung

- Aromastärke-Einstellungen: 3
- Füllmenge von Kaffee und Milch: Einstellbar
- Mahlgradeinstellungen: 12
- Aroma-Einstellung vor dem Brühen
- Temperatureinstellungen: 3

Vielfalt

- Getränke: Espresso, Heißes Wasser, Cappuccino, Kaffee, Latte Macchiato, Americano
- Kaffeepulver-Option
- Doppelte Tasse
- Doppelte Tasse Milch: Nein

Weitere Funktionen

- Herausnehmbare Brühgruppe
- Aromaschutzdeckel
- Geführte Entkalkung
- AquaClean

Zubehör

- Inklusive: AquaClean Filter, Schmierfetttube, Kaffeemesslöffel, Wasserhärte-Teststreifen, LatteGo Deckel

Anschlüsse

- WLAN Technologie: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
- Android-Kompatibilität: Smartphone und WLAN-fähiges Tablet ab Android 8.0.
- iOS-Kompatibilität: iPhone/iPad ab iOS 12.0.

Technische Daten

- Stromspannung: 230 V
- Kabellänge: 100 cm
- Frequenz: 50 Hz
- Kapazität des Milchbehälters: 0,26 L
- Kapazität Wasserbehälter: 1,8 L
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 12 Portionen
- Produktgewicht: 8 kg
- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 275 g
- Kaffeesatzbehälter: Zugriff von vorne
- Wasserbehälter: Zugriff von vorne
- Filterkompatibilität: AquaClean
- Pumpendruck: 15 Bar
- Farbe und Design: Schwarz, Silber lackiert
- Produktabmessungen: 246x371x433 mm

Allgemeine Spezifikationen

- Einstellbare Höhe des Kaffeeauslaufs: 85 – 145 mm
- Milchlösung: LatteGo
- Einfache Reinigung und Wartung: Kompatibel mit AquaClean Filter
- Spülmaschinenfeste Teile: Abtropfschale, LatteGo
- Benutzeroberfläche: Intuitive SensorTouch Oberfläche
- Coffee+ App

Service

- 2 Jahre Garantie

Nachhaltigkeit

- ECO-Einstellung
- Energie-Label: Klasse A
- Stromverbrauch Brühvorgang: 1.500 W
- Recyclbares Verpackungsmaterial: > 95 %



Ausstellungsdatum
2023-08-17

Version: 11.11.1

EAN: 87 20389 00474 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Basierend auf Konsumententests in Deutschland, bei denen führende Kaffeevollautomaten verglichen wurden, die Kaffee und Milch auf Tastendruck zubereiten (2018).

** Basierend auf einer Temperatur von 70 bis 82 °C

*** Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.