

Philips
無塵袋吸塵機

1800 瓦
PowerCyclone 5
3 件配件

FC5828/61



由地板以至天花板，清潔效果依然強勁

先進 PowerCyclone5 颶風離塵技術提供超強吸力

全新 Philips EasyPro 結合強勁清潔效能以及助您輕鬆清潔角落的配件。塵袋容易清潔更換，避免積聚塵埃。您可輕鬆享受更好的清潔效果。

容易清洗

- 先進的塵垢收集器設計，容易清理，方便衛生
- 設有額外手柄，方便攜帶

能觸及更多地方，達至完美的清潔效果

- 窄縫吸嘴助您清潔傢俱。

能觸及更多地方，達至完美的清潔效果

- 把手整合毛刷

強大的清潔效能

- PowerCyclone 5 颶風離塵技術可一次將灰塵與空氣隔離
- 1800 瓦摩打，發揮出眾清潔效能
- PowerControl 功能可按需要提高吸力

更好地保護地板

- 大型橡膠滾輪，保護您的地板。

PHILIPS


產品特點

PowerCyclone 5 颶風離塵技術



PowerCyclone 5 颶風離塵技術大大增強氣流和效能，可一次將灰塵與空氣隔離，並透過以下高效率程序達致出色的清潔效果：1) 備有進氣口設計，加快空氣進入旋渦中心。2) 彎曲的空氣通道加快旋風除塵器內的空氣流動，從而將灰塵與空氣隔離。3) 增強的排氣槳葉將灰塵與旋風除塵器隔離並排入集塵箱。

綜合式毛刷

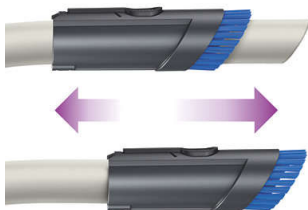

時刻在手，方便清潔傢俱及細小空間

窄縫吸嘴



窄縫吸嘴助您清潔傢俱。

容易清理的塵垢收集器



塵垢收集器設計別出心裁，方便清理，避免積聚塵埃。外型獨一無二及表面平滑的塵垢收集器，更可用單手操控，清理輕鬆容易。

方便攜帶



設有額外手柄，方便攜帶

大型橡膠滾輪



大型橡膠滾輪外層由柔軟的橡膠製成，因此在使用時絲毫不會損壞地板。

PowerControl 吸力調節功能



您可以使用轉輪調整吸力。需要時，可調至最高的吸力。

1800 瓦摩打

1800 瓦摩打可產生最高 350 瓦吸力，發揮出眾清潔效能。

規格

吸扒與配件

- 內含配件：窄縫吸嘴
- 標準吸扒：軟硬地板吸扒
- 配件儲藏格：吸管夾上

設計

- 顏色：鮮橙色

重量與尺寸

- 產品重量：5 千克

持續性

- 包裝：<gt;> 90% 可回收物料
- 用戶手冊：100% 可回收環保紙

效能

- 輸入功率（最大）：1800 瓦
- 輸入功率 (IEC)：1600 瓦

過濾

- 集塵量：: 1 L
- 排氣濾網：超微細濾網
- 摩打濾網：可水洗濾網

可用性

- 有效半徑範圍：8 米
- 電線長度：5 米
- 接駁喉管：圓錐形
- 便攜把手：頂部和正面
- 電源控制：儲存匣旋鈕
- 喉管類型：: 2 段膠管
- 滾輪類型：橡膠



出版日期 2023-07-27

版本：1.1.1

EAN: 87 10103 65692 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com