



Philips Series 5000
2 合 1 空氣清新抽濕機

抽濕量高達 25 公升 / 日
淨化效能高達 270 立方米 / 小時 (CADR)
提供即時空氣資訊
自動和手動模式



DE5205/30

呼吸不一樣的潔淨空氣

全屋抽濕及空氣淨化

讓您的家中充滿舒適潔淨的空氣。這款強勁的抽濕機經過徹底測試，可以快速可靠地除濕。抽濕機配備 HEPA 濾網，能去除異味、細菌及污染物，淨化空氣。

Effortless control

- 濾網更換和水箱滿水警報可確保空氣清潔

Seamless operation

- 提供即時數碼顯示
- 經過徹底測試，品質值得信賴
- 獨立空氣淨化模式可防止污染物和致敏原侵入
- 連續乾燥模式可時刻打造最佳環境

Superior performance

- 在最高達 104 平方米的房間中具潔淨效能
- 5 檔自動除濕
- 專用乾衣模式可輕鬆乾衣
- 潔淨空氣輸送率 (CADR) 達 270 立方米 / 小時 (2)
- HEPA 濾網能吸附小至 0.02 微米的粒子 (3)
- VitaShield 可吸附 99.9% 的細菌和病毒 (4,5)

PHILIPS

2合1 空氣清新抽濕機

抽濕量高達 25 公升 / 日 淨化效能高達 270 立方米 / 小時 (CADR), 提供即時空氣資訊, 自動和手動模式

產品特點

有效除濕



五重風速和自動設定供您選擇, 體驗良好性能和舒適度。每日可除去 25 公升濕氣 (1), 可為任何 104 平方米以下的房間有效除濕, 保護您免受黴菌侵害。

自動除濕



智能濕度感測器可監控空氣質素, 並可預設所需濕度為 40%、50%、60%、70% 或 80%。自動模式下, 風扇速度會自動調節, 到達最佳除濕效果。

乾衣模式



使用乾衣模式時, 只需掛起衣物並將抽濕機放在遠處即可。抽濕機以最高風速運作, 減少在室內乾衣所需時間。

進階淨化效能



空氣清新機的關鍵效能指標是 CADR (潔淨空氣輸送率), 即每小時產生的潔淨空氣量。CADR 越高, 潔淨過程越快。房間空氣越污染, CADR 必定更高。本空氣清新機的 CADR 達 270 立方米 / 小時 (2), 可有效淨化 34 平方米以下的房間

去除 99.9% 的粒子



配有 HEPA 和前層濾網, 可吸附小至 0.02 微米的超微細粒子 (3), 讓您遠離 PM2.5、細菌、病毒、花粉、灰塵、寵物毛屑、氣體及其他污染物。

可清除高達 99.9% 病毒



VitaShield 技術吸附包括可能含有呼吸道病毒的氣霧。經 airmid health-group 獨立測試, 能去除空氣中高達 99.9% 病毒和氣霧

DE5205/30

(4)。經證實, 還可清除 99.9% 空氣中傳播的細菌 (5)。

提供即時空氣資訊




數碼顯示屏即時報告濕度水平, 附加轉向功能、兒童安全鎖、定時功能和模式的指示燈。

您可信賴的品質



Philips 空氣清新機在出廠前, 需要經過 170 項強制性的嚴格檢查測試。經過嚴格的壽命和耐用性測試, 以確保可以連續全天候運作。

獨立空氣淨化模式

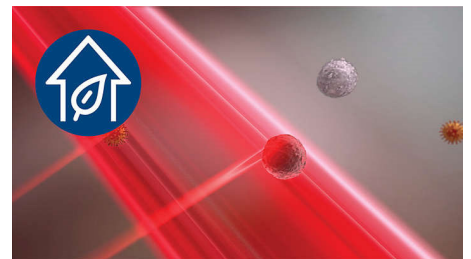

一鍵切換至獨立空氣淨化模式。空氣清新機以預設的自動模式運行, 且不能同時使用濕度設定與乾衣模式。始終保護您和您的家人免受污染物和致敏原的侵害, 特別是在乾燥的季節。

2 合 1 空氣清新抽濕機

抽濕量高達 25 公升 / 日 淨化效能高達 270 立方米 / 小時 (CADR), 提供即時空氣資訊, 自動和手動模式

規格

原產地

- 製造地: 中國

重量與尺寸

- 包裝尺寸 (長 x 闊 x 高): 405 × 369 × 678 毫米
- 重量 (含包裝): 16.5 千克
- 產品尺寸 (長 x 闊 x 高): 343 × 318 × 617
- 產品重量: 14 千克

設計和外表

- 顏色: 白色

服務

- 全球 2 年保養: 是

更換

- HEPA 濾網: FY1119 - 長達 12 個月

持續性

- 用戶手冊: 100% 可回收環保紙

效能

- 抽濕量 (1): 25 公升 / 日
- 潔淨空氣輸送率 (微粒, GB/T) (2): 270 立方米 / 小時

- 除濕面積: 最大範圍達 104 平方米 (GB/T)
- 淨化面積: 最大範圍達 70 平方米 (NRCC)
- 過濾: HEPA、前層濾網
- 吸附顆粒大小 (3): 濾除小至 0.02 微米的粒子
- 病毒和氣霧過濾水平 (4): 99.9%
- 細菌過濾水平 (5): 99.9%
- 空氣質素資訊: 色彩環
- 濕度資訊: 數值
- 製冷劑 (6): R134a

可用性

- 特別模式: 自動, 乾衣, 連續乾燥, 獨立空氣淨化
- 手動速度設定: 1、2、3、4、特強
- 濕度設定: 40%、50%、60%、70%、80%
- 電線長度: 1.8 米
- 移動性: 4 輪
- 兒童安全鎖: 是
- 顯示燈: 開 / 關
- 計時器: 1 至 9 小時
- 水箱: 4 公升

節能設計

- 最大功率: 355 W
- 備用功率: < 1W



出版日期 2023-05-11

版本: 4.4.1

EAN: 87 10103 98233 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

- * (1) 由第三方實驗室根據 GB/T 19411-2003 進行測試 (測試條件: 溫度 35 °C, 相對濕度 90%)
- * (2) 由第三方實驗室根據 GB/T 18801-2015 進行測試
- * (3) * 利用來自通過濾網的空氣, 根據 DIN71460-1, 以 iUTA 對 NaCl 氣霧進行測試。
- * (4) 於 Airmid Healthgroup Ltd. 進行微生物減少率測試, 測試環境為 30 分鐘內受到空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 病毒污染的 28.5 立方米試驗室。
- * (5) 由第三方實驗室根據 GB21551.3-2010 在 30 立方米的室內進行測試, 並以 (白色葡萄球菌) 8032 作為測試細菌
- * (6) 包含氟化溫室氣體; 產品內氣密封有 R134a; 製冷劑: R134a; 重量: 0.155 公斤; GWP: 1430; 二氧化碳約當量: 0.22165 噸