



Philips Easy Touch  
直立式蒸氣掛熨機

1600 瓦，每分鐘 32 克  
大 80% 的注水孔  
2 段蒸氣設定



GC482/27

## 每日輕鬆除縐

使用 Philips 最輕巧的直立式蒸氣掛熨機

我們全新的 EasyTouch 蒸氣掛熨機經專門設計，體積小巧，效能強勁。這款必備的蒸氣掛熨機最適合每日快速除縐。

### 快速除縐

- 每分鐘 32 克連續蒸氣
- 2 段蒸氣設定，適合不同類型衣物
- 輕巧設計，使用方便

### 可靠耐用

- 可安全使用於所有衣物
- 蒸氣能殺滅超過 99% 的細菌和塵<sup>2\*</sup>
- 隔熱手套為您使用掛熨機時帶來額外保護

### 方便使用及保養

- 1.4 公升水箱和大 80% 的注水孔<sup>\*</sup>
- 可設定不同高度的可調節桿
- 簡易除鈣，多年保持高效能
- 整合式掛熨架

**PHILIPS**


## 產品特點

### 可安全使用於所有衣物



掛熨機可安全用於所有衣物，是熨平精緻布料（如絲綢及茄士咩）的首選。

### 整合式掛熨架

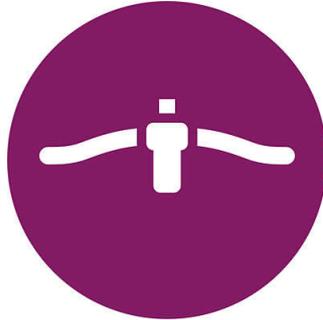


整合式掛熨架讓您在蒸氣掛熨機時可輕鬆將恤衫、長裙和長褲等衣物掛在架上。

### 設計輕巧




設計輕巧，方便收納

### 殺滅細菌

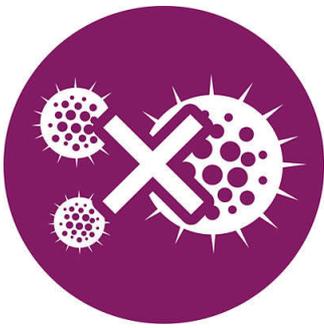

蒸氣能殺滅超過 99% 的衣物細菌和塵<sup>?</sup>，有助延遲清洗或乾洗的時間，節省金錢同時令衣物更耐穿。

### 大 80% 的注水孔

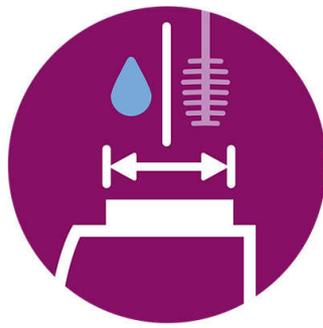

與以前的型號相比，1.4 公升大型可拆式水箱設有 80% 的注水孔<sup>\*</sup>，注水和清潔變得更輕鬆，讓水箱更清潔衛生。

### 2 段蒸氣設定



設定所需蒸氣級別，依據不同衣物發揮最佳效果。處理較薄的衣物時能減少蒸氣量，處理較厚的衣物和大衣時則可使用強效設定。

### 隔熱手套為您帶來額外保護



內設隔熱手套，在使用掛熨機時保護您的雙手。

### 簡易除鈣



經常使用簡單的除鈣解決方案，延長產品的使用壽命。

### 持續輸出強力蒸氣



蒸氣噴嘴集中噴射出每分鐘 32 克的強勁連續蒸氣，只需幾下便可去除綳褶。



## 直立式蒸氣掛熨機

1600 瓦，每分鐘 32 克大 80% 的注水孔，2 段蒸氣設定

GC482/27

# 規格

### 方便使用

- 可在所有可熨衣物上安全使用：包括精細布料，例如絲質
- 水箱容量：1400 毫升
- 分離式水箱：是
- 可在使用時隨時加水：是
- 電源線長度：1.6 米

### 隨附配件

- 可調節桿：是
- 掛熨架：是
- 隔熱手套為您帶來額外保護：是

### 保證

- 全球 2 年保養：是

### 快速熨平綳褶

- 電源：1600 瓦

- 連續蒸氣：32 克 / 分鐘
- 垂直蒸氣噴射：是
- 電壓：220-240 伏
- 隨時可用：2 分鐘
- 多段蒸氣強度：2

### 綠色效益

- 用戶手冊：100% 可回收環保紙

### 尺寸及重量

- 包裝尺寸（寬 x 高 x 長）：34.5 x 40 x 40 厘米 厘米
- 熨斗重量：0.33 千克
- 產品尺寸（寬 x 高 x 長）：27.7 x 31.5 x 30.9 厘米 厘米
- 總重量（連包裝）：4.3 千克
- 熨斗 + 底座重量：3 千克
- 伸長桿後的尺寸：155 厘米



出版日期 2024-02-19

版本：2.2.1

EAN: 87 10103 90843 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* 由第三方研究所測試，經 1 分鐘的蒸氣時間測試衣物的「大腸桿菌 8099」、「金黃色葡萄球菌 ATCC 6538」、「念珠菌 ATCC 10231」細菌類型（消毒技術標準 2002-2.1.5）  
\* 與 GC509 比較