

Philips Azur Advanced
Dampfbügeleisen -
Refurbished

3.000 W

Konstante Dampfleistung von
55 g/Min.
Dampfstoß von 240 g
SteamGlide Advanced Bügelsohle

GC4937



Bügeleisen der neuen Generation – besser und schneller*

Garantiert keine Hitzeschäden

Dank der OptimalTEMP Technologie und dem Dampfstoß, der bis zu 20 % tiefer in das Gewebe eindringt und so ein schnelleres Glätten* von Falten ermöglicht, können Sie alles bügeln – egal, ob Jeans oder Seide, ganz ohne Hitzeschäden*.

Bügeln mit Komfort

- SteamGlide Advanced Bügelsohle: ultimative Gleitfähigkeit und Haltbarkeit
- Die intelligente Calc-Clean-Erinnerung erinnert Sie daran, Ihr Bügeleisen zu entkalken.
- Automatische Abschaltung bei längerem Stillstand

Intelligentes Bügeln für höchsten Komfort

- OptimalTEMP Technologie: garantiert keine Verbrennungen, keine Einstellungen

Schnelleres und einfacheres Bügeln

- 3.000 W für schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung
- Tief eindringender Dampf für bessere, schnellere Ergebnisse
- Dampfstoß von 55 g leitet 20 % mehr Dampf durch das Gewebe*
- Dampfstoß von bis zu 240 g glättet auch hartnäckige Falten

PHILIPS

Besonderheiten

Tief eindringender Dampf

Das spezielle Design sorgt für eine maximale Dampfdurchdringung mit bis zu 20 %* mehr Dampf für bessere, schnellere Ergebnisse.

Intelligente Calc-Clean-Erinnerung




Dieses Bügelisen verfügt über eine intelligente Calc-Clean-Erinnerung, die angezeigt, wann Ihr Bügelisen entkalkt werden muss. Drücken Sie einfach die Calc-Clean-Taste auf dem Wasserbehälter, um den Kalk aus dem Bügelisen zu spülen für eine lang anhaltende Dampfleistung.

Dampfstoß von bis zu 240 g



Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.

Automatische Abschaltung

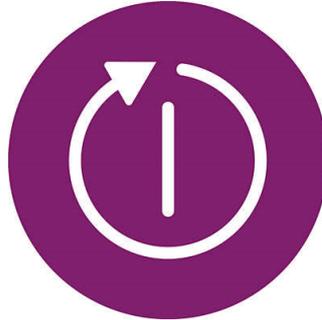

Das Bügelisen schaltet sich automatisch aus, wenn Sie es stehenlassen. Steht es auf der Bügelsohle, wird es nach 30 Sekunden automatisch ausgeschaltet. In der Standposition erfolgt die Abschaltung nach 8 Minuten.

SteamGlide Advanced Bügelsohle



Unsere überragende SteamGlide Advanced-Bügelsohle überzeugt durch müheloses Gleiten auf allen Stoffen. Der Sockel aus Edelstahl ist doppelt so hart wie ein Sockel aus Aluminium, und unsere patentierte Sechsfach-Beschichtung mit der fortschrittlichen Titanschicht liefert durch müheloses Gleiten über alle Stoffe erstaunlich schnell Ergebnisse.

Konstanter Dampfausstoß bis 55 g/Min.



Der starke und konstante Dampfausstoß leitet jetzt bis zu 20 % mehr Dampf durch das Gewebe, um Falten schneller zu entfernen.

3.000 W für schnelles Aufheizen



Schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung für einen schnelleren Bügelvorgang

Daten

Einfache Bedienung

- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 330 ml
- Bügelsohlenname: SteamGlide Advanced
- Tropf-Stopp
- Länge des Netzkabels: 2,5 m
- Besonders stabile Standfläche
- Extra große Einfüllöffnung
- Automatische Abschaltung

Garantie

- 2 Jahre weltweite Garantie

Technologie

- OptimalTEMP Technologie

Schnelles Glätten

- Leistung: 3.000 W
- Konstanter Dampfausstoß: 55 g/Min.
- Dampfstoß: 240 g
- Vertikaldampf

Umweltfreundliche Effizienz

- Benutzerhandbuch: 100% recyceltes Papier

Entkalkung

- Entkalken und reinigen: Selbstreinigend

Größe und Gewicht

- Produktabmessungen (B x H x L):
33,3 x 17,5 x 13,5 cm



Ausstellungsdatum
2023-10-22

Version: 3.3.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Für alle bügelbaren Stoffe
* Im Vergleich zu GC4910