



### Philips Steam&Go Tragbare Dampfbürste

1.300 W, bis zu 24 g/Min.

Horizontales und vertikales  
Glätten

Abnehmbarer Wasserbehälter  
(70 ml)

Hitzefeste Aufbewahrungstasche



GC362/80

## Kompakte Lösung für einfaches Glätten

Vertikal oder horizontal verwendbar für bessere Ergebnisse

Einfacheres Dampfglätten dank SmartFlow-Heizplatte. Verwenden Sie die Dampfbürste vertikal und horizontal für schwer zu bügelnde Stellen sowie zur Auffrischung jeglicher Kleidung – ganz ohne Brandflecken. Dank des leichten und kompakten Designs kann sie überall problemlos verwendet werden. Dampf an und los geht's!

#### Schnelles Glätten

- Vertikaler und horizontaler Dampfausstoß für mehr Komfort
- SmartFlow-Heizplatte für bessere Dampfergebnisse\*
- Automatischer/gleichmäßiger Dampfausstoß für einfaches Glätten
- Bürstenzubehör für dickere Stoffe

#### Einfache und sichere Verwendung

- Sicher auf allen bügelbaren Stoffen, ohne Brandflecken
- Kein Bügelbrett erforderlich
- Kompaktes Design – praktische Nutzung/Aufbewahrung, ideal für Reisen
- Abnehmbarer Wasserbehälter für müheloses Einfüllen
- 2,5-m-Kabel, hohe Reichweite
- Hitzebeständige Aufbewahrungstasche

#### Frischt Kleidungsstücke ohne Waschen oder Reinigen auf

- Gleichmäßiger Dampfausstoß: entfernt Gerüche, tötet 99,9 %\* der Bakterien ab

# PHILIPS

## Tragbare Dampfbürste

1.300 W, bis zu 24 g/Min. Horizontales und vertikales Glätten, Abnehmbarer Wasserbehälter (70 ml), Hitzebeständige Aufbewahrungstasche

# Besonderheiten


GC362/80

### Vertikal- und Horizontaldampf



Nutzen Sie den vertikalen Dampfausstoß für schnelles Glätten und Auffrischen hängender Kleidung ohne Bügelbrett. Für perfekte Ergebnisse auf schwer zu bügelnden Stellen wie Manschetten oder Kragen eignet sich der horizontale Dampfausstoß. Egal, für welche Richtung Sie sich entscheiden, die Ergebnisse sprechen definitiv immer für sich.

### SmartFlow-Heizplatte

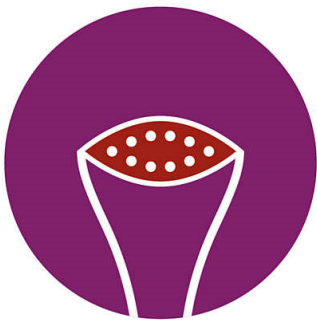

Dank der SmartFlow-Technologie wird die Heizplatte auf die optimale, sichere Temperatur für alle Stoffe gebracht, während sie gleichzeitig nasse Flecken verhindert. Die Heizplatte glättet den Stoff, gibt gleichzeitig horizontal Dampf ab und sorgt so für noch bessere Ergebnisse\*.

### Konstanter Dampfausstoß



Eine elektrische Pumpe sorgt automatisch für gleichmäßigen Dampfausstoß zum einfachen und schnellen Glätten.

### Bürstenzubehör



Der Bürstenaufsatz öffnet die Fasern, damit der Dampf besser in den Stoff eindringen kann. Er ist besonders gut für dickere Kleidung wie Jacken und Mäntel geeignet und hilft dabei, Schmutz und Knötchen zu entfernen.

### Sicher auf allen bügelbaren Stoffen anwendbar



Das Dampfsystem ist für alle bügelbaren Stoffe und Kleidungsstücke geeignet. Die Heizplatte kann ohne Bedenken und Gefahr auf Verbrennung auf allen Kleidungsstücken

angewendet werden – eine hervorragende Lösung für empfindliche Stoffe wie Seide.

### Kein Bügelbrett erforderlich



Durch die Verwendung eines Dampfsystems an hängender Kleidung brauchen Sie kein Bügelbrett. So ist Glätten einfach und unkompliziert.

### Ergonomisches Design



Das tragbare Dampfsystem ist dank des ergonomischen und kompakten Designs leicht und komfortabel in der Anwendung. Drücken Sie einfach auf den Auslöser, und entfernen Sie Falten schnell und mühelos.

### Abnehmbarer Wasserbehälter



Einfaches Auffüllen unter dem Wasserhahn mit abnehmbarem Wasserbehälter.

Tragbare Dampfbürste  
1.300 W, bis zu 24 g/Min. Horizontales und vertikales Glätten, Abnehmbarer Wasserbehälter (70 ml), Hitze-  
festeste Aufbewahrungstasche

## Daten

### Aufbewahrung

- Aufbewahrungslösung: Aufbewahrungstasche

### Einfache Bedienung

- Sicher auf allen bügelbaren Stoffen anwendbar:  
Sogar auf empfindlichen Stoffen wie Seide
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 70 ml
- Abnehmbarer Wasserbehälter
- Während des Bügelns jederzeit auffüllbar
- Länge des Netzkabels: 2,5 m
- Einsatzbereit: Leuchtanzeige

### Mitgeliefertes Zubehör

- Bürste
- Handschuh für zusätzlichen Schutz

### Garantie

- 2 Jahre weltweite Garantie

### Schnelles Glätten

- Leistung: 1.300 W
- Konstanter Dampfausstoß: Bis zu 24 g/Min.
- Stromspannung: 220 bis 240 V
- Einsatzbereit: < 1 Min.

### Umweltfreundliche Effizienz

- Produktverpackung: Zu 100% recycelbar
- Benutzerhandbuch: 100% recyceltes Papier

### Größe und Gewicht

- Verpackungsabmessungen (B x H x L):  
38 x 12,8 x 15 cm



Ausstellungsdatum  
2023-08-09

Version: 2.2.1

EAN: 87 10103 83210 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Im Vergleich zu Philips Steam&Go GC310 und GC320; ohne  
SmartFlow-Heizplatte.

\* Von einem externem Institut auf folgende Bakterien bei 1 Minute  
Dampfzeit geprüft: Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus  
ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231.