

Philips PerformerPro
Odkurzacz workowy

2200 W

Technologia AirflowMax
Filtr HEPA 13
Parquet+

FC9192/01



Największa moc ssania, nawet w miarę napełniania worka*

dzięki silnikowi o mocy 2200 W i pojemności 5 l

Dzięki potężnemu silnikowi o mocy 2200 W i specjalnie zaprojektowanej komorze na kurz odkurzacz Philips PerformerPro zachowuje wysoki poziom przepływu powietrza, zapewniając najwyższą moc ssania. W efekcie urządzenie gwarantuje doskonałe efekty sprzątania niezależnie od stopnia zapełnienia worka*.

Wygoda

- Obrotowe złącze węża 360Flex umożliwia swobodne manewrowanie
- Łączenie SmartLock pozwala łatwo dostosować odkurzacz do danego zadania
- Daleki zasięg umożliwia wygodne sprzątanie
- Bardzo długi uchwyt z przełącznikiem powietrza zapewnia większy zasięg

Doskonałe efekty sprzątania

- Nowa nasadka TriActive+ 3 w 1 zbiera drobne i duże cząsteczki kurzu
- Silnik o mocy 2200 W generuje moc ssania maks. 500 W
- Rewolucyjna technologia AirflowMax zapewnia maksymalną moc ssania
- Dłuższe sprzątanie bez opróżniania dzięki pojemnikowi na kurz o pojemności 5 l
- Nasadka Super Parquet usuwa 3 razy więcej lepkiego brudu

Integrated Anti-Allergy system

- Uszczelnienie HEPA AirSeal i filtr HEPA 13 zatrzymują 99,99% kurzu
- Worek s-bag Ultra Long Performance zatrzymuje więcej małych cząsteczek kurzu
- Jakość przyjazna alergikom — testowana przez ECARF

PHILIPS

Zalety

Silnik o mocy 2200 W



Silnik o mocy 2200 W zapewnia maksymalną moc ssania 500 W, co gwarantuje doskonałe wyniki sprzątania.

Technologia AirflowMax



Technologia AirflowMax maksymalizuje przepływ powietrza, co sprawia, że worek równomiernie się rozwija. Dzięki temu niezależnie od stopnia wypełnienia worka moc ssania utrzymuje się zawsze na najwyższym poziomie!

Pojemność pojemnika na kurz — 5 l



Specjalnie zaprojektowana komora na kurz o pojemności 5 l umożliwia optymalne


wykorzystanie worka, dzięki czemu można sprzątać dłużej.

Nasadka TriActive+



Nasadka TriActive+ umożliwia odkurzanie podłogi jednym ruchem na 3 różne sposoby: 1) Za pomocą specjalnie zaprojektowanej stopy delikatnie unosi włosie dywanu w celu dokładnego usunięcia kurzu. 2) Odkurza większe cząsteczki kurzu przez duży otwór z przodu. 3) Zamiata kurz i brud wzdłuż mebli i ścian za pomocą dwóch szczotek bocznych.

Nasadka Super Parquet

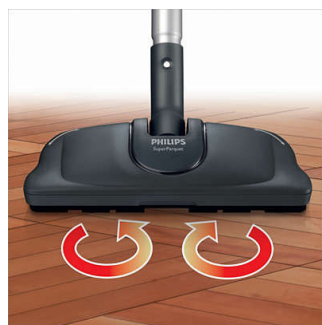

Nasadka Super Parquet umożliwia szybkie i dokładne czyszczenie twardych powierzchni każdego typu, bez ryzyka ich uszkodzenia. Korzystając ze zdolności wchłaniania wkładek z mikrowłókien i z mocy ssania odkurzacza, można osiągnąć bardzo dobre efekty bez używania detergentów lub szczotek.

Uszczeln. HEPA AirSeal, filtr HEPA 13



Filtr HEPA 13 i uszczelnienie AirSeal wyłapuje nawet najdrobniejsze cząsteczki kurzu znajdujące się w wydychanym powietrzu, co zapewnia ochronę przed kurzem i czyste powietrze, które jest wolne od alergenów. Wydychane powietrze jest nawet czystsze niż powietrze w pokoju.

Znak jakości ECARF



Odkurzacz z filtrem HEPA 13 otrzymał znak jakości Europejskiego Centrum Badań nad Alergiami (ECARF) jako przyjazny chorym na alergię. Filtr HEPA 13 oczyszcza powietrze wylotowe z 99,95% alergenów z sierści psów i kotów, a także z roztoczy i pyłków, tworząc w domu atmosferę przyjazną alergikom.

Dane techniczne

Nasadki i akcesoria

- Standardowa nasadka: Nasadka TriActive+
- Akcesoria w zestawie: Szczelinówka, Szczotka i mała nasadka 2 w 1
- Schowek na akcesoria: Na zacisku na rurze
- Dodatkowa nasadka: Nasadka Super Parquet

Projekt

- Kolor: Czerwony

Waga i wymiary

- Wymiary produktu (dł. × szer. × wys.): 500 x 310 x 300 mm
- Waga produktu: 5,0 kg

Wydajność

- Moc wejściowa (IEC): 1800 W
- Moc wejściowa (maks.): 2200 W
- Poziom hałas (Lc IEC): 79 dB
- Moc ssania (maks.): 500 W
- Podciśnienie (maks.): 36 kPa
- Nadmuch (maks.): 51 l/s

Filtry

- Pojemność pojemnika na kurz: 5 L
- Typ worka na kurz: Długotrwałe worki S-bag Ultra Long Performance
- Filtr wylotowy: Filtr Ultra Clean Air HEPA 13
- Filtr silnika: Potrójna warstwa
- Uszczelnienie antyalergiczne Air

Użyteczność

- Zasięg działania: 11 m
- Łączenie rury: SmartLock
- Długość przewodu: 8 m
- Uchwyt do przenoszenia: U góry i z przodu
- Typ rury: Metalowa, dwuczęściowa rura teleskopowa
- Regulacja mocy: Elektroniczna, na urządzeniu
- Uchwyt: Ergonomiczny uchwyt z przełącznikiem powietrza
- Wskaźnik zapelnienia worka na kurz
- Typ kółek: Gumowe
- System ułatwiający przechowywanie: W pionie i w poziomie



Data wydania 2023-07-23

Wersja: 1.0.1

EAN: 87 10103 59219 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Moc ssania testowana zgodnie z międzynarodową normą IEC 60312-1; badanie przeprowadzone przez zewnętrzny instytut badawczy SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer LifeStyle B.V., sierpień 2012)