

Philips PowerPro
無塵袋吸塵機

2100 瓦
PowerCyclone 5
HEPA 12 隔濾網
地板

FC8766/61



集塵效果提高 40%，清潔效果更好

有 PowerCyclone 技術和 AeroSeal 吸扒

全新 Philips PowerPro FC8766 無塵袋吸塵機一次可吸起更多灰塵，毋需頻繁刷動，即可讓地板更為清潔，縮短打掃所需時間，讓您可有更多時間享受生活美好事物。

容易清洗

- 先進的集塵箱設計，容易清理，方便生活

加長機身便於清潔

- 更有效率，更清潔

吸塵量更大，清潔速度更快

- 強勁 2100 瓦摩打帶來非凡清潔效果
- AeroSeal 吸扒每次刷動可捕捉更多灰塵毛髮
- PowerCyclone 技術可一次將灰塵與空氣隔離

PHILIPS

產品特點

PowerCyclone 技術



PowerCyclone 技術可通過 3 個高效步驟，一次將灰塵與空氣隔離：1) 有了直接順暢的進氣口，空氣可快速進入 PowerCyclone。2) 弧形氣口可加快空氣上流進入渦旋艙。3) 在渦旋艙的頂部，排氣口刀片可有效分離塵垢。

2100 瓦摩打



這款 2100 瓦強勁摩打可產生高達 370 瓦的吸力，實現最佳清潔效果。

AeroSeal 吸扒



有了特殊設計的底盤，AeroSeal 吸扒每次刷動可捕捉更多灰塵毛髮。這種設計可撥開地毯纖維，


深入清潔灰塵毛髮。利用最佳化密封設計，吸塵機可將灰塵以最大的空氣流量迅速送入離心力過濾器。

容易清理的塵垢收集器



集塵箱設計別出心裁，方便清理，避免積聚塵埃。外型獨一無二及表面平滑的集塵箱，更可用單手操控，清理輕鬆容易。

10 米操作半徑

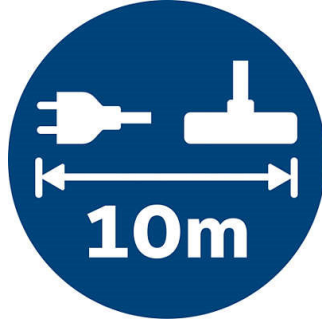

10 米操作半徑更有效率，更清潔。

規格

吸扒與配件

- 內含配件：窄縫吸嘴，迷你吸嘴，毛刷
- 標準吸扒：AeroSeal 吸扒
- 額外吸扒：Super Parquet 全效地板吸扒
- 配件儲藏格：吸管夾上

設計

- 顏色：金屬鈦

重量與尺寸

- 產品尺寸（長 x 寬 x 高）：440 x 300 x 290 毫米
- 產品重量：5.5 千克

持續性

- 包裝：超過 90% 可回收物料
- 用戶手冊：100% 可回收環保紙

效能

- 輸入功率（最大）：2100 瓦
- 輸入功率 (IEC)：1800 瓦
- 聲音等級 (Lc IEC)：80 分貝
- 吸力（最大）：370 瓦
- 吸力（最大）：34 kPa
- 氣流（最大）：38 公升 / 秒

過濾

- 集塵量：2 L
- 排氣濾網：Super Clean Air HEPA 12 隔濾網
- 摩打濾網：雙層
- HEPA Air Seal：是

可用性

- 有效半徑範圍：10 米
- 電線長度：7 米
- 接駁喉管：簡便釋放裝置
- 便攜把手：頂部和正面
- 電源控制：機身電子控制
- 喉管類型：2 件裝金屬伸縮管
- 滾輪類型：橡膠



出版日期 2023-07-27

版本：1.0.1

EAN: 87 10103 61466 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

** 經過與歐洲熱賣款無袋吸塵機的吸塵效果比較，並且於 2011 年 10 月通過外部測試機構按照 DIN EN 60312/11/2008 標準，於地毯上實際吸塵的平均結果測試