




Philips 2000 系列
3 合 1 風扇暖風空氣清新機

過濾房間面積高達 20 平方米
每小時 165 立方米的潔淨空氣
率 (CADR)
HEPA 及活性炭濾網

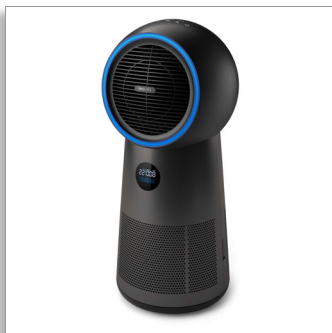

AMF220/35

隨時為您打造潔淨、舒爽、溫暖的家居

Philips 3 合 1 風扇暖風空氣清新機保持家中健康舒適，營造冬暖夏涼環境，並持續淨化空氣 - 透過 HEPA 過濾系統去除 99.95% 小至已知最小病毒微粒。

輕鬆操控

- 淨化暖風和風扇模式備有 3 段速度設定
- 無扇葉設計更為安全
- 光線顯示備有 3 段設定，包括睡眠模式
- 容易操作的磁吸遙控器

進階空氣淨化效能

- 空氣質素感應器、 $\pm$ 度和濾網狀態
- 潔淨空氣輸送率高達每小時 165 立方米*：有效過濾面積高達 20 平方米的房間**
- 過濾 99.95% 小至 0.003 微米的粒子

徹底的舒適空氣

- 可調節 350° 擺動能觸及您需要的所有位置
- Cools you with clean, refreshing air
- 用純淨、舒適的暖風溫暖你

PHILIPS

3 合 1 風扇暖風空氣清新機
過濾房間面積高達 20 平方米 每小時 165 立方米的潔淨空氣率 (CADR), HEPA 及活性碳濾網


產品特點

潔淨空氣輸送率 (CADR)



淨化功能適用於面積高達 20 平方米的房間
**。最佳化的 360° 進風設計和高效的超微細粒子過濾功能可推動其淨化效能，令潔淨空氣輸送率 (CADR) 高達每小時 165 立方米*，17.5 分鐘內可淨化 20 平方米房間的空氣。

3 層過濾

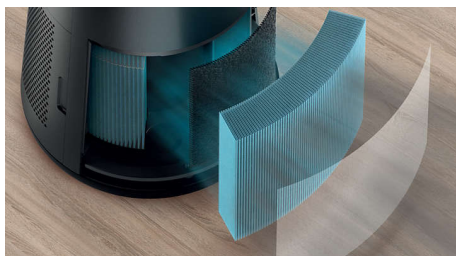

NanoProtect HEPA 系統、活性炭和前層濾網組成的三層過濾可捕獲 99.95% 小至 0.003 微米的粒子，小於已知最小的病毒***，去除細菌、花粉、灰塵、PM2.5、寵物皮屑、塵埃、霉菌孢子、異味、氣體、氣溶膠和其他污染物。

空氣質素感應器



空氣質素感應器可偵測空氣中小於 2.5 微米的粒子，並利用數字和彩色編碼作實時的反饋顯示。顏色條以藍色（良好）、紫色（一般）、粉紅色（差）和紅色（非常差）的範圍顯示，讓您清晰看到室內的空氣質

素。實時顯示亦會顯示室內溫度和濾網更換提示。

淨化風扇模式



徐徐吹拂的清新空氣，令和暖的房間更為舒適。風扇模式只會釋放出淨化空氣，確保您能在家中呼吸和享受潔淨清新的空氣。

淨化暖風模式



陶瓷技術可以在 3 秒內加熱空氣，迅速應對冰冷的環境。暖風模式只會釋放出淨化空氣，確保您能在家中呼吸和享受潔淨舒適的空氣。


350° 擺動



可調節 350° 擺動助您保持整個房間空氣流通。

AMF220/35

3 段速度設定

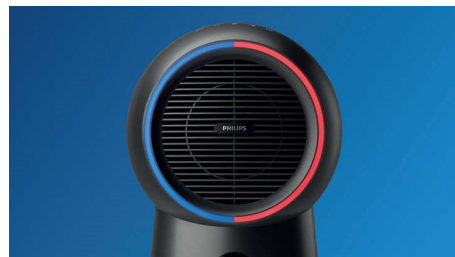

您可以選擇 3 段風扇速度：7.5 W、15 W 瓦 25 W，或 3 段暖風速度：1250 W、1500 W 及 2200 W。無論選擇任何設定都會釋放出淨化空氣，讓您享受和呼吸潔淨清新的空氣。

光線控制和睡眠模式



光線顯示備有 3 段設定。充分照明選項會顯示一個光環來標示暖風或風扇模式，以及空氣質素感應器。局部照明選項僅顯示空氣質素感應器。睡眠模式選項會關閉裝置上的所有顯示燈。

無扇葉設計



無扇葉設計產生持續不斷的淨化空氣，而不會暴露其快速旋轉的扇葉，令使用時更為安全。

3 合 1 風扇暖風空氣清新機

過濾房間面積高達 20 平方米 每小時 165 立方米的潔淨空氣率 (CADR), HEPA 及活性炭濾網

AMF220/35

規格

功能特點

- 空氣質素資訊：數字及彩色編碼
- 空氣質素感應器：微粒 (PM2.5)
- 360° 淨化：是
- 自動關機計時器：是
- 兒童安全鎖：是
- 睡眠模式：是
- 用戶介面：是

內容

- 三合一空氣清新機：是
- 複合濾網：是
- 遙控器：是

過濾層

- 活性炭：是
- 前層濾網：是
- HEPA 濾網：是

技術規格

- 電線長度：1.8 米
- 電壓：220-240 伏
- 頻率：50-60 Hz
- 3 段暖風設定：1250W-1500W-2200W
- 3 段風扇速度設定：7.5-15-25 瓦

重量與尺寸

- 重量（含包裝）：7.2 千克

- 產品重量：4.9 千克
- 包裝尺寸（長 x 闊 x 高）：31 厘米 x 30 厘米 x 64 厘米
- 產品尺寸（長 x 闊 x 高）：25 厘米 x 25 厘米 x 59 厘米

設計和外表

- 顏色：金屬黑
- 控制面板類型：觸覺
- 顯示：LED 螢幕
- 機身物料：塑膠

服務

- 全球 2 年保養：是

更換

- 替換濾網：：FYM220/30

效能

- 潔淨空氣輸送率（微粒）*：每小時 165 立方米**
- 過濾微粒 ***：99.95%（0.003 微米）
- 建議的濾網壽命 *****：24 個月
- 產生聲量：34-48 dB
- 適合的淨化範圍 **：42 平方米
- 病毒過濾水平 ****：99.9%
- 細菌過濾水平 *****：99 %



出版日期 2023-12-02

版本：8.7.6

EAN: 87 10103 99197 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* CADR 由合資格的第三方實驗室根據 GB/T 18801-2015 進行測試。隨著測試方式和生產質量控制的改善，我們提升了產品的 CADR 數值。

* 如果您購買的產品包裝盒上面的資料尚未更新，請無須擔心，該產品的性能高於網上提及的規格。

** 根據潔淨空氣輸送率，以 JEM1467-2015 標準測試所得

*** 於 2020 年 IUTA 根據由 DIN71460-1 以 NaCl 氣霧劑進行測試。

**** 微生物減少率於 Airmid Health group Ltd. 進行測試。測試環境為在受到空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 病毒污染的 28.5 立方米試驗室內，裝置使用最大模式運行 40 分鐘後，對通過濾網的空氣所錄得的結果。

***** 單靠空氣清新機不能防止 2019 冠狀病毒病 (Covid-19)，但可以是保護您和家人計劃的一部分（美國國家環境保護局）。

***** 空氣通過濾網，由第三方實驗室根據 GB21551.3-2010 在 30 平方米的室內進行測試，（白色葡萄球菌 8032 作為測試細菌）。

***** 建議壽命是根據平均室外空氣中的微粒水平，即每立方米 35 微克，以空氣清新機每天以最低速度等級在 39 平方米的房間裡運行 16 小時的情況下得出的理論計算結果。