



Philips Series 2200 Automatyczny ekspres do kawy

- 2 rodzaje kaw
- Klasyczny speniacz do mleka
- Błyszczący czarny
- Panel sterowania

EP2221/40

2 wyśmienite kawy ze świeżo zmielonych ziaren w prosty sposób

Dzięki intuicyjnemu panelowi sterowania

Ciesz się wspaniałym smakiem i aromatem kawy ze świeżo zmielonych ziaren w idealnej temperaturze dzięki inteligentnemu systemowi parzenia. Klasyczny speniacz do mleka pozwala z łatwością przygotować jedwabiste gładkie cappuccino lub latte macchiato.

Szeroki wybór kaw

- Pyszna mleczna pianka dzięki klasycznemu speniaczowi do mleka
- Z łatwością dostosowuje się do Twoich preferencji dzięki 12-stopniowej regulacji młynka
- Intuicyjny ekran dotykowy umożliwia łatwe wybranie ulubionej kawy
- Dostosuj intensywność aromatu i ilość za pomocą funkcji Moja Kawa

Wyśmienita kawa ze świeżo zmielonych ziaren

- Zachowaj świeżość ziaren na dłużej dzięki szczelnemu pojemnikowi z pokrywką Aroma
- 20 000 filiżanek wyśmienitej kawy dzięki trwałemu ceramicznemu młynkowi
- Idealna temperatura, aromat i crema filiżanka po filiżance**

Prosta obsługa i czyszczenie

- Łatwe czyszczenie dzięki możliwości całkowitego wyjęcia bloku zaparzającego
- Do 5000 filiżanek* bez odkamieniania dzięki filtrowi AquaClean
- Możliwość mycia elementów w zmywarce.
- Automatyczny proces odkamieniania — dla Twojej wygody

PHILIPS

Zalety

Klasyczny spieniacz do mleka



Klasyczny spieniacz do mleka wytwarza parę, co pozwala przygotować spienione mleko do cappuccino. Ponadto, dzięki konstrukcji składającej się z zaledwie dwóch części, można go w łatwy sposób umyć.

Filtr AquaClean



Ekspres przypomina o konieczności wymiany filtra dzięki czemu możesz zaparzyć do 5000 filiżanek* bez odkamieniania i cieszyć się czystą wodą.

Intuicyjny ekran dotykowy



Kuszący smak i aromat kawy ze świeżo zmielonych ziaren dostępny za jednym dotknięciem. Intuicyjny ekran dotykowy

umożliwia łatwe wybranie ulubionego rodzaju kawy.

Funkcja Moja Kawa




Dostosuj intensywność i ilość kawy, korzystając z menu funkcji Moja Kawa. Możesz z łatwością wybrać jedno z trzech różnych ustawień.

12-stopniowa regulacja młynka



Trwały, ceramiczny młynek posiada 12 ustawień, dzięki czemu ziarna kawy można zmielić w dowolny sposób, od drobnego proszku po grube kawałki.

Idealna temperatura i aromat

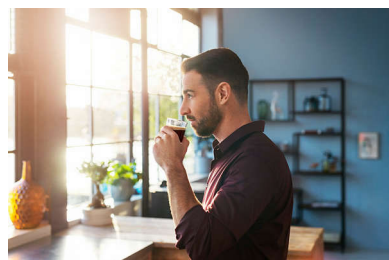

System Aroma Extract zapewnia optymalną równowagę pomiędzy temperaturą parzenia a

ekstrakcją aromatu, utrzymując temperaturę wody pomiędzy 90 a 98°C, regulując przepływ wody, dzięki czemu można delektować się pyszną kawą.

Ceramiczne młynki



Wydobądź pełnię smaku kawy dzięki trwałemu młynkowi ceramicznemu. Nasze młynki z ostrymi krawędziami pozwalają cieszyć się najlepszym aromatem i smakiem ziaren. Wykonany w 100% z materiału ceramicznego, co gwarantuje przygotowanie co najmniej 20 000 filiżanek kawy.

Zachowaj aromat ziaren



Szczelny pojemnik z pokrywką Aroma chroni Twoje ulubione ziarna kawy i dba o to, aby wraz z upływem czasu nie utraciły swojego pierwotnego aromatu. Ponadto pokrywka Aroma ogranicza głośność, z jaką pracuje młynek.

Dane techniczne

Kraj pochodzenia

- Wyprodukowano w: Rumunia
- Zaprojektowano we: Włochy

Możliwość personalizacji

- Ustawienia mocy aromatu: 3
- Ustawienia młynka: 12
- Kontrola aromatu podczas wstępnego zaparzania
- Ustawienia temperatury: 3

Różnorodność

- Napoje: Espresso, Gorąca woda, Kawa
- Funkcja kawy mielonej
- Funkcja Double Cup
- Funkcja Double Cup dla kawy mlecznej: Nie

Inne funkcje

- Wyjmowany blok zaparzający
- Pokrywka Aroma
- Podpowiedzi dot. odkamieniania
- AquaClean

Akcesoria

- W zestawie: Tubka smaru, Łyżka do mierzenia, Pasek testowy twardości wody, Filtr AquaClean

Dane techniczne

- Długość przewodu: 100 cm
- Napięcie: 230 V
- Częstotliwość: 50 Hz

- Pojemność pojemnika na fusy: 12 porcji
- Pojemność zbiornika wody: 1,8 L
- Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 275 g
- Waga produktu: 7.5 kg
- Pojemnik na fusy: Dostęp od przodu
- Zbiornik wody: Dostęp od przodu
- Zgodność filtra: AquaClean
- Ciśnienie pompki: 15 bar
- Kolor i wykończenie: Błyszczący czarny
- Wymiary produktu: 246x371x433 mm

Informacje ogólne

- Regulowana wysokość wylewki kawy: 85–145 mm
- System spieniania mleka: Klasyczny spieniacz do mleka
- Łatwe czyszczenie i konserwacja: Zgodność z filtrami AquaClean
- Części można myć w zmywarce: Klasyczny spieniacz do mleka, Tacka ociekowa
- Panel sterowania: Ekran dotykowy

Serwis

- 2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

- Ustawienie ECO
- Etykieta energetyczna: Klasa A
- Zużycie energii podczas parzenia: 1500 W
- Materiał opakowania zdatny do odzysku: >95 %



Data wydania 2024-02-17

Wersja: 4.4.1

EAN: 87 10103 87745 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia.
Rzeczywista liczba filizanek zależy od wybranego rodzaju kawy,
płukania i czyszczenia.
** W temperaturze 70–82°C