

Philips PowerPro Compact
Beutelloser Staubsauger -
Refurbished

99,9 % Staubaufnahme
900 W
PowerCyclone 5

FC9332



Kompakt und leistungsstark

Höhere Staubaufnahme* dank PowerCyclone 5

Der Philips PowerPro Compact entfernt und filtert bis zu 99,9 % mehr Staub* für saubere Böden und frische Luft. Das leistungsstarke Zyklon-System und sein fortschrittliches Design sorgen dafür, dass Schmutz und Staub sicher aufbewahrt werden, auch bei der Leerung.

Bemerkenswerte Reinigungsergebnisse

- Die TriActive Düse führt drei Reinigungsschritte in einem Arbeitsgang aus
- PowerCyclone 5 Technologie befreit die Luft von Staub
- 900-W-Motor für starke Saugleistung

Filtersystem für saubere Luft

- Das Allergy H13 Filtersystem fängt mehr als >99,9 % Feinstaub auf

Bemerkenswerte Reinigungsergebnisse

- 99,9 % Staubaufnahme* für eine hohe Reinigungsleistung

Effortless cleaning

- ActiveLock Kupplung für einfache Anpassung an jeden Reinigungsvorgang
- Große Räder für flüssige Bewegungssteuerung
- Einfach und problemlos mit nur einer Hand zu leeren
- Weiche Bürste in Griff integriert, immer einsatzbereit

PHILIPS

Beutelloser Staubsauger - Refurbished
99,9 % Staubaufnahme 900 W, PowerCyclone 5

Besonderheiten

Sofortige Anpassung an jeden Reinigungsvorgang



Dank der ActiveLock Kupplung können Düsen und Zubehörteile ganz einfach während des Reinigungsvorgangs am Teleskoprohr angebracht werden.

Große Räder – bessere Kontrolle



Die großen Gummiräder sorgen für eine sanfte Bewegungssteuerung beim Reinigen.

Einfach und problemlos zu leeren




Der Staubbehälter lässt sich mit nur einer Hand entnehmen, und dank seiner einzigartigen Form und glatten Oberfläche bleibt der Staub auch beim Entleeren unter Kontrolle.

Weiche Bürste direkt zur Hand



Am Griff direkt befindet sich ein Bürstenkopf zur Staubaufnahme – so ist er immer griffbereit und kann auf Möbeln, ebenen Flächen und Polstern eingesetzt werden

Leistungsstarkes Zyklon-System

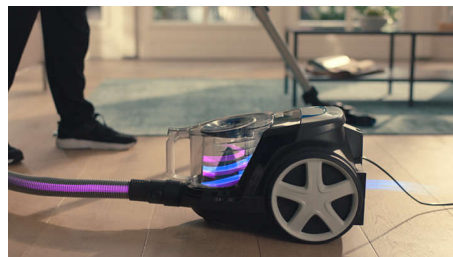

Die exklusive PowerCyclone 5 Technologie beschleunigt die Luft in der Zyklonkammer, um sie vom Staub zu trennen. Der leistungsstarke Wirbel maximiert den Luftstrom und die Leistung für bemerkenswerte Reinigungsergebnisse.

TriActive-Düse



Die TriActive Düse führt drei Reinigungsschritte in einem Arbeitsgang aus: 1) Sie raut mit der speziell entworfenen Unterseite den Teppich schonend auf, um tiefliegenden Staub aufzunehmen. 2) Sie nimmt große Teile über ihre größere Öffnung an der Vorderseite auf. 3) Sie nimmt Staub und

FC9332/09R1

Schmutz längsseits von Möbeln und Wänden über ihre zwei Luftkanäle auf der rechten und linken Seite auf.

99,9 % Staubaufnahme*



Durch die hohe Saugkraft und die Hochleistungsdüsen werden 99,9 % aller Staubpartikel erfasst.

Leistungsstarker 900-W-Motor



Unser hocheffizienter Motor erzeugt eine starke Saugleistung und verbraucht wenig Energie, sodass Sie jedes Mal eine gründliche Reinigung erzielen.

Allergy H13-Filtersystem



Das vollständig versiegelte Filtersystem erfasst mehr als >99,9% aller Feinstaubpartikel – einschließlich Pollen, Tierhaare und Hausstaubmilben – für Allergiker und Personen, die einen hohen Wert auf Hygiene legen. Die Filterleistung entspricht HEPA 13*.

Daten

Gewicht und Abmessungen

- Verpackungsabmessungen (L x B x H): 525 x 320 x 315 mm
- Produktabmessungen (L x B x H): 410 x 281 x 247 mm
- Produktgewicht: 4,5 kg

Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 750 W
- Luftstrom (max.): 27,8 l/Sek.
- Geräuschpegel: 76 dB
- Saugkraft (max.): 16,8 kPa
- Aufnahmeleistung (max.): 900 W

Zubehör

- Ersatzfilterset: FC8010/02

Design

- Farbe: Star White

Bedienkomfort

- Aktionsradius: 9 m

- Tragegriff: Vorderseite
- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
- Kabellänge: 6 m
- Radtyp: Gummi

Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActive-Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Integrierte Bürste
- Zubehörhalterung: Am Rohrclip
- Zusatzbürste: Hartbodendüse

Nachhaltigkeit

- Verpackung: > 90 % recycelte Materialien
- Benutzerhandbuch: 100% recyceltes Papier

Filtration

- Staubaufnahmekapazität: 1,5 L
- Abluftfilter: Allergy H13-Filter
- Motorfilter: Abwaschbarer Filter
- Filterleistung: HEPA13-Qualität**



Ausstellungsdatum
2023-03-18

Version: 3.3.4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* 99,9 % Staubaufnahme auf Hartböden mit Fugen (IEC62885-2).
* Im Vergleich zum PowerPro Compact FC9323/09
* "Allergy H13" ist ein kommerzieller Name und darf nicht in die lokale Sprache übersetzt werden.
* Die Filterleistung wird gemäß EN60312-1-2017 geprüft und entspricht HEPA 13.