

Philips Performer
Odkurzacz workowy

2200 W

Moc ssania 500 W
Filtr Allergy H13
Turboszczotka



FC9174/01

Niespotykana moc ssania

Moc ssania 500 W zapewnia odkurzanie bez wysiłku

Seria FC917x oferuje największą moc ssania, która zapewnia sprzątanie bez wysiłku. Dzięki higienicznemu filtrowi i łatwemu systemowi wyjmowania worka na kurz odkurzacze tej serii są bezlitosne dla kurzu i brudu.

Znakomita wydajność

- System filtrujący Allergy H13 wyłapuje >99,9% drobnych cząsteczek kurzu
- Silnik o mocy 2200 W generujący maksymalnie 500W mocy ssania
- Nasadka TriActive umożliwia dokładne sprzątanie na 3 sposoby
- Turboszczotka, idealna do czyszczenia włosów (sierści) i kłacek


Sprzątanie bez wysiłku

- Łatwe w użyciu i trwałe worki mieszczą się w dużej 4-litrowej komorze XXL na kurz
- Przewód o długości 10 m umożliwia odkurzanie w bardziej oddalonych miejscach bez przełączania wtyczki

PHILIPS


Zalety

Duża moc czyszczenia

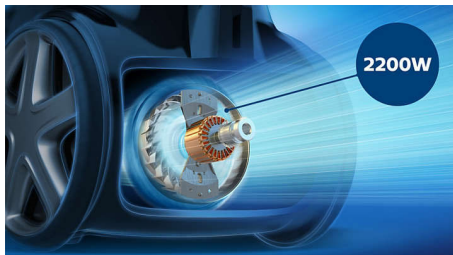


Niezwykłe wydajny silnik o mocy 2200 W zapewnia maksymalną moc ssania 500 W, co gwarantuje doskonałe efekty sprzątania.

Przewód o długości 10 m

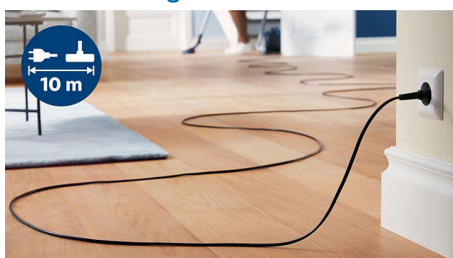

Dzięki zasięgowi 10 m od wtyczki do nasadki odkurzacz umożliwia dłuższe odkurzanie bez przełączania wtyczki.

Filtr Allergy H13

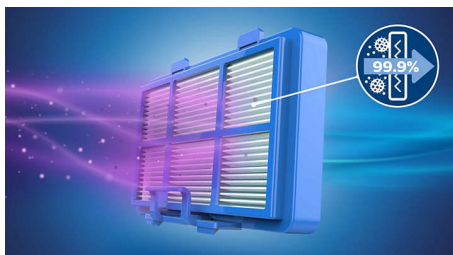

System filtrujący Allergy H13 wyłapuje >99,9% drobnych cząstek kurzu, w tym pyłki, sierść i roztocza, co jest idealnym rozwiązaniem dla alergików. Poziom filtracji odpowiada poziomowi filtracji HEPA 13*.

Trwałe worki S-bag o pojemności 4 l



Duża, 4-litrowa komora na kurz i trwałe uniwersalne worki zapewniają optymalną moc ssania aż do całkowitego napełnienia, a także szczelne i higieniczne opróżnianie.

Nasadka TriActive



Nasadka TriActive wykorzystuje 3 funkcje czyszczenia jednocześnie. Specjalnie zaprojektowana stopa usuwa kurz z głębi dywanów, a duży otwór z przodu zasysa duże kawałki. Kanały powietrzne po obu stronach nasadki wyłapują kurz i brud wzdłuż ścian lub mebli.

Turboszczotka



Obrotowa turboszczotka została zaprojektowana z myślą o optymalnym czyszczeniu sierści i kłosek, co pozwala na dokładniejsze czyszczenie.

Dane techniczne

Nasadki i akcesoria

- Standardowa nasadka: Nasadka TriActive
- Akcesoria w zestawie: Szczelinówka, Nasadka mała

Projekt

- Kolor: Czerwony

Waga i wymiary

- Wymiary produktu (dł. × szer. × wys.): 500 × 320 × 280 mm
- Waga produktu: 6,3 kg

Wydajność

- Moc wejściowa (IEC): 2000 W
- Moc wejściowa (maks.): 2200 W
- Poziom hałas (Lc IEC): 78 dB
- Moc ssania (maks.): 500 W
- Podciśnienie (maks.): 34 kPa
- Nadmuch (maks.): 47 l/s

Filtry

- Pojemność pojemnika na kurz: 4 L
- Typ worka na kurz: Worek s-bag
- Filtr wylotowy: Filtr Allergy H13
- Uszczelnienie antyalergiczne Air

Parametry użytkowe

- Łączenie rury: Przycisk
- Zasięg działania: 10 m
- Długość przewodu: 7 m
- Uchwyt do przenoszenia: U góry i z przodu
- Typ rury: Metalowa, lakierowana, dwuczęściowa rura teleskopowa
- Typ kółek: Gumowe
- Wskaźnik zapełnienia worka na kurz
- Kasetka Clean Comfort



Data wydania 2023-07-23

Wersja: 1.1.1

EAN: 87 10103 38952 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Poziomy filtracji są testowane zgodnie z normą EN60312-1-2017 i odpowiadają filtrowi HEPA 13.