

Philips PowerPro
Beutelloser Staubsauger

PowerCyclone 5
TriActiveMax-Düse
Filter EPA 12

FC8769/91



Volle Leistung

Weniger Energieverbrauch

Der neue Philips PowerPro Staubsauger nimmt in einem Durchgang viel Staub auf, sodass Sie Ihre Böden in wenigen Zügen reinigen können.

Leichte Reinigung

- Verbessertes Staubbehälter-Design für einfaches Entleeren

Hervorragende Reinigungsergebnisse

- Neue TriActiveMax-Düse mit 3-in-1 Reinigungsvorgängen maximiert Staubaufnahme

Hervorragende Reinigungsergebnisse

- Die PowerCyclone 5-Technologie trennt Staub und Luft in einem Durchgang.
- Energieeffizienter Motor für leistungsstarke Ergebnisse

Integriertes Antiallergiesystem

- EPA-12-Filter mit 99,5 % Staubfilterung

Besonders große Reichweite für eine komfortable Reinigung

- Größere Reinigung mit weniger Aufwand

PHILIPS

Besonderheiten

PowerCyclone 5-Technologie



Die PowerCyclone 5-Technologie verbessert den Luftstrom und die Leistung. Sie liefert beste Reinigungsergebnisse in einem Durchgang: 1) Luft gelangt dank der Konstruktion des Lufteinlasses schnell in den PowerCyclone. 2) Der geschwungene Luftkanal bringt die Luft in der Zyklonkammer schnell nach oben, wodurch die Luft effektiv vom Staub befreit wird. 3) Die optimierten Seitenflügel befreien die Zyklonkammer von Schmutz, der in den Staubbehälter gelangt.


TriActiveMax Düse



Die TriActiveMax-Düse mit 3-in-1 Reinigungsvorgängen bietet perfekte Bodenhaftung für eine maximale Staubaufnahme. 1) Mit der speziell entworfenen Unterseite wird der Teppich schonend aufgeraut, um tiefliegenden Staub


aufzunehmen. 2) Große Teile des Staubs werden über die größere Öffnung an der Vorderseite aufgenommen. 3) Staub und Schmutz werden längsseits gekehrt und von Möbeln und Wänden mit den zwei Seitenbürsten aufgenommen.

Energieeffizienter Motor

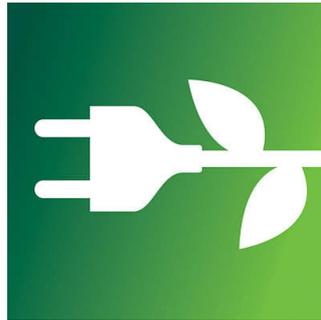

Äußerst effizienter Motor verbraucht weniger Energie, um den Luftstrom zu erzeugen. In Kombination mit der Düse liefert er erstklassige Ergebnisse bei der Staubaufnahme.

Aktionsradius von 10 m

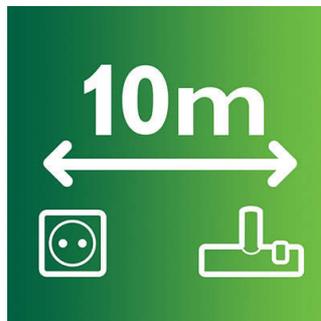

Aktionsradius von 10 m für Reinigung mit weniger Aufwand.

Filter EPA 12



Dieser Spezial-Abluftfilter erfasst 99,5 % Staub, bevor die Abluft wieder zurück in den Raum geblasen wird – für eine saubere, staubfreie Umgebung.

Leicht entleerbarer Staubbehälter



Durch das optimale Design kann der Staubbehälter entleert werden, ohne dass sich dabei Staubwolken bilden. Die einzigartige Form und glatte Oberfläche sorgt dafür, dass Staub auf einer Seite des Behälters gesammelt wird und gleichmäßig in den Staubbehälter fällt.

Daten

Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActiveMax Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Kleine Düse
- Zubehörhalterung: Am Rohrclip
- Zusatzbürste: Hartbodendüse

Design

- Farbe: Tiefschwarz und Grün

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H):
550 x 292 x 292 mm
- Produktgewicht: 5,5 kg

Nachhaltigkeit

- Verpackung: > 90 % recycelte Materialien
- Benutzerhandbuch: 100% recyceltes Papier

Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 650 W
- Luftstrom (max.): 22,9 l/Sek.
- Geräuschpegel: 76 dB
- Saugkraft (max.): 16,8 kPa

Filtration

- Staubaufnahmekapazität: 2 L
- Abluftfilter: Filter EPA 12
- Motorfilter: Langlebiger abwaschbarer Filter

Bedienkomfort

- Rohranschluss: Universale Klemmvorrichtung
- Aktionsradius: 10 m
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)
- Kabellänge: 7 m
- Radtyp: Gummi



Ausstellungsdatum
2023-03-27

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 65177 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com