



Philips Avance Collection
豆漿及濃湯機

1.0-1.3 公升

迴旋刀片
900 瓦
雙底座

HD2078/02

更安全、更健康，無後顧之憂

繼 100% 食物級潤滑油之後，這款升級的 Philips 豆漿機現在主打無籠式切割技術和迴力造形設計雙刀，清潔更容易、研磨效果更細緻，讓您可與家人輕鬆享用新鮮香滑的自製豆漿！

方便使用

- 六種模式可供選擇，輕鬆製作最喜愛的飲品

安全使用

- 摩打轉軸密封和軸承使用 100% 食品級潤滑劑
- 護蓋可保護電源接頭，讓清洗更安全
- 防水蓋可在清洗時保護連接器

快速清洗

- 無籠式設計讓清潔更容易
- 專屬「易清洗」按鈕更方便易用
- 內盤的底部面積加大，清潔輕鬆容易

簡易過濾

- 不需攪拌，一次完成過濾

切割效果更好

- 雙迴旋刀片設計，切割效果更細緻

PHILIPS

產品特點

百份百食品級潤滑油



摩打轉軸密封和軸承使用 100% 食品級潤滑劑

連接器防水蓋



此防水蓋可在清洗時避免水滲入連接器，讓清洗更安全

電源接駁護蓋



此護蓋可避免清洗時水滲入電源接頭，讓清洗更安全

雙迴旋刀片



特殊設計的雙迴旋刀片設計可提供更細緻的切割效果。兩個鋸齒形刀翼各以不同角度下彎，加大切割時刀面與豆子的接觸面積，而且兩側刀翼的設計，可更均勻轉動豆子，大幅提高切割效果。

無籠式設計




無籠式的設計與光滑無螺絲的表面，加上突出的邊緣，讓清潔更容易

「易清洗」按鈕



按「易清洗」按鈕開始初段清洗（加熱水溫並攪拌），使您清潔時倍感輕鬆

底部面積加大

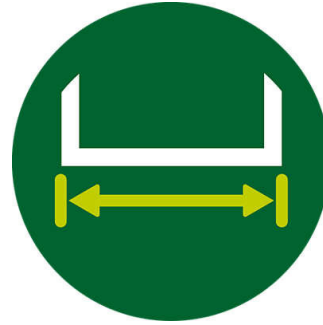

內盤的底部面積加大，可輕鬆伸手進去清潔，抹一下就可清潔完畢。

特殊設計過濾網



使用特殊設計的過濾網，一次完成過濾

輕鬆製作最喜愛的飲品



選擇合適的模式，就可輕鬆製作您最喜愛的飲品，包括白 / 黑豆漿、五穀豆漿、米糊和蔬菜 / 果汁、蔬菜茸湯和粟米湯

規格

技術規格

- 容量: 1~1.3 L
- 外殼物料: 塑膠
- 過濾網: 是
- 顏色: 星閃白和灰色
- 電壓: 220 V
- 產品重量: 2.58 kg
- 頻率: 50 Hz
- 內部物料: 不銹鋼
- 量杯: 是
- 豆漿杯: 是
- 摩打功率: 150 W
- 清潔墊: 是
- 加熱功率: 900 W



出版日期 2022-06-29

版本: 1.1.1

EAN: 08 71010 36143 95

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com