


Saeco
Moltio

Saeco Moltio
Kaffeevollautomat

- 6 Kaffeespezialitäten
- Integrierter Milchbehälter
- Schwarz

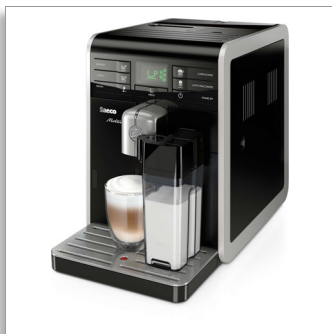

HD8769/01

In jeder Tasse die richtige Bohnensorte

Hoch geschätzte Kaffeemaschine mit hervorragender Kaffequalität

Die Moltio wurde von Verbrauchern getestet und für gut befunden. Sie gilt als robuste Kaffeemaschine mit hoher Kapazität und beeindruckt mit hervorragender Kaffequalität.

Kaffee für jede Gelegenheit

- Genießen Sie 6 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck
- Cappuccino und Latte Macchiato mit einem Knopfdruck dank integrierter Milchkaraffe
- Bearbeiten und speichern Sie Ihr persönliches Benutzerprofil

Kaffee für jede Gelegenheit

- Passen Sie die Füllmenge individuell an, und wählen Sie aus 5 Aromastärken und 5 Mahlgradeinstellungen

Richtet sich ganz nach Ihren Wünschen

- Cleveres Design passend für Ihre Küche
- Nach jedem Gebrauch läuft dank der Schnellreinigungsfunktion frische Milch nach

Richtet sich ganz nach Ihren Wünschen

- Genießen Sie hervorragenden Kaffee dank der automatischen Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken.

Jeder Kaffee ein Meisterwerk

- Heißer Kaffee ab der ersten Tasse dank des Thermoblocks

 **Saeco**



Besonderheiten

Scheibenmahlwerk aus 100 % Keramik



Unsere Mahlwerke bestehen aus hochwertiger Keramik, was sie besonders hart und präzise macht. So werden frische Bohnen sanft gemahlen ohne sie zu überhitzen. Genießen Sie aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen

6 Kaffeespezialitäten



Genießen Sie eine Vielzahl an Getränken, passend für jede Gelegenheit. Egal ob Sie Lust auf einen starken Espresso, einen aromatischen Kaffee oder ein cremiges Milchgetränk haben – unser Kaffeevollautomat sorgt im Handumdrehen für eine leckere Tasse Ihres Wunschgetränks.

Automatische Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken



Dieser Kaffeevollautomat führt eine automatische Reinigung des Kaffeekreislaufs beim Starten oder Ausschalten der Maschine durch, was für einen großartigen, frischen Geschmack bei jeder Kaffeetasse sorgt. Regelmäßiges Entkalken verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine. Diese Maschine meldet, wenn sie entkalkt werden muss, und leitet Sie mit klaren Bildschirmnachrichten an, was Sie wann tun müssen.


Individualisieren Sie Ihren Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack



Dieser Kaffeevollautomat bietet unendlichen Kaffeegenuss – bereiten Sie Ihren Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack zu. Sie können ganz

einfach Stärke, Füllmenge, Temperatur und Geschmack für jedes Getränk personalisieren und speichern. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und kreieren Sie Ihr neues Lieblingsgetränk!

Einfacher Zugriff von vorne

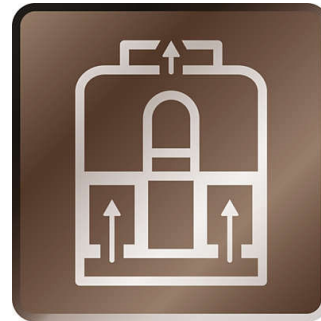

Der Kaffeevollautomat ermöglicht eine mühelose Bedienung dank Zugriff auf den Wassertank und Satzbehälter von vorne.

Integrierter Milchbehälter



Genießen Sie super-cremige Cappuccinos und Latte Macchiatos bei perfekter Temperatur – auf unglaublich einfache Art und Weise. Gießen Sie einfach Milch in den Behälter, stecken Sie ihn in die Maschine, und wählen Sie Ihr bevorzugtes Getränk. Egal ob Cappuccino oder Latte Macchiato, in nur wenigen Sekunden erhalten Sie Ihr Getränk – mit Milchauslauf ohne Spritzen bei idealer Temperatur.

Daten

Logistische Daten

- Stückzahl Palette: 15

Anpassung

- Aromastärke-Einstellungen: 5
- Füllmenge von Kaffee und Milch: Einstellbar
- Mahlgradeinstellungen: 5
- Aroma-Einstellung vor dem Brühen: Nein
- Benutzerprofile: 1
- Temperatureinstellungen: 3

Wasserbehälter

- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1,9 L

Vielfalt

- Getränke: Cappuccino, Kaffee, Espresso, Heißes Wasser, Latte Macchiato, Milchschaum
- Kaffeepulver-Option
- Doppelte Tasse
- Doppelte Tasse Milch: Nein

Weitere Funktionen

- Herausnehmbare Brühgruppe
- Automatische Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken
- Gusto Perfetto
- Hauptschalter, Ein-/Ausschalter: Nein, Ja
- Schnell aufheizender Durchlauferhitzer

Technische Daten

- Stromspannung: 230 V
- Leistung: 1.850 W
- Frequenz: 50 Hz
- Pumpendruck: 15 Bar

Technische Daten

- Kabellänge: >100 cm
- Stromspannung: 230 V
- Ursprungsland: Rumänien
- Frequenz: 50 Hz
- Kapazität des Milchbehälters: 0,5 L
- Kapazität Wasserbehälter: 1,8 L
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 15 Portionen
- Produktgewicht: 8.5 kg
- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 290 g
- Kaffeesatzbehälter: Zugriff von vorne
- Wasserbehälter: Zugriff von vorne
- Filterkompatibilität:: Brita Intenza
- Max. Höhe der Tasse: 142 mm
- Farbe und Design: Schwarz
- Produktabmessungen: 256 x 350 x 470 mm

Design

- Farbe: Schwarz
- Materialien und Design: Kunststoff

Gewicht und Abmessungen

- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 290 g
- Gewicht: 8,5 kg
- Produktabmessungen (L x T x H): 256 x 470 x 350 mm
- Fassungsvermögen Abfallbehälter: 15 Portionen

Allgemeine Spezifikationen

- Milchlösung: Integrierter Milchbehälter, Schnelle Reinigung des Milchbehälters
- Benutzeroberfläche: Einfaches Display



Ausstellungsdatum
2023-10-18

Version: 2.2.1

EAN: 87 10103 62170 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com