

Philips Marathon
Beutelloser Staubsauger

2000 W

FC9226/01



Noch stärkere Saugleistung

Selbstreinigender Filter, kein Beutel erforderlich

Durch das automatische Filterreinigungssystem bietet der Marathon eine sehr hohe Reinigungsleistung.

Easy cleaning, even around furniture

- TriActive-Düse mit einzigartiger 3-in-1-Funktion

Fängt Staub und Allergene im Inneren ein

- Ultra-Clean-Air-HEPA-13, 99,95 % Filtration

Das Gerät für alle Böden

- Turbo-Saugbürste entfernt 25 % mehr Haare und Staub
- Super-Parkettbürste entfernt dreimal mehr klebrigen Schmutz

Stets optimale Reinigungsleistung

- Automatischer ReinigungsfILTER für optimale Saugkraft


Ideale Reinigung

- 2000-Watt-Motor mit einer maximalen Saugleistung von 400 Watt

PHILIPS


Besonderheiten

Automatischer Reinigungsfilter

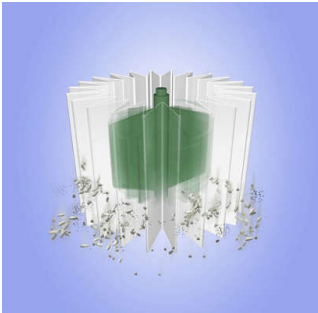

Nach jedem Reinigungsvorgang wird auf Knopfdruck ein Rüttler aktiviert, der den Staub aus dem gefalteten Filter in den Staubbehälter schüttelt. Nun wird der Luftstrom nicht länger durch den Staub im Filter blockiert und die Saugleistung funktioniert ohne Einschränkungen.

2000-Watt-Motor

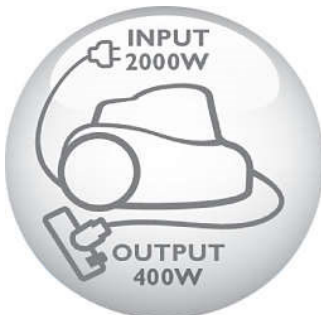

Dieser Staubsauger gewährleistet mit seinem 2000-Watt-Motor mit einer maximalen Saugleistung von 400 Watt optimale Ergebnisse.

Ultra-Clean-Air-HEPA-13, 99,95 % Filtration



Ultra-Clean-Air-HEPA-13, 99,95 % Filtration

Super-Parkettbürste



Mit der Super-Parkettbürste können Sie Hartböden aller Art in nur einem Durchgang perfekt und ohne Beschädigung reinigen. Dank der Aufsaugleistung der Mikrofaserpolster in Kombination mit der Saugleistung des Staubsaugers erzielen Sie ein optimales Reinigungsergebnis – ganz ohne Reinigungsmittel oder Bürste.

Turbo-Saugbürste



Die Turbo-Saugbürste ermöglicht eine gründliche Reinigung und ein schnelles Entfernen von Haaren und Fusseln von Teppichen. Die rotierende Bürste entfernt kleine Staubpartikel und Haare und erzielt eine bis zu 25 % höhere Leistung bei der Teppichreinigung. Die Räder an der Bürste verhindern Beschädigungen bei der Verwendung auf Hartböden.

TriActive-Düse



Die TriActive-Düse reinigt Ihre Böden dreifach in nur einem Durchgang: 1) Eine größere Öffnung an der Düsenspitze ermöglicht das Einsaugen großer Schmutzpartikel. 2) Der optimierte Luftstrom durch die Düse bietet maximale Reinigungseffizienz. 3) Zwei Seitenbürsten nehmen den Schmutz und Staub auch nah an Möbelstücken und Wänden auf.

Daten

Design

- Farbe: Rot

Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 1800 W
- Aufnahmeleistung (max.): 2000 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 78 dB
- Saugleistung (max.): 400 W
- Saugkraft (max.): 33 kPa
- Luftstrom (max.): 37 l/sec

Bedienkomfort

- Aktionsradius: 12 m
- Rohranschluss: Taste
- Kabellänge: 9 m
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr mit Metallic-

Lackierung

- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)
- Radtyp: Gummi

Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActive-Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Kleine Düse
- Zubehörhalterung: Am Handgriff
- Zusatzbürste: Super-Parkettbürste, Turbo-Saugbürste

Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 7,5 kg

Filtration

- Staubaufnahmekapazität: 1.5 L
- Abluftfilter: Ultra Clean Air HEPA 13 Filter



Ausstellungsdatum
2022-04-28

Version: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com