



SENSEO® Original Kaffeepadmaschine

- Meistverkaufte SENSEO®
Maschine
- Mystisches Blau

HD7803/50

Entdecken Sie einen volleren, intensiveren Geschmack

Die meistverkaufte SENSEO Kaffeepadmaschine

SENSEO® Original bietet Ihnen die bequemste Möglichkeit, schwarzen Kaffee zu machen, der länger frisch bleibt. Bereiten Sie 1 oder 2 Tassen SENSEO® Kaffee durch einfaches Drücken der Taste in unter einer Minute zu

Genießen Sie perfekt schmeckenden SENSEO® Kaffee

- Leckere Crema für Ihren Kaffee als Beweis für die SENSEO® Qualität
- Einzigartiges Brühsystem für besten Geschmack und Temperatur
- Mehr als >10.000 Mal geprüft, um gleichbleibend hohe Qualität sicherzustellen

Schnelle und einfache Bedienung

- Die einzigartige Kaffeepadmaschine, die zwei Tassen gleichzeitig zubereitet
- Brühstopp-Funktion zur manuellen Steuerung der Kaffeemenge
- Automatische Abschaltung nach 30 Minuten für mehr Sicherheit und geringeren Energieverbrauch
- Köstlicher Kaffee auf Tastendruck

Kaffeervielfalt für Ihren SENSEO® Moment

- Große Auswahl an SENSEO® Kaffeespezialitäten und Geschmacksrichtungen



* Based on retail sales volumes

Senseo

PHILIPS

Besonderheiten

Leckere Crema für Ihren Kaffee



Die feine SENSEO® Kaffeeauswahl und das einzigartige SENSEO® Brühsystem garantieren eine leckere Crema bei jedem Kaffee – der Beweis für besten Geschmack und erstklassige Qualität.

Gerät wird mehr als >10.000 Mal geprüft



Philips prüft seine Kaffeemaschinen während der Entwicklung durch die Zubereitung von mehr als 10.000 Tassen, um hohe Standards bei Qualität und Haltbarkeit sicherzustellen.

Einzigartiges Brühsystem

Wir bei SENSEO® wissen, wie Sie das Beste aus der Kaffeebohne holen, um jedes Mal leckeren Kaffee zuzubereiten. Der Betrieb des SENSEO® Systems ist einfach und brillant. Wasser wird aus dem Durchlauferhitzer zum Kaffeepad gepumpt. Das heiße Wasser setzt das Aroma aus dem Pad frei für eine perfekte Tasse Kaffee. SENSEO® bietet Ihnen immer Qualität, die Sie schmecken.

Große Auswahl an Spezialitäten und Geschmacksrichtungen




SENSEO® bietet Ihnen eine große Auswahl an Kaffeespezialitäten und Geschmacksrichtungen, jede mit ihrem ausgeprägten Aroma für Ihre persönlichen Vorlieben.

1 oder 2 Tassen gleichzeitig



Bereiten Sie eine oder zwei Tassen SENSEO® Kaffee in weniger als einer Minute zu.

Manueller Brühstopp

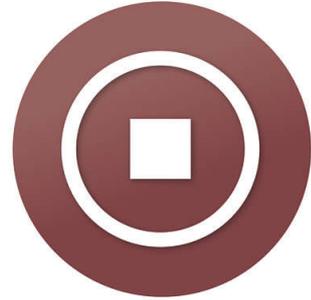

Diese SENSEO® Kaffeemaschine ermöglicht einen manuellen Brühstopp, um den Brühvorgang zu jeder Zeit zu unterbrechen.

Automatische Abschaltung



Die SENSEO® Kaffeemaschine schaltet sich 30 Minuten nach der Kaffeezubereitung automatisch ab, um Energie zu sparen und die Gerätesicherheit zu gewährleisten.

Ein-Tasten-Bedienung



Mit dieser Kaffeepadmaschine können Sie leicht eine oder zwei Tassen Kaffee mit der einfachen Ein-Tasten-Bedienung zubereiten.

Daten

Ursprungsland

- Hergestellt in: Polen und Rumänien

Technische Daten

- Stromspannung: 220 bis 240 V
- Kabellänge: 0,8 m
- Frequenz: 50 Hz
- Brühzeit einer Tasse: 30 Sek.
- Kapazität Wasserbehälter: 0,7 L
- Max. Höhe der Tasse: 100 mm
- Durchlauferhitzer: 1
- Pumpendruck: 1 Bar
- Brühzeit von 2 Tassen: < 60 Sek.

Design

- Farbe: Hellblau

Gewicht und Abmessungen

- Abmessungen der Verpackung (B x T x H):
230 x 392 x 365 mm
- Produktgewicht: 1,70 kg
- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,3 kg
- Produktabmessungen (B x T x H):
213 x 315 x 330 mm

Allgemeine Spezifikationen

- Tassen gleichzeitig: 2

- Geeignet für: SENSEO® Kaffeepads
- Einfache Reinigung und Wartung:
Spülmaschinenfeste Teile
- Benutzerfreundlichkeit und Komfort:
Herausnehmbare Abtropfschale, Brühstopp,
Automatisches Abschalten, Anzeige für leeren
Wasserbehälter
- Kaffeespezialitäten: Café Crème

Ausführung

- Gehäusematerial: Kunststoff
- Material des Durchlauferhitzers: Metall und
glasfaserverstärktes Polyamid
- Material Abtropfschale: Kunststoff
- Material Wasserbehälter: Kunststoff
- Material Auslauf: Kunststoff

Service

- 2 Jahre Garantie

Nachhaltigkeit

- Stromverbrauch Stand-by-Modus: 0,26 W
- Stromverbrauch Brühvorgang: 1.450 W
- Aus recyceltem Material hergestellt: 90 %
(Dokumentation und Verpackung)



Ausstellungsdatum
2023-08-21

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 87230 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com