



Philips Series 1200 Automatyczny ekspres do kawy

- 2 rodzaje kaw
- Klasyczny spieniacz do mleka
- Czarny mat
- Panel sterowania

EP1220/00



2 wyśmienite kawy ze świeżo zmielonych ziaren w prosty sposób

Dzięki intuicyjnemu panelowi sterowania

Ciesz się wspaniałym smakiem i aromatem kawy ze świeżo zmielonych ziaren w idealnej temperaturze dzięki inteligentnemu systemowi parzenia. Klasyczny spieniacz do mleka pozwala z łatwością przygotować jedwabiście gładkie cappuccino lub latte macchiato.

Szeroki wybór kaw

- Pyszna mleczna pianka dzięki klasycznemu spieniaczowi do mleka
- Z łatwością dostosowuje się do Twoich preferencji dzięki 12-stopniowej regulacji młynka
- Dostosuj intensywność aromatu i ilość za pomocą funkcji Moja Kawa
- Intuicyjny ekran dotykowy umożliwia łatwe wybranie ulubionej kawy

Wyśmienita kawa ze świeżo zmielonych ziaren

- 20 000 filiżanek wyśmienitej kawy dzięki trwałemu ceramicznemu młynkowi
- Idealna temperatura, aromat i crema filiżanka po filiżance*

Prosta obsługa i czyszczenie

- Łatwe czyszczenie dzięki możliwości całkowitego wyjęcia bloku zaparzającego
- Do 5000 filiżanek* bez odkamieniania dzięki filtrowi AquaClean
- Możliwość mycia elementów w zmywarce.
- Automatyczny proces odkamieniania — dla Twojej wygody

PHILIPS

Zalety

Klasyczny spieniacz do mleka



Klasyczny spieniacz do mleka wytwarza parę, co pozwala przygotować spienione mleko do cappuccino. Ponadto, dzięki konstrukcji składającej się z zaledwie dwóch części, można go w łatwy sposób umyć.

Intuicyjny ekran dotykowy



Kuszący smak i aromat kawy ze świeżo zmielonych ziaren dostępny za jednym dotknięciem. Intuicyjny ekran dotykowy umożliwia łatwe wybranie ulubionego rodzaju kawy.

Funkcja Moja Kawa




Dostosuj intensywność i ilość kawy, korzystając z menu funkcji Moja Kawa. Możesz z łatwością wybrać jedno z trzech różnych ustawień.

12-stopniowa regulacja młynka



Trwały, ceramiczny młynek posiada 12 ustawień, dzięki czemu ziarna kawy można zmielić w dowolny sposób, od drobnego proszku po grube kawałki.

Idealna temperatura i aromat

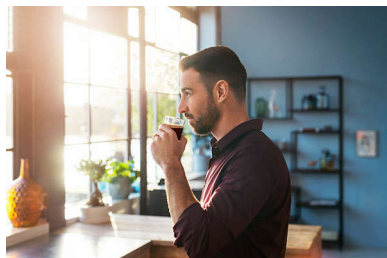

System Aroma Extract zapewnia optymalną równowagę pomiędzy temperaturą parzenia a ekstrakcją aromatu, utrzymując temperaturę wody pomiędzy 90 a 98°C, regulując przepływ wody, dzięki czemu można delektować się pyszną kawą.

Ceramiczne młynki



Nasze młynki są w 100% ceramiczne, a dzięki temu niezwykle trwałe i precyzyjne. Umożliwiają zaparzenie co najmniej 20 000 filiżanek świeżej, aromatycznej kawy.

Filtr AquaClean




Ekspres przypomina o konieczności wymiany filtra dzięki czemu możesz zaparzyć do 5000 filiżanek* bez odkamieniania i cieszyć się czystą wodą.

Wymowany blok zaparzący



Blok zaparzący stanowi kluczowy element każdego w pełni automatycznego ekspresu, który należy regularnie czyścić. Wymowany blok zaparzący można szybko umyć pod bieżącą wodą.

Automatyczne przypomnienia o konieczności odkamienienia

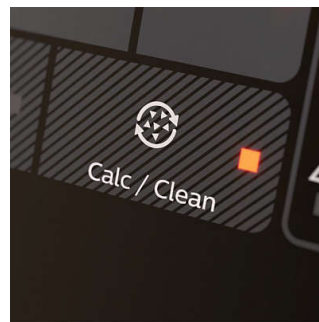

Czyszczenie i konserwacja ekspresu do kawy jest łatwa dzięki automatycznemu programowi, który informuje o konieczności usunięcia kamienia. Częstotliwość tej procedury można dostosować do twardości wody w domu.

Dane techniczne

Ogólne dane techniczne

- System spieniania mleka: Klasyczny spieniacz do mleka
- Regulowana wysokość kranika: Od 85 do 145 mm
- Części można myć w zmywarce: Klasyczny spieniacz do mleka, Tacka ociekowa
- Łatwe czyszczenie i konserwacja: Zgodność z filtrami AquaClean
- Interfejs użytkownika: Ekran dotykowy

Akcesoria

- W cenie: Tubka smaru, łyżka do mierzenia, Pasek testowy twardości wody

Dane techniczne

- Długość przewodu: 100 cm
- Napięcie: 230 V
- Częstota: 50 Hz
- Pojemność pojemnika na odpadki: 12 serv
- Pojemność zbiornika wody: 1,8 l
- Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 275 g
- Waga produktu: 7.5 kg
- Pojemnik na odpadki: Dostęp od przodu
- Zbiornik na wodę: Dostęp od przodu
- Zgodność filtra: AquaClean
- Ciśnienie pompki: 15 bar
- Kolor i wykończenie: Czarna
- Wymiary produktu: 246x371x433 mm

Kraj pochodzenia

- Wyprodukowano w: Rumunia
- Zaprojektowano we: Włochy

Możliwość dostosowania do potrzeb użytkownika

- Ustawienia młynka: 12
- Kontrola aromatu podczas wstępnego zaparzania
- Ustawienia temperatury: 3

Różnorodność

- Napoje: Espresso, Gorąca woda, Kawa
- Funkcja kawy mielonej
- Funkcja Double Cup
- Funkcja Double Cup dla kawy mlecznej: Nie

Inne funkcje

- Wyjmowany blok zaparzający
- Podpowiedzi dot. odkamieniania
- AquaClean

Serwis

- 2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

- Ustawienie ECO
- Etykieta energetyczna: Klasa A
- Zużycie energii podczas parzenia: 1500 W
- Materiał opakowania zdatny do odzysku: >95 %



Data wydania 2021-10-15

Wersja: 1.1.1

EAN: 08 71010 38946 74

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia.
Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy,
płukania i czyszczenia.

* W przypadku 70–82°C