




Philips SpeedPro Max
Odkurzacz
beprzewodowy 2w1 z
silnikiem cyfrowym

Nasadka z funkcją zasysania 360°

Akumulator 25,2 V, do 65 min
działania
Odkurzacz ręczny z
Mini turboszczotką

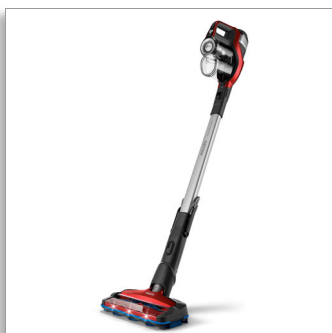

FC6823/01

Wyjątkowo szybkie odkurzanie* dzięki nasadce zasysającej 360°

Rewolucyjny model SpeedPro Max z nasadką zasysającą 360° zbiera zanieczyszczenia z każdej strony (z przodu, z tyłu i po bokach nasadki) oraz przy każdym ruchu do przodu i do tyłu. Posprzątaj więcej w krótszym czasie zarówno na twardych podłogach, jak dywanach.

Unrivalled speed

- Nasadka zasysająca 360° wyłapuje kurz i inne zabrudzenia ze wszystkich stron
- Nasadka z podświetleniem LED uwidacznia nawet ukryty kurz i inne zabrudzenia

Unmatched airflow

- PowerCyclone 8 — wyjątkowa bezworkowa technologia
- Silnik PowerBlade zapewnia wysoki poziom przepływu powietrza (>1000 l/min)
- System potrójnej filtracji zapewnia wysoki poziom przepływu powietrza przez dłuższy czas

Uninterrupted cleaning

- Akumulatory litowo-jonowe 25 V pozwalają na sprzątanie przez 65 minut
- Odkurzacz ręczny, zintegrowana szczelinówka i szczotka
- Szybkie dotarcie do trudno dostępnych zakamarków, także przestrzeni pod niskimi meblami
- Ergonomiczna konstrukcja pojemnika na kurz zapobiega powstawaniu kłębów kurzu podczas opróżniania
- Wyświetlacz cyfrowy wskazuje prędkość i zużycie akumulatora

PHILIPS

Odkurzacz bezprzewodowy 2w1 z silnikiem cyfrowym

Nasadka z funkcją zasysania 360°. Akumulator 25,2 V, do 65 min działania, Odłączany odkurzacz ręczny, Mini turboszczotka

Zalety

Nasadka zasysająca 360°



Nasadka zasysająca 360° szybciej wciąga kurz i inne zabrudzenia z każdej strony nasadki, nawet podczas ruchu do tyłu — dzięki czemu liczy się każdy ruch.

Cyfrowy silnik PowerBlade



PowerBlade to cyfrowy silnik stworzony z myślą o niezwykle wysokim poziomie przepływu powietrza (>1000 l/min) umożliwiającym działanie nasadki zasysającej 360°. Zarejestruj się na stronie Philips.com w ciągu trzech miesięcy od zakupu, aby korzystać z pięcioletniej gwarancji na silnik!

Technologia PowerCyclone 8



Technologia PowerCyclone 8 — bezworkowa technologia odkurzania, teraz dostępna w

formie bezprzewodowego odkurzacza, aby utrzymać dużą moc ssania na dłużej.

Ładowanie wystarcza na 65 minut



Dzięki wydajnym akumulatorom litowo-jonowym 25,2 V jedno ładowanie wystarcza na 65 minut pracy w trybie Eco, 30 minut w trybie normalnym oraz 21 minut w trybie Turbo.

System potrójnej filtracji



System potrójnej filtracji sprawia, że do silnika trafia wyłącznie czyste powietrze, tym samym zapewniając wysoki poziom przepływu powietrza przez dłuższy czas

FC6823/01

Regulacja mocy




Wyświetlacz cyfrowy wskazuje prędkość i zużycie akumulatora oraz informuje o konieczności wyczyszczenia filtra.

Zintegrowane akcesoria



Akcesoria są niezwykle proste w użyciu — wystarczy jedno kliknięcie. Dzięki odłączanemu odkurzaczowi ręcznemu SpeedPro Max to dwa urządzenia w jednym. Szczotka i szczelinówka jest zintegrowana z rurą, więc jest zawsze pod ręką.

Nasadka z podświetleniem LED

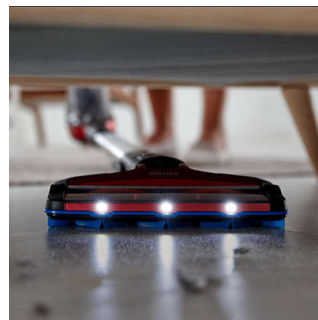

Kurz, kłaczki, włosy i okruchy łatwo zauważyć i usunąć dzięki podświetleniu LED, w które wyposażona jest nasadka zasysająca 360°. Nasadka z podświetleniem LED pozwala zlokalizować nawet ukryte zabrudzenia.

Odkurzacz bezprzewodowy 2w1 z silnikiem cyfrowym

Nasadka z funkcją zasysania 360° Akumulator 25,2 V, do 65 min działania, Odłączany odkurzacz ręczny, Mini turboszczotka

FC6823/01

Dane techniczne

Wydajność

- Typy akumulatorów: Litowo-jonowy
- Poziom głośności: 84 dB
- Napięcie baterii: 25,2 V
- Czas ładowania: 5 godziny
- Czas pracy: 65 minut
- Czas działania (w trybie turbo): 21 minut
- Nadmuchi (maks.): > 1000 l/min

Projekt

- Kolor: Czerwony

Nasadki i akcesoria

- Standardowa nasadka: Nasadka zasysająca 360°
- Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy,

- Zintegrowana szczotka, Stacja dokująca montowana na ścianie
- Dodatkowa nasadka: Mini elektroszczotka

Masa i wymiary

- Waga produktu: 2,73 kg

Zrównoważony rozwój

- Opakowanie: > 90% materiału z odzysku
- Instrukcja obsługi: Papier w 100 procentach z recyklingu

Filtry

- Pojemność pojemnika na kurz: 0,6 L
- Filtr silnika: Zmywalny filtr



Data wydania 2023-03-03

Wersja: 1.1.1

EAN: 87 10103 81406 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

** Na podstawie testów 10 najlepiej sprzedających się odkurzaczy bezprzewodowych > 300 EUR w Niemczech w 2017 roku, korzystając z opracowanego przez firmę Philips testu czyszczenia twardych podłóg z brudu gruboziarnistego, opartego na międzynarodowej normie IEC60312-1. Styczeń 2018.