

Philips EnergyCare  
Dampfbügeleisen

Automatische Abschaltung

GC3660



100 % Dampfdruck bei 20 %\* geringerem Energieverbrauch

## Dampfbügeleisen für grünere Ergebnisse

Diese innovative Funktion Ihres Philips Bügeleisens garantiert Ihnen 100 % Dampfleistung für optimales Glätten bei 20 %\* geringerem Energieverbrauch, da kein überflüssiger Dampf mehr ausgestoßen wird.

### **Bügeln mit Komfort**

- Dampfstoß von 130 g glättet ohne Mühe auch hartnäckige Falten
- Ergonomischer Soft-Touch-Handgriff für mehr Bügelkomfort

### **Sicheres Bügeln**

- Tropf-Stopp-System verhindert Fleckenbildung beim Bügeln
- Schaltet automatisch aus für mehr Sicherheit und geringeren Energieverbrauch

### **Längere Lebensdauer**

- Doppelaktives Anti-Kalk-System verhindert Kalkbildung

### **Auch für schwer erreichbare Stellen**

- Die Dampfspitze sorgt selbst an schwer zu erreichenden Stellen für genügend Dampf


### **Automatisch Energie sparen**

- Automatisch Energie sparen

**PHILIPS**

# Besonderheiten

## Dampfspitze

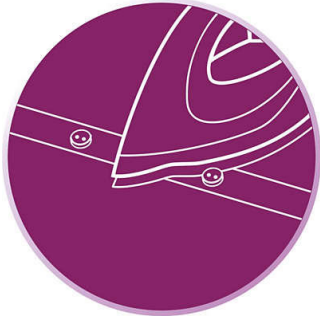

Die einzigartige Dampfspitze dieses Philips Bügelisens läuft vorne an der Bügelsohle spitz zu und verfügt über lange Dampfschlitze in der Spitze der Bügelsohle. So wird auch das Bügeln schwer erreichbarer Stellen und kleinster Details zum Kinderspiel - für ein optimales Bügelergebnis.

## Tropf-Stopp-System



Mit dem Tropf-Stopp-System Ihres Philips Dampfbügelisens können empfindliche Gewebe bei niedrigen Temperaturen gebügelt werden, ganz ohne Fleckenbildung durch Wassertropfen.

## Doppelaktives Anti-Kalk-System



**Double active calc**

Das doppelaktive Anti-Kalk-System Ihres Philips Dampfbügelisens verhindert Kalkablagerungen mithilfe von Anti-Kalk-Tabletten und einer benutzerfreundlichen Calc Clean-Funktion.

## Automatisch Energie sparen



Automatisch Energie sparen: Diese innovative Funktion Ihres Philips Dampfbügelisens garantiert Ihnen 100 % Dampfleistung für optimales Glätten bei einem deutlich geringeren Energieverbrauch, da kein überflüssiger Dampf mehr ausgestoßen wird.


## Soft-Touch-Handgriff

Mit dem Soft-Touch-Handgriff des Philips Bügelisens können Sie mühelos auch längere Zeit bügeln.

## Dampfstoß von bis zu 130 g

Die Dampfstoßfunktion kann zum vertikalen Bügeln und bei hartnäckigen Falten verwendet werden.

## Automatische Abschaltung

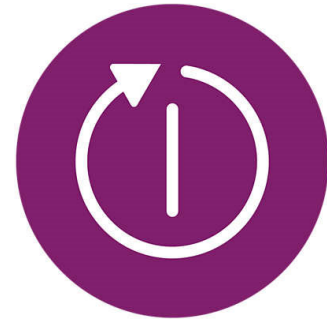

Die Abschaltautomatik sorgt dafür, dass sich das Gerät abschaltet, wenn es ein paar Minuten nicht verwendet worden ist, und spart so Energie.



# Daten

## Einfache Bedienung

- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 300 ml
- Befüllen und Entleeren des Wasserbehälters: Extra große Einfüllöffnung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Soft-Touch-Handgriff
- Tropf-Stopp
- Bewegliches Kabel (Kabelgelenk): Kabel mit 180 Grad Bewegungsfreiheit
- Kabelaufwicklung: Kabelclip
- Länge des Netzkabels: 3 m

## Schnelles und effektives Glätten

- Bügelsohle: SteamGlide
- Konstante Dampfleistung: 40 g/min
- Leistung: 2.400 W

- Spray
- Dampfstoß: 130 g
- Vertikaldampf
- Dampfspitze

## Technische Daten

- Stromspannung: 220 bis 240 V
- Gewicht des Bügeleisens: 1,6 kg

## Entkalkung

- Geeignet für Leitungswasser
- Calc-Clean-Lösung: Doppelaktives Calc Clean

## Nachhaltigkeit

- Energiesparend: 20 % weniger Energieverbrauch



Ausstellungsdatum  
2022-04-20

Version: 1.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)