



Philips ProTouch
直立式蒸氣掛熨機

最高 6 段泵壓力

高達 90 克強力蒸氣噴射
毋須除垢
OptimalTEMP 免調校溫控技術
熨壓板



GC627/66

一下即可熨得出色效果，全無水點

全賴創新的雙重加熱技術

有賴創新的雙重加熱技術，全新的 PerfectCare 蒸氣掛熨機功能強勁，不會出現水點，可輕鬆熨得出色效果。

最方便

- 引擎無需保養 免除除垢煩惱*
- 底部設有滑輪，方便移動
- 透過手柄即可輕鬆調節蒸氣（5 個設定 + ECO 模式）

可靠耐用

- 不含 PVC 的喉管
- 蒸氣能殺滅多達 99.9% 的細菌*，使衣物煥然一新
- 自動切換至待機模式，讓您安心

快速熨平皺褶，效果出色過人

- OptimalTEMP 免調校溫控技術熨壓板，保證不留燙痕*
- 熨壓板上的三重精準底板前端，可處理難熨部位
- 雙重傳熱技術
- 持續輸出強力蒸氣
- 穩固的傾斜熨板，配有快乾蓋

PHILIPS

直立式蒸氣掛熨機

最高 6 段泵壓力 高達 90 克強力蒸氣噴射，毋須除垢，OptimalTEMP 免調校溫控技術熨壓板

GC627/66

產品特點

自動斷電安全裝置

水箱沒水時，蒸氣掛熨機會自動切換至待機模式，即使忘記關機亦無需擔心。

引擎無需保養



掛熨機需要定期除垢以確保蒸氣的性能。我們革新的引擎有效防止水垢堆積，提供持久蒸氣效能。

OptimalTEMP 免調校溫控技術蒸氣熨壓板



蒸氣熨壓板主動加熱，帶來更好的去皺效果，全無水點。OptimalTEMP 免調校溫控技術保證不燙損所有可熨的物料。


不含 PVC 的喉管



PVC free
steam hose

蒸氣喉管令蒸汽變得安全及健康。由於我們非常重視您家人的安全和健康，因此蒸氣喉管物料中不含 PVC。

殺滅多達 99.9% 的細菌 *

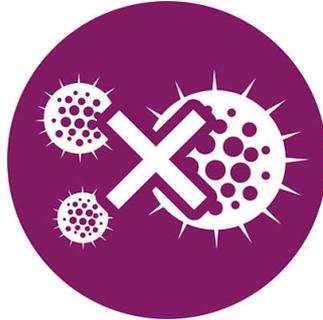

熱蒸氣能殺滅多達 99.9% 的細菌*，使衣物煥然一新，有助延遲清洗或乾洗的時間，節省金錢同時令衣物更耐穿。

三重精準底板前端



掛熨機機頭的重重精準底板前端能觸及多個細微部位如領口、肩膀、鈕與鈕之間，令整體效果更超卓。

底部設有滑輪，方便移動



Wheels for easy
transportation

滑輪讓用戶可以輕鬆地將直立式蒸氣掛熨機傾斜，並隨處移動。

雙重傳熱技術



創新的雙重加熱技術可在底部即時產生蒸氣，並於掛熨機機頭再加熱，以產生滲透力極強的蒸氣，帶來出色的去皺效果，全無水點。

持續輸出強力蒸氣



強力蒸氣噴射高達 90 克，直達衣物深層，每分鐘持續輸出高達 35 克的蒸氣，助您輕鬆熨平縐褶，去皺效果出色。

傾斜熨板及快乾蓋



熨板可以傾斜 30°，熨衣時更感穩固舒適，讓衣物眼前一亮。衣架狀的設計能顧及衣服的肩膀線，為您塑造出衣服原有的裁形。熨板配有快乾蓋，可增強蒸氣的滲透性和透氣度。具有高耐熱性，持久耐用。

規格

儲存

- 一體式滑輪：方便移動

方便使用

- 水箱容量：2000 毫升
- 分離式水箱：是
- 可在使用時隨時加水：是
- 可用自來水：是
- 電源線長度：1.8 米
- 精準蒸氣熨貼設計：是
- 直接於手柄上調節蒸氣強度：是
- 矽膠蒸氣喉管：是
- 特別注水口：加倍衛生
- 自動斷電安全裝置：是
- 適用於所有布料：包括精細布料，例如絲質

隨附配件

- 可調節桿：是
- 隔熱手套為您帶來額外保護：是

保證

- 全球 2 年保養：是

技術

- OptimalTEMP 免調校溫控技術：是
- 適用於所有可熨物料：是
- 不會熨損衣物：是

快速熨平綹褶

- 電源：2200 瓦

- 強力蒸氣噴射：高達 90 克
- 連續蒸氣：35 克 / 分鐘
- 垂直蒸氣噴射：是
- 電壓：220-240 伏
- 隨時可用：2 分鐘
- 多段蒸氣量調節：5 級數
- 按需要釋放蒸汽：是
- 蒸氣壓力：最高 6 段泵壓力

綠色效益

- 省電模式：是
- 產品包裝：100% 可循環再用
- 用戶手冊：100% 可回收環保紙

尺寸及重量

- 包裝尺寸（寬 x 高 x 長）：46.5 x 51 x 61.5 厘米
- 熨斗重量：0.69 千克
- 熨板尺寸（寬 x 高 x 長）：41 x 74.5 x 5.1 厘米
- 護蓋尺寸（寬 x 高 x 長）：42.2 x 75.7 x 6.3 厘米
- 熨板重量：1.7 千克
- 產品尺寸（寬 x 高 x 長）：底座尺寸：32 x 45.2 x 34 厘米
- 泡沫層厚度：護蓋厚度：6 毫米 毫米
- 總重量（連包裝）：11.5 千克
- 熨板面：56.4 厘米
- 熨斗 + 底座重量：6.78 千克
- 伸長桿後的尺寸：Height from ground to shoulder tip of Hanger：155 厘米



出版日期 2024-02-19

版本：2.2.1

EAN: 87 10103 91645 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 可在所有可熨衣物上安全使用
* 由第三方研究所測試，經 1 分鐘的蒸氣時間測試衣物的「大腸桿菌 8099」、「金黃色葡萄球菌 ATCC 6538」、「念珠菌 ATCC 10231」細菌類型（消毒技術標準 2002-2.1.5）
* 根據 IEC 協議測試，經過 500 個小時以硬質水使用（模擬 5 年的使用時間）測試所得。