



Philips Performer  
Staubsauger mit Beutel

**1250 W**  
375 W Saugleistung  
HEPA-13-Filter

**FC9179/03**

## Täglich etwas Gutes für die Umwelt tun

Sparen Sie bis zu 35 % Strom dank besonders effizientem HD-Motor\*

Überdurchschnittlich hohe Saugleistung und damit mühelose Reinigung – der Philips Performer Staubsauger FC9179/03 macht es möglich. Der neue, hoch effiziente HD-Motor verbraucht bis zu 35 % weniger Strom, ohne dass die hervorragende Saugleistung darunter leidet.

### **Highly efficient anti-allergy system**

- HEPA-Dichtung und HEPA-13-Filter

### **Highly efficient anti-allergy system**

- ECARF-Qualitätssiegel für zuverlässige Ergebnisse

### **Nachhaltige Staubaufnahme**

- S-Bag Ultra Long Performance für optimale Reinigungsergebnisse

### **Niedriger Energieverbrauch, optimale Leistung**

- Neuer HD-Motor mit 1250 Watt erzeugt eine maximale Saugleistung von 375 Watt.


### **Weniger Umweltbelastung durch Abfall**

- Mindestens 50 % der Kunststoffe aus nachhaltigen Materialien

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Neuer HD-Motor mit 1250 Watt Leistung

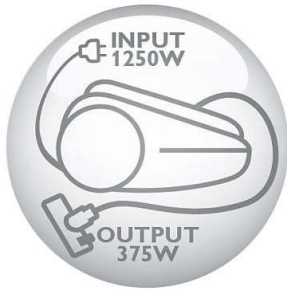

Der hocheffiziente 1250-Watt-HD-Motor (High Density) erzeugt eine maximale Saugleistung von max. 375 Watt, d. h. Sie verbrauchen 35 % weniger Strom, ohne das bei den Reinigungsergebnissen Abstriche gemacht werden müssen.

### Verwendung nachhaltiger Materialien



Mindestens 50 % der verwendeten Kunststoffe stammen aus biologischem oder recyceltem Material. Biologisch bedeutet, dass der Kunststoff aus nicht essbarem, organischem Material gewonnen wurde – und nicht aus knappen Rohstoffen wie Öl.

### HEPA-Dichtung, HEPA-13-Filter



Dieser Philips Staubsauger wurde so konzipiert, dass die eingesaugte Luft den waschbaren HEPA-13-Filter (99,95 % Filtration) passiert, ehe sie ausgeblasen wird. Es ist unmöglich, dass Partikel entweichen.

### Multibürste



Überragende Reinigung bei allen Bodentypen dank dieser preisgekrönten Mehrzweckdüse. Der Luftkanal ist geeignet für einen optimalen Luftstrom, um eine gründliche Reinigung selbst an Wänden zu garantieren. Das spezielle Doppelgelenk stellt permanenten Bodenkontakt sicher und erzielt somit beste Reinigungsergebnisse. Diese hochwertige Düse, entwickelt und hergestellt in Deutschland von WesselWerk, verfügt über eine Metallsohle mit umgebenden Bürsten, die Hartböden, Fugen und Teppiche sanft und gründlich reinigen.

### S-Bag Ultra Long Performance



Eine höhere Reinigungsleistung für eine längere Zeit, dank des XXL 5 Liter S-Bag Ultra Long Performance. Aufgrund der hochwertigen, mehrschichtigen, nicht verstopfenden Poren garantiert der S-Bag Ultra Long Performance eine ausgezeichnete Saugkraft und Filterung, die bis zu 80 % länger anhält als bei Standardstaubbeuteln.

### Mit ECARF-Qualitätssiegel



Dieser ECARF-zertifizierte Staubsauger garantiert mit einer Sicherheit von 99,95 %, dass nahezu die gesamte Luft im Raum während des normalen Saugvorgangs gefiltert wird. Dies entfernt fast alle Allergene aus Teppichen, Möbeln und anderen Orten in Ihrem Zuhause.



# Daten

## Design

- Farbe: Hochglanzschwarz

## Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 1250 W
- Aufnahmeleistung (max.): 1250 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 76 dB
- Saugleistung (max.): 375 W
- Saugkraft (max.): 28 kPa
- Luftstrom (max.): 39 l/sec

## Bedienkomfort

- Aktionsradius: 10 m
- Rohranschluss: Leicht zu bedienende Entriegelung
- Kabellänge: 7 m
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
- Staubfüllanzeige

- Radtyp: Gummi
- Komfort-Staubbeutelkassette

## Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: Multibürste
- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Kleine Düse

## Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H):  
500 x 320 x 280 mm
- Produktgewicht: 6,5 kg

## Filtration

- Staubaufnahmekapazität: 5 L
- Typ des Staubbeutels: S-Bag Ultra Long Performance
- Abluftfilter: Ultra Clean Air HEPA 13 Filter
- HEPA-Dichtung



Ausstellungsdatum  
2022-05-02

Version: 1.1.1

EAN: 08 71010 35572 89

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Im Vergleich zu einem Philips Staubsauger mit 2000 Watt; interne  
Messung von Philips (2008).