



Saeco Intelia
超級全自動特濃咖啡
機

- 綜合式牛奶瓶及發奶泡裝置
- 不鏽鋼

HD8753/88

一按即可享用特濃咖啡和意大利泡沫咖啡

採用 Saeco 最新的 Latte Perfetto 技術

Saeco Intelia 的超級自動特濃咖啡機為您帶來完美的特濃咖啡體驗，十分方便適用，而且方便自訂體驗，容易清潔。一按即可享用完美的特濃咖啡和泡沫咖啡。

正宗的完美意大利咖啡

- 由於採用了 100% 陶瓷研磨器，咖啡嚐起來全無焦味
- 使用快速加熱系統，毋須等候，即時享受咖啡
- 雙瓶設計的鮮奶瓶帶來完美奶泡

易於清潔和維護

- 全賴自動清潔和除垢，咖啡機時刻乾淨清潔
- 由於採用了可拆式咖啡沖調裝置，清洗起來相當輕鬆


易於清潔和維護

- 部件可於洗碗碟機清洗令清潔更輕鬆
- 採用不鏽鋼塗裝的前衛設計

設定合您口味的飲品

- 儲存您喜愛的咖啡設定
- 使用可調節的噴嘴，避免熱量消耗，合理倒滿每一杯
- 使用可調校式研磨器調節咖啡濃度

 **Saeco**



產品特點

不鏽鋼



Saeco 意式特濃咖啡機採用不鏽鋼塗裝，設計時尚前衛。不鏽鋼材質令咖啡機看上去高級高端，擺放在廚房檯面上即成為一道亮麗風景線。

100% 陶瓷研磨器



這款特濃咖啡機配備 100% 陶瓷研磨器。此陶瓷研磨器具有平穩的研磨表現，不會讓咖啡豆過熱，可讓您品嚐到無可挑剔的特濃咖啡，因此 Saeco 採用了此陶瓷研磨器。陶瓷更可保證提供持久的研磨效果，操作期間完全靜音。

快速加熱系統



Saeco 快速加熱系統技術可確保咖啡機為你隨時候命。沖調咖啡時毋須等候，可一杯接著一杯連續沖調。

雙瓶設計的鮮奶瓶



專利的雙瓶設計鮮奶瓶技術讓您享受全自動牛奶特色咖啡。只需將牛奶倒到鮮奶瓶，連接上咖啡機及選擇您的咖啡飲品。雙瓶設計的鮮奶瓶科技讓您可時刻享受濃郁、持久奶泡及溫度適中又無需擔心牛奶濺出的專業咖啡飲品。

儲存咖啡設定



全靠可調節咖啡時間、溫度、濃度的創新記憶功能，您可根據自己的個人喜好，泡製專為您而設的完美特濃咖啡。只需一按，即可享受您最喜愛的咖啡飲品。

可調節的噴嘴



特濃咖啡機上可調節的噴嘴將合理倒滿每一杯，防止咖啡倒入杯中時濺出或冷卻。這樣，在保持咖啡機清潔的同時，又能讓您的特濃咖啡始終保持在最佳溫度。

所有配件可於洗碗碟機清洗




為方便起見，您可以將 Saeco 的水盤、奶泡機或鮮奶瓶放入洗碗碟機中清洗。這樣做可節省時間，確保清潔衛生。

五步可調校式研磨器



不同的咖啡組合需要使用不同的研磨粒度，這樣才能充份發揮其全部風味。此款特濃咖啡機提供 5 種研磨粒度設定，由純正細滑的特濃咖啡以至香淡顆粒的鮮奶咖啡也可盡情享受。

可拆式咖啡沖調裝置

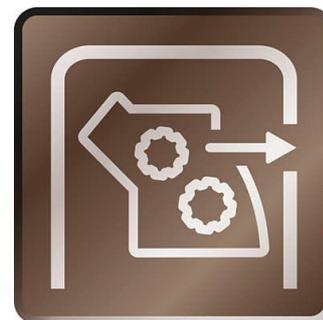

此咖啡沖調裝置由 Saeco 研發，是我們特濃咖啡機的核心部分，可確保實現自動化操作。此咖啡沖調裝置可從前面或側面進行操作，具體依型號而定。

規格

技術規格

- 電源：1900 W
- 用法：可調節咖啡裝噴嘴，暖杯裝置，快速蒸氣，可拆式咖啡沖調裝置，正常 / 美式特濃咖啡選項
- 產品重量：8.9 kg
- 發熱裝置材質：抗腐蝕
- 電線長度：80 cm
- 產品尺寸（長 x 厚 x 高）：256 x 340 x 444 mm
- 顏色：黑色、銀色
- 可沖調的咖啡種類：即磨咖啡，原粒咖啡豆
- 咖啡豆容量：300 g
- 清潔與保養：自動咖啡管道清洗功能，循環除垢
- 可用 Brita 濾水器：可選
- 特濃咖啡技術：Saeco 內置咖啡豆研磨調節系統，芳香系統：預先泡浸咖啡粉
- 咖啡豆渣容器容量：10 份量
- 電壓：240 V

- 最高杯身高度：130 mm
- 用料和飾面：ABS 膠身、不鏽鋼架、不鏽鋼暖杯裝置
- 頻率：50 Hz
- 原產地：意大利設計，歐洲製造
- 鮮奶瓶容量：0.5 L
- 壓力泵水壓：15 bar（完美的特濃咖啡）
- 水箱容量：1.5 L
- 蒸氣箱數目：1 個蒸氣箱
- 可拆式咖啡沖調裝置：是
- 同時沖調：是
- 熱水竿：是

服務

- 全球 2 年保養：是

持續性

- 自動備用選項：是