



Volle Leistung

Weniger Energieverbrauch

Der neue Philips Performer Expert liefert dank der AirflowMax-Technologie und der einzigartigen TriActiveMax-Düse eine hervorragende Leistung bei der Staubaufnahme* – und das auf allen Böden.

Der Performer Expert erzielt grossartige Reinigungsergebnisse, auch wenn sich der Beutel füllt!

Optimaler Komfort

- Große 11 m Reichweite für eine komfortable Reinigung
- 5 l Staubaufnahmekapazität für längeres Reinigen
- SmartLock-Anschluss für einfache Einstellung bei jedem Reinigungsvorgang
- Variable Leistungsstufen

Integriertes Antiallergiesystem

- Allergikerfreundliche Qualität, von ECARF bestätigt
- Der S-Bag Ultra Long Performance nimmt sogar noch mehr feinen Staub auf.

Integriertes Antiallergiesystem

- HEPA13 mit HEPA AirSeal fängt mehr als 99 % Staub

Hervorragende Reinigungsergebnisse

- Revolutionäre AirflowMax-Technologie für extreme Saugleistung
- Neue TriActiveMax-Düse mit 3-in-1 Reinigungsvorgängen maximiert Staubaufnahme
- Energieeffizienter Motor für leistungsstarke Ergebnisse


Besonderheiten

AirflowMax-Technologie



Die AirflowMax-Technologie maximiert den Luftstrom, sodass sich der Staubbeutel gleichmäßig entfalten kann – damit Sie eine hohe Saugleistung erhalten, auch wenn sich der Beutel füllt!

Energieeffizienter Motor

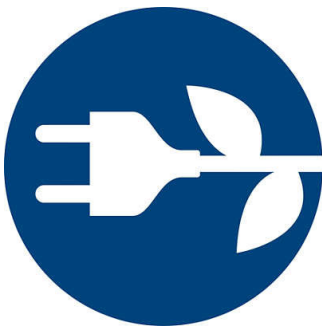

Der energieeffiziente Motor wurde dahingehend optimiert, dass weniger Energie verbraucht und mehr Luftstrom generiert wird.


TriActiveMax-Düse



Die TriActiveMax-Düse mit 3-in-1 Reinigungsvorgängen bietet perfekte

Bodenhaftung für eine maximale Staubaufnahme. 1) Mit der speziell entworfenen Unterseite wird der Teppich schonend aufgeraut, um tiefliegenden Staub aufzunehmen. 2) Große Teile des Staubs werden über die größere Öffnung an der Vorderseite aufgenommen. 3) Staub und Schmutz werden längsseits gekehrt und von Möbeln und Wänden mit den zwei Seitenbürsten aufgenommen.

Große Reichweite

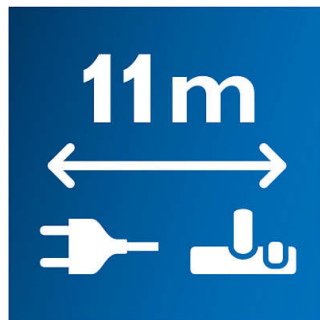

Die 11 m Reichweite ermöglicht Ihnen, eine größere Fläche zu reinigen, ohne den Stecker wechseln zu müssen.

5 l Staubaufnahmekapazität




Die speziell entworfene 5 l Staubkammer ermöglicht Ihnen, Ihren Staubbeutel optimal zu nutzen, damit Sie ihn länger verwenden können.

SmartLock-Anschluss



Mithilfe des einmaligen Philips SmartLock-Anschlusses für die Düsen und das Teleskoprohr können Sie diese Teile leicht während den Reinigens verbinden und trennen. Der SmartLock-Anschluss ermöglicht Ihnen, das Teleskoprohr auf die von Ihnen bevorzugte Höhe einzustellen.

Leistungsregelung

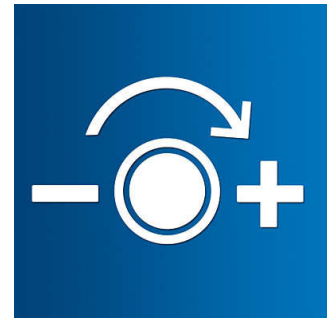

Dank der variablen Leistungsstufen können Sie für die unterschiedlichen Oberflächen die optimale Saugstufe auswählen.

Daten

Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 5 kg
- Produktabmessungen (L x B x H):
500 x 310 x 300 mm

Design

- Farbe: Nachtblau

Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 650 W
- Luftstrom (max.): 30,2 l/sec
- Geräuschpegel: 78 dB
- Saugkraft (max.): 16,3 kPa

Bedienkomfort

- Aktionsradius: 11 m
- Rohranschluss: SmartLock
- Kabellänge: 8 m
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)

- Radtyp: Gummi
- Staubfüllanzeige

Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActiveMax Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, 2-in-1-Bürste/
kleine Düse
- Zusatzbürste: Hartbodendüse

Nachhaltigkeit

- Verpackung: > 90 % recycelte Materialien
- Benutzerhandbuch: 100 % recyceltes Papier

Filtration

- Typ des Staubbeutels: S-Bag Ultra Long
Performance
- Staubaufnahmekapazität: 5 L
- Abluftfilter: HEPA 13
- Motorfilter: Dreischichtiger Mikrofilter
- HEPA-Dichtung



Ausstellungsdatum
2021-10-06

Version: 1.0.2

EAN: 08 71010 36902 90

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Innerhalb des Philips Sortiments