

Philips Marathon
Beutelloser Staubsauger

2000 W

350 W Saugleistung
Abwaschbarer Filter HEPA 13

FC9210/01



Professionelles Reinigen

Hohe Saugleistung

Dank der neuen Zyklonfilter-Technologie von Philips bietet der beutellose Staubsauger Marathon eine hohe Saugleistung. Das herausragende Design und der Motor mit 2000 Watt sorgen für maximale Saugleistung.

Highly efficient anti-allergy system

- HEPA-Dichtung und HEPA-13-Filter

Easy cleaning, even around furniture

- TriActive-Düse mit einzigartiger 3-in-1-Funktion

Besonders große Reichweite für eine komfortable Reinigung

- Größere Reinigung mit weniger Aufwand

Bei jeder Anwendung perfekt sauber

- 2000-Watt-Motor mit einer Saugleistung von max. 350 Watt
- Gegenüber dem Vorgängermodell verbesserter Zyklon für eine hohe Saugleistung


Filterreinigungssystem

- Manuelles Reinigen des Filters

PHILIPS

Besonderheiten

Leistungstarker, geräuscharmer Motor

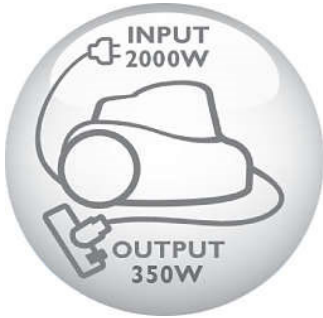

Der 2000-Watt-Motor des Marathon-Staubsaugers sorgt für eine hohe Saugleistung. Dank des besonderen Designs ist der Marathon äußerst leise.

Anhaltende Saugkraft


Dank der Zyklonfilter-Technologie bietet der Staubsauger Marathon eine hohe Saugleistung.

HEPA-Dichtung, HEPA-13-Filter



Dieser Philips Staubsauger wurde so konzipiert, dass die eingesaugte Luft den waschbaren HEPA-13-Filter (99,95 % Filtration) passiert, ehe sie ausgeblasen wird. Es ist unmöglich, dass Partikel entweichen.

Aktionsradius von 10 m

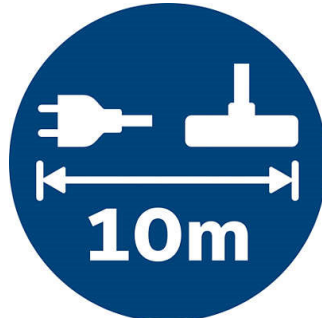

Aktionsradius von 10 m für Reinigung mit weniger Aufwand.

Manuelle Filterreinigung

Manuelles Reinigen des Filters

TriActive-Düse



Die TriActive-Düse reinigt Ihre Böden dreifach in nur einem Durchgang: 1) Eine größere Öffnung an der Düsenspitze ermöglicht das Einsaugen großer Schmutzpartikel. 2) Der optimierte Luftstrom durch die Düse bietet maximale Reinigungseffizienz. 3) Zwei Seitenbürsten nehmen den Schmutz und Staub auch nah an Möbelstücken und Wänden auf.

Daten

Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActive-Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Kleine Düse
- Zubehöralterung: Am Handgriff

Design

- Farbe: Schwarz

Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 7,2 kg

Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 1800 W
- Aufnahmeleistung (max.): 2000 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 76 dB
- Saugleistung (max.): 350 W
- Saugkraft (max.): 30 kPa
- Luftstrom (max.): 40 l/Sek.

Filtration

- Staubaufnahmekapazität: 2 L
- Abluftfilter: Abwaschbarer Ultra Clean Air HEPA 13-Filter
- HEPA-Dichtung

Bedienkomfort

- Aktionsradius: 10 m
- Rohranschluss: Taste
- Kabellänge: 7 m
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr mit Metallic-Lackierung
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)
- Radtyp: Gummi



Ausstellungsdatum
2023-05-03

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 39117 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com