




Philips SmartPro Active Saugroboter

Dreistufiges Reinigungssystem

90 Minuten Betriebszeit
Aufsteckbarer Wischmopp
Besonders große TriActive-Düse

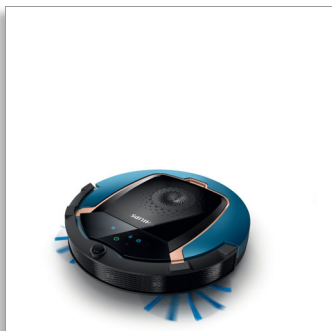

FC8812/01

Gründliche und fortschrittliche Reinigung – jetzt 2 x schneller*

Mit TriActive XL-Düse und dreistufigem Reinigungssystem

Der Philips SmartPro Active Saugroboter reinigt zweimal schneller dank der Kombination aus bürstenloser TriActive XL-Düse, starker Saugleistung und dreistufigem Reinigungssystem mit Trockenwischfunktion.

Reinigt selbstständig

- Infrarotsensoren für die Erkennung und Vermeidung von Hindernissen
- Planen Sie Ihre wöchentliche Reinigung
- Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku für 90 Minuten Betriebszeit
- Smart Detection System passt Reinigung an Umgebung an
- TriActive XL Düse reinigt einen doppelt so großen Bereich in nur einem Zug

Einschließlich zusätzlichem Zubehör

- Fernbedienung zur Steuerung des Roboters aus der Entfernung

Gründliche Reinigung

- Dreistufiges Reinigungssystem einschließlich Trockenwischfunktion
- 4 Reinigungsmodi zur Anpassung an verschiedene Bereiche
- Der Roboter erkennt stark verschmutzte Bereiche für eine gründliche Reinigung


PHILIPS

Saugroboter

Dreistufiges Reinigungssystem 90 Minuten Betriebszeit, Aufsteckbarer Wischmopp, Besonders große TriActive-Düse

Besonderheiten

Infrarotsensoren



Der neue Philips Saugroboter verfügt über 6 Infrarotsensoren für die Erkennung und Vermeidung von Hindernissen wie Wänden, Lampen oder Kabeln, sodass Ihre Böden sorgfältig gereinigt werden. Jetzt können Sie ein sauberes Zuhause ohne Störungen genießen.

Planungsfunktion



Der Staubsauger bietet eine wöchentliche Planungsfunktion, sodass Sie Ihre nächste Reinigung eine Woche im Voraus planen können. Dabei haben Sie die Möglichkeit, für jeden Tag eine andere Zeit festzulegen und einen Tag auszusetzen. Der Roboter wird auch aktiviert, wenn Sie nicht zu Hause sind, sodass Sie immer ein sauberes Zuhause genießen können.

Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku


Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku hat eine längere Lebensdauer und eine kürzere Ladezeit als herkömmliche Akkus. Der neue Roboter-Staubsauger läuft bis zu 90 Minuten.

Dreistufiges Reinigungssystem



Zwei lange Bürsten kehren zunächst Schmutz und Staub vor den Roboter. Dann nimmt die Düse dank des leistungsstarken Motors den Schmutz und Staub auf. Der aufsteckbare Wischmopp sorgt zum Schluss für ultimative Sauberkeit, da er selbst feinsten Staub vom Boden aufnimmt.

Staubsensor

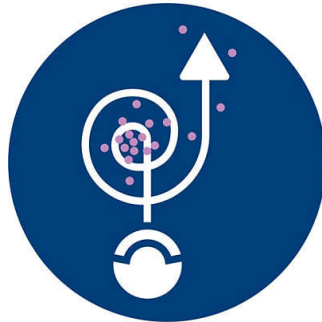

Über den Staubsensor kann der Roboter automatisch die Bereiche erkennen, in denen sich der meiste Staub angesammelt hat. In diesen Bereichen arbeitet er daher für eine gründliche Reinigung ein paar Sekunden länger.


FC8812/01

4 Reinigungsmodi



4 Reinigungsmodi zur Anpassung an verschiedene Bereiche in Ihrem Zuhause: Im Z-Modus arbeitet der Roboter in einem parallelen Zick-Zack-Muster, wenn er einen relativ großen Bereich erkennt. Im Aufprallmodus fährt der Roboter entlang einer geraden Linie. Wenn er dabei an ein Objekt stößt, ändert der Roboter seine Richtung. Im Spiralmodus bewegt sich der Roboter in einem größer werdenden Radius spiralförmig fort. Im Wandmodus reinigt der Roboter nah und parallel zur Wand.

Fernbedienung

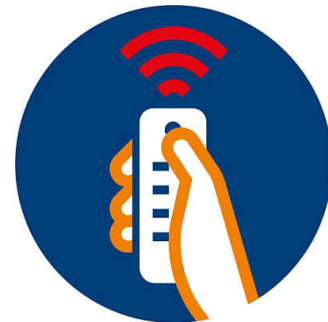

Die Fernbedienung ermöglicht es Ihnen, den Saugroboter aus der Entfernung zu steuern und verschiedene Aktionen auszuführen. Sie können den Roboter starten und stoppen, ihn in jede Richtung leiten, den Reinigungsweg ändern und den Roboter zur Ladestation zurückkehren lassen.

Saugroboter

Dreistufiges Reinigungssystem 90 Minuten Betriebszeit, Aufsteckbarer Wischmopp, Besonders große TriActive-Düse

FC8812/01

Daten

Designspezifikationen

- Dekoring: Helles Kupfer, Satin

Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 1,93 kg
- Produktabmessungen (L x B x H): 80 x 330 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 3,6 kg

Design

- Farbe: Denimblau

Leistung

- Batterietyp: Li-Ion
- Geräuschpegel: 58.3 dB
- Batteriespannung: 14,8 V
- Ladezeit: 3,5 hour(s)
- Laufzeit: 90 minute(s)

Bedienkomfort

- Reinigungsmodi: 4

- 24-Stunden-Planung
- Infrarotsensoren
- Bodenarten: Teppichboden, Hartboden
- Staubsensor
- Smart Detection System: 20 Sensoren
- Schwellenüberquerung: 15 mm
- Wöchentliche Planung

Düsen und Zubehör

- Weiteres Zubehör: 1 Filter, Basisstation, Seitenbürsten (1 Paar), Trockener Mopp, Fernbedienung
- Mitgeliefertes Zubehör: Netzadapter

Nachhaltigkeit

- Standby-Stromverbrauch: 0.65 W

Filtration

- Staubaufnahmekapazität: 0,4 l



Ausstellungsdatum
2021-09-03

Version: 1.0.2

EAN: 08 71010 38142 07

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com