

Philips Performer Active
Staubsauger mit Beutel

2.100 W

AirflowMax-Technologie
Abwaschbarer Filter HEPA 10

FC8659/02



Hervorragende Saugkraft für ein besseres Reinigungsergebnis.*

Mit AirflowMax-Technologie und 4 l Staubaufnahmekapazität

Der neue Philips Performer Active bietet durch Airflow Plus und den leistungsstarken 2100-W-Motor eine gründliche Reinigung.

Komfort

- Sie erreichen dank des extra langen ergonomischen Griffs alle Ecken.

Hervorragende Reinigungsergebnisse

- Revolutionäre AirflowMax-Technologie für extreme Saugleistung
- 2100-Watt-Motor mit einer max. Saugkraft von 425 Watt
- 4 l Staubaufnahmekapazität für längeres Reinigen

Integriertes Antiallergiesystem

- Der S-Bag Classic Long Performance hält bis zu 50 % länger
- EPA AirSeal mit HEPA-10-Filter für gesunde Luft

Intelligentes Reinigungsset

- Das Easy Reach Tool ermöglicht das leichte Reinigen von schwer erreichbaren Stellen.
- Die Fugendüse mit der kleinen Saugbürste kommt leicht in alle Ecken
- Lange Bürste, ideal für das Reinigen von Vorhängen
- 3-in-1-Gerät: Fugendüse, kleine Saugdüse und kleine Saugbürste

PHILIPS

Besonderheiten

AirflowMax-Technologie




AirflowMax-Technologie maximiert den Luftstrom, sodass sich der Staubbeutel einheitlich entfalten kann, damit Sie die höchste Saugleistung erhalten, auch wenn sich der Beutel füllt!

4 l Staubaufnahmekapazität



Die speziell entworfene 4 l Staubkammer ermöglicht eine optimale und vollständige Nutzung des Staubbeutels.

Extra langer ergonomischer Griff

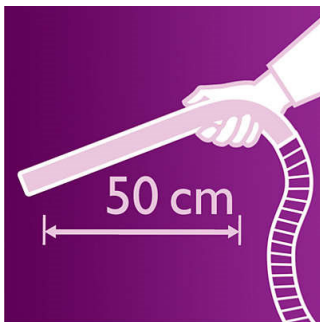

Der ergonomisch geformte Griff ist bequem in der Anwendung, und dank seiner extra langen Form lassen sich auch schwer erreichbare Stellen mühelos reinigen.

EPA 10 AirSeal



Der EPA10-Filter und die AirSeal-Dichtung fangen den feinsten Staub auf, bevor die Luft für eine staubfreie Umgebung und saubere, gesunde Luft ausgeblasen wird.

S-Bag Classic Long Performance



Dieser neue Synthetik-Staubbeutel von Philips bietet langanhaltende Staubsaugerleistung, z. B. durch hohe Saugleistung und maximale Filterleistung bis der Staubbeutel voll ist und weggeworfen werden kann.

3-in-1-Gerät




Ein Gerät, das zum Reinigen von Vorhängen und kleinen Oberflächen stets zur Hand ist.

Fugendüse mit kleiner Saugbürste




Sie ist lang genug, um an jene Stellen zu kommen, an denen sich der Staub und Schmutz ansammelt, und kommt leicht in alle Ecken, ohne den Luftstrom im Gerät zu blockieren.

Easy Reach Tool

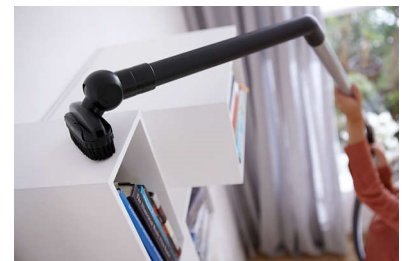

Durch die einzigartige Form des Easy Reach Tool können selbst unerreichbare Stellen leicht gereinigt werden.

Lange Bürste

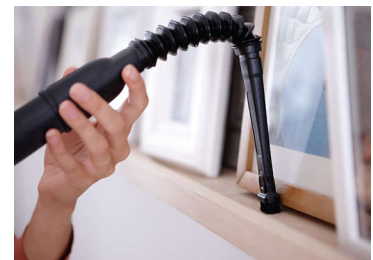

Lange Bürste, ideal für das Reinigen von Vorhängen

Daten

Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: Mehrzweckdüse
- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Kleine Düse, Intelligentes Reinigungsset

Design

- Farbe: Schwarz

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H):
447 x 304 x 234 mm
- Produktgewicht: 5,2 kg

Nachhaltigkeit

- Benutzerhandbuch: 100% recyceltes Papier

Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 1800 W
- Aufnahmeleistung (max.): 2100 W

- Geräuschpegel (Lc IEC): 80 dB
- Saugleistung (max.): 425 W
- Saugkraft (max.): 34 kPa
- Luftstrom (max.): 47 l/Sek.

Filtration

- Staubaufnahmekapazität: 4 L
- Abluftfilter: Abwaschbarer HEPA-10-Filter
- Motorfilter: Mikrofilter

Bedienkomfort

- Aktionsradius: 9 m
- Rohranschluss: Kegelförmig
- Kabellänge: 6 m
- Tragegriff: Vorderseite
- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
- Handgriff: Ergonomischer Griff mit Luftführung
- Radtyp: Gummi
- Aufbewahrungshilfe: Vertikal und horizontal



Ausstellungsdatum
2023-04-04

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 66073 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* **Ergebnisse im Vergleich zu Philips PowerLife, intern getestet im
August 2013