

SENSEO® Original Kaffeepadmaschine

- Meistverkaufte SENSEO®
Maschine
- Graubraun

HD7817/20



Köstlicher Kaffee auf Tastendruck

1 oder 2 Tassen gleichzeitig mit perfekter Temperatur

Bereichern Sie Ihren Kaffeegenuss mit SENSEO® Original, der meistverkauften SENSEO® Kaffeepadmaschine. Jetzt mit noch besserer Kaffequalität, Flexibilität bei der Anpassung der Menge sowie Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit.

Immer eine köstliche Tasse Kaffee

- Leckere Crema für Ihren Kaffee als Beweis für die SENSEO® Qualität
- Verbesserte Kaffeetemperatur für die erste Tasse
- Mehr als >10.000 Mal geprüft, um gleichbleibend hohe Qualität sicherzustellen

Schnelle und einfache Bedienung

- Die einzigartige Kaffeepadmaschine, die zwei Tassen gleichzeitig zubereitet
- Brühstopp-Funktion zur manuellen Steuerung der Kaffeemenge
- Automatische Abschaltung nach 30 Minuten für mehr Sicherheit und geringeren Energieverbrauch
- Köstlicher Kaffee auf Tastendruck

Kaffeervielfalt für Ihren SENSEO® Moment

- Große Auswahl an SENSEO® Kaffeespezialitäten und Geschmacksrichtungen




* Based on retail sales volumes

Senseo

PHILIPS

Besonderheiten

Manueller Brühstopp

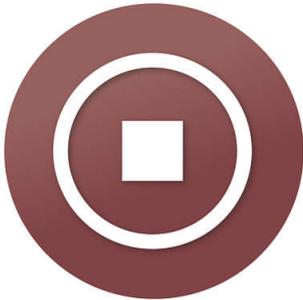

Diese SENSEO® Kaffeemaschine ermöglicht einen manuellen Brühstopp, um den Brühvorgang zu jeder Zeit zu unterbrechen.

Leckere Crema für Ihren Kaffee



Die feine SENSEO® Kaffeeauswahl und das einzigartige SENSEO® Brühsystem garantieren eine leckere Crema bei jedem Kaffee – der Beweis für besten Geschmack und erstklassige Qualität.

Ein-Tasten-Bedienung



Mit dieser Kaffeepadmaschine können Sie leicht eine oder zwei Tassen Kaffee mit der einfachen Ein-Tasten-Bedienung zubereiten.

Große Auswahl an Spezialitäten und Geschmacksrichtungen



SENSEO® bietet Ihnen eine große Auswahl an Kaffeespezialitäten und Geschmacksrichtungen, jede mit ihrem ausgeprägten Aroma für Ihre persönlichen Vorlieben.

1 oder 2 Tassen gleichzeitig



Bereiten Sie eine oder zwei Tassen SENSEO® Kaffee in weniger als einer Minute zu.

Automatische Abschaltung



Die SENSEO® Kaffeemaschine schaltet sich 30 Minuten nach der Kaffeezubereitung

automatisch ab, um Energie zu sparen und die Gerätesicherheit zu gewährleisten.

Kaffeetemperatur

Bei der SENSEO® Original wurde die Kaffeetemperatur für die erste Tasse verbessert – für eine perfekte Tasse Kaffee.

Gerät wird mehr als >10.000 Mal geprüft



Philips prüft seine Kaffeemaschinen während der Entwicklung durch die Zubereitung von mehr als 10.000 Tassen, um hohe Standards bei Qualität und Haltbarkeit sicherzustellen.

Daten

Ursprungsland

- Hergestellt in: Polen und Rumänien

Technische Daten

- Stromspannung: 220 bis 240 V
- Kabellänge: 0,8 m
- Frequenz: 50 Hz
- Brühzeit einer Tasse: 30 Sek.
- Kapazität Wasserbehälter: 0,7 L
- Pumpendruck: 1 Bar
- Kapazität Wasserbehälter: 5 Tassen
- Max. Höhe der Tasse: 100 mm
- Durchlauferhitzer: 1
- Brühzeit von 2 Tassen: 60 Sek.

Design

- Farbe: Anthrazit

Gewicht und Abmessungen

- Abmessungen der Verpackung (B x T x H):
230 x 392 x 365 mm
- Produktgewicht: 1,7 kg
- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,3 kg
- Produktabmessungen (B x T x H):
213 x 315 x 330 mm

Allgemeine Spezifikationen

- Tassen gleichzeitig: 2
- Geeignet für: SENSEO® Kaffeepads
- Einfache Reinigung und Wartung:
Entkalkungsanzeige, Spülmaschinenfeste Teile
- Benutzerfreundlichkeit und Komfort:
Herausnehmbare Abtropfschale, Automatische
Abschaltung, Abnehmbarer Wasserbehälter,
Transparenter Wasserbehälter
- Kaffeespezialitäten: Café Crème

Ausführung

- Gehäusematerial: Kunststoff
- Material des Durchlauferhitzers: Metall und
glasfaserverstärktes Polyamid
- Material Abtropfschale: Kunststoff
- Material Wasserbehälter: Kunststoff
- Material Auslauf: Kunststoff

Service

- 2 Jahre Garantie

Nachhaltigkeit

- Stromverbrauch Stand-by-Modus: 0,26 W
- Stromverbrauch Brühvorgang: 1.450 W
- Aus recyceltem Material hergestellt: 90 %
(Dokumentation und Verpackung)



Ausstellungsdatum
2023-08-21

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 72099 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com