



Philips
Seria 3000 Oczyszczacz
powietrza

Zasięg: do 47m² | CADR: 397 m³/
h

Filtr NanoProtect HEPA
żywność 2 lata
Specjalny tryb antyalergenowy
Usuwa do 99,97% zanieczyszczeń



AC3256/10

Zdrowsze powietrze

dzięki technologii VitaShield IPS i AeraSense

Technologia VitaShield IPS w naturalny sposób filtruje drobne cząsteczki o wielkości zaledwie 0,02 um oraz 99,97% często występujących w powietrzu alergenów, skutecznie i długotrwale je eliminując. Z kolei technologia AeraSense monitoruje jakość powietrza, na bieżąco informuje o jego stanie oraz reaguje na zwiększony poziom zanieczyszczenia.

Zawsze

- Informacje o liczbie cząsteczek PM2,5 w czasie rzeczywistym i 4-kolorowy wskaźnik jakości powietrza (AQI)
- Długi okres eksploatacji
- Czujnik Healthy air protect dokładnie określa czas eksploatacji filtra
- Produkt certyfikowany lub testowany przez organizacje ECARF i Airmid

Z myślą o Tobie

- Interfejs użytkownika z czujnikiem dotykowym i dużym wyświetlaczem numerycznym
- Bardzo ciche działanie w trybie snu — tylko 33 dB
- Duży uchwyt ułatwiający przenoszenie

Zdrowsze powietrze

- Bardzo skuteczne oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach do 95 m²
- Zaawansowany filtr NanoProtect zapewnia kompleksową ochronę
- Specjalny automatyczny tryb antyalergenowy umożliwia efektywniejsze usuwanie alergenów
- Automatycznie monitoruje, informuje i oczyszcza powietrze


PHILIPS

Seria 3000 Oczyszczacz powietrza

Zasięg: do 47m² | CADR: 397 m³/h Filtr NanoProtect HEPA żywotność 2 lata, Specjalny tryb antyalergenowy, Usuwa do 99,97% zanieczyszczeń


Zalety

Filtr NanoProtect HEPA

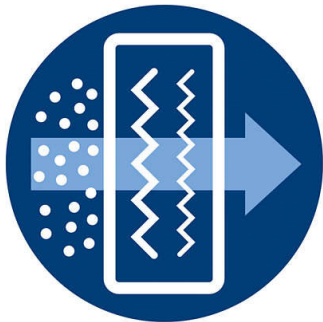


Bardzo gruby filtr NanoProtect HEPA i filtr węglowy AC zapewniają lepszą wydajność oczyszczania powietrza oraz długi okres eksploatacji.

Tryb antyalergenowy

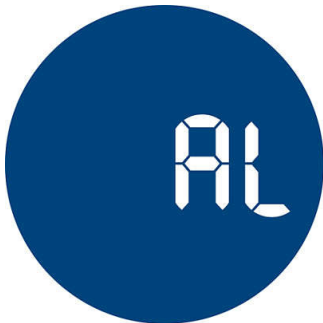

Specjalnie zaprojektowany tryb antyalergenowy świetnie sprawdza się w usuwaniu typowych alergenów znajdujących się w powietrzu. Kiedy oczyszczacz wykryje nawet najmniejszą zmianę w jakości powietrza, zwiększy swoją wydajność, aby skutecznie je oczyścić.

VitaShield IPS

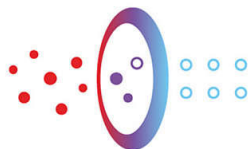

VitaShield IPS

Technologia VitaShield IPS o aerodynamicznej konstrukcji i bardzo grubym filtrze NanoProtect HEPA zwiększa ilość

dostarczanego czystego powietrza do 393 m³/godz., co sprawdza się w pomieszczeniach o maksymalnej wielkości do 95 m². Może ona skutecznie usuwać cząsteczki UFP o wielkości zaledwie 0,02 um* (ponad 100 razy mniejsze niż cząsteczki PM_{2,5}), w tym do 99,97% typowych alergenów znajdujących się w powietrzu oraz do 99,9% bakterii i niektórych wirusów, takich jak H1N1*. VitaShield IPS zapewnia również sprawdzoną ochronę przed szkodliwymi gazami, takimi jak formaldehyd i toluen, oraz lotne związki organiczne.

Długi okres eksploatacji

Długi okres eksploatacji

Numeryczny wskaźnik liczby cząsteczek PM_{2,5} w czasie rzeczywistym



Numeryczny wskaźnik liczby cząsteczek PM_{2,5} oraz 4-stopniowy wskaźnik kolorów informują o jakości powietrza w pomieszczeniu w czasie rzeczywistym.

Healthy air protect



Dzięki zaawansowanej technologii AeraSense okres eksploatacji filtra jest dokładnie określany na podstawie poziomu zanieczyszczenia w pomieszczeniu, przepływu powietrza i czasu działania. Czujnik Healthy air protect natychmiast informuje o konieczności

AC3256/10

wymiany filtra. Jeśli filtr nie zostanie szybko wymieniony, urządzenie przestanie działać, ponieważ filtr nie będzie skuteczny. Dzięki temu masz pewność, że powietrze będzie zawsze czyste i zdrowe.

Czujnik dotykowy

Interfejs użytkownika z czujnikiem dotykowym i dużym wyświetlaczem numerycznym

Tryb snu



W trybie cichej pracy wentylator porusza się wolniej, a poziom hałasu jest obniżany, dzięki czemu możesz spokojnie spać przez całą noc. Możesz również wyłączyć oświetlenie urządzenia.

Duży uchwyt

Duży uchwyt ułatwiający przenoszenie

Technologia AeraSense



AeraSense

Zapewniającą efektywne działanie w stopniu porównywalnym z profesjonalnymi czujnikami technologia Philips AeraSense jest wysoce skuteczna w wykrywaniu nawet najmniejszych zmian w powietrzu wewnątrz pomieszczenia. Nieustannie monitoruje powietrze i automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora po wykryciu zwiększonego zanieczyszczenia.

Seria 3000 Oczyszczacz powietrza

Zasięg: do 47m² | CADR: 397 m³/h Filtr NanoProtect HEPA żywotność 2 lata, Specjalny tryb antyalergenowy, Usuwa do 99,97% zanieczyszczeń

AC3256/10

Dane techniczne

Kraj pochodzenia

- Wyprodukowano w: Chiny

Dane techniczne

- Długość przewodu: 1,6 m
- Moc: 11–60 W
- Napięcie: 220–240 V
- Zasięg działania: 31–95 m²
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Poziom hałasu: 32,5–63,8 dB (A)

Stylistyka i wykończenie

- Kolor(y): Biały
- Czujniki jakości powietrza: Czujnik AeraSense wykrywający drobne cząsteczki PM2,5

- Materiał korpusu głównego: Plastik
- Wskaźniki prędkości wentylatora: Prędkości: cicha, praca, 1, 2, 3 oraz turbo

Wymiana

- Filtr wielofunkcyjny: CTN

Zrównoważony rozwój

- Pobór mocy w trybie gotowości: <0.5 W

Wydajność

- CADR (dym papierosowy): 393 m³/godz.
- Filtruje bakterie: 99,99% (1 godz.) %
- Filtruje cząsteczki PM2,5: > 99% (1 godz.) %



Data wydania 2023-08-18

Wersja: 1.1.1

EAN: 87 10103 76805 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* CADR (dym papierosowy): testy przeprowadzone przez firmę zewnętrzną zgodnie ze standardem AHAM.

* 20 nanometrów: testy przeprowadzone przez organizację IUTA. Jak podała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w raporcie oceny ryzyka mikrobiologicznego z 2008 roku, wirusy ptasiej grypy i ludzkiej grypy, bakterie Legionella, wirusy zapalenia wątroby mają wielkość powyżej 20 nanometrów (0,02 um).

* Usuwa 99,97% cząsteczek: testy przeprowadzone w 2015 r. przez laboratorium zewnętrzne.