




Philips Performer Active
Staubsauger mit Beutel

99,9 % Staubaufnahme

900 W
4 l
Turbo-Saugbürste

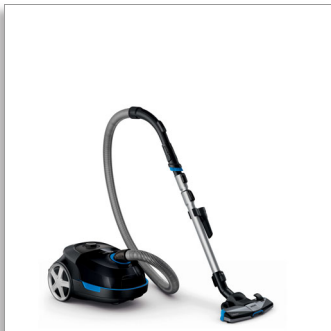

FC8578/09

Der leistungstärkste Philips Staubsauger mit Beutel

Erfasst > 99,9 % Staub mit 50 % längerer Beutelnutzung

Der Philips Performer Staubsauger liefert eine hervorragende Reinigungsleistung mit niedrigem Stromverbrauch. Sorgen Sie in Ihrem Zuhause für saubere und gesunde Luft mit unserem Allergiefilter, der mindestens 99,9 % aller schädlichen Partikel erfasst.

Überragende Leistung

- Revolutionäre AirflowMax Technologie für starke Saugleistung
- 99,9 % Staubaufnahme* für tiefenreine Reinigungsergebnisse
- Allergiefilter erfasst 99,9 % aller Partikel – ECARF-zertifiziert
- TriActive+-Düse ermöglicht starke Leistung auf allen Böden
- Turbo-Saugbürste, perfekt für (Tier-) Haare und Fusseln
- 900-W-Motor für hohe Saugleistung


Mühevolle Reinigung

- ActiveLock Kupplung für einfache Anpassung an jeden Reinigungsvorgang
- Die einfachen, robusten Beutel passen perfekt in die große 4-Liter-Staubkammer
- Weiche Bürste in Griff integriert, immer einsatzbereit

PHILIPS


Besonderheiten

AirflowMax Technologie

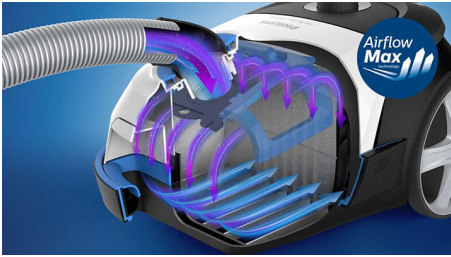

Die speziell entwickelte Staubkammer maximiert die Kapazität und den Luftstrom mit einem nicht verstopfenden Staubbeutel, der eine starke Saugleistung ermöglicht, bis der Staubbeutel voll ist.

Leistungsstarker 900-W-Motor

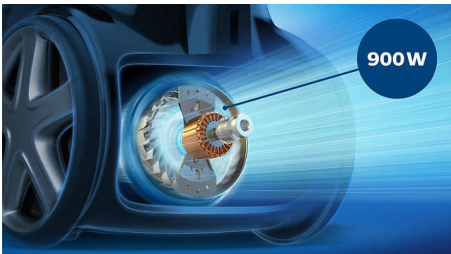


Der hocheffiziente 900-W-Motor liefert eine hohe Saugleistung für tiefenreine Reinigungsergebnisse.

99,9 % Staubaufnahme*



Die TriActive+-Düse und die hohe Saugleistung sorgen dafür, dass Sie 99,9 % der Feinstaubpartikel* aufnehmen können.

Zertifizierter Allergiefilter

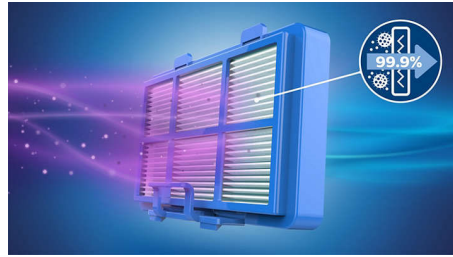


Ein zertifizierter Allergiefilter erfasst 99,9 % der Staubpartikel – einschließlich Pollen, Tierhaaren und Staubmilben – und ist damit ideal für Allergiker geeignet.

Integrierte Bürste



Im Griff ist ein Bürstenaufsatz integriert, sodass Sie ihn immer zur Hand haben und auf Möbeln, ebenen Flächen und Polstern verwenden können.

Langlebige S-Beutel mit 4 Liter Kapazität

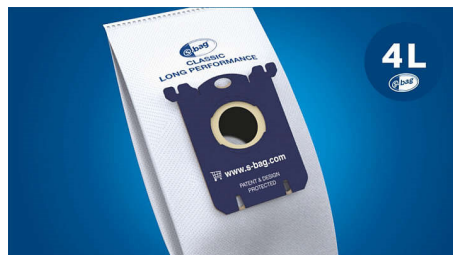

Die große 4-Liter-Staubkammer und die langlebigen Universalbeutel bieten eine optimale Saugleistung bis zur vollen Aufnahmekapazität und ermöglichen eine versiegelte, saubere Entsorgung.

TriActive+-Düse



Die TriActive+-Düse führt drei Reinigungsschritte in einem Arbeitsgang aus. Sie verfügt über eine große Öffnung an der Vorderseite, um größere Schmutzpartikel aufzunehmen, und die speziell entwickelte Saugfläche entfernt sämtliche Staubpartikel im ganzen Teppich. Luftkanäle auf beiden Seiten der Düse nehmen Staub und Schmutz an Wänden oder Möbeln auf.

ActiveLock Kupplung



Die ActiveLock-Kupplung ermöglicht das einfache Aufstecken der Aufsätze am Teleskoprohr.

Turbo-Saugbürste



Die rotierende Turbo-Saugbürste wurde für die optimale Entfernung von Tierhaaren und Fusseln entwickelt, da sie tief in die Teppichfasern eindringt und so für eine gründliche Reinigung sorgt.

Daten

Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActive+-Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Integrierte Bürste
- Zusatzbürste: Hartbodendüse, Turbo-Saugbürste

Design

- Farbe: Klavierlackschwarz

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H):
447 x 304 x 234 mm
- Produktgewicht: 5,2 kg

Nachhaltigkeit

- Verpackung: > 90 % recycelte Materialien
- Benutzerhandbuch: 100% recyceltes Papier

Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 650 W

- Luftstrom (max.): 32,17 l/Sek.
- Geräuschpegel: 77 dB
- Saugkraft (max.): 17,5 kPa
- Aufnahmeleistung (max.): 900 W

Filtration

- Typ des Staubbeutels: S-Bag Classic Long Performance
- Staubaufnahmekapazität: 4 L
- Abluftfilter: Allergiefilter
- Motorfilter: Mikrofilter

Bedienkomfort

- Rohranschluss: ActiveLock
- Aktionsradius: 9 m
- Tragegriff: Vorderseite
- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
- Leistungsregelung: Drehknopf
- Kabellänge: 6 m
- Radtyp: Gummi



Ausstellungsdatum
2023-07-19

Version: 2.2.1

EAN: 87 10103 76252 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* 99,9 % Staubaufnahme auf Hartböden mit Fugen (IEC62885-2). Die Filterleistung wird gemäß DIN EN 60312/11/2008 geprüft.
** Berechnet mit Staubbeutel austausch bei 80 % Saugkraftverlust im Vergleich zu klassischen Papierbeuteln FC8019/01; gemessen intern an einem Philips FC895x/09.