



Philips EasyClean
Beutelloser Staubsauger

1800 W
Parkett

FC8740/01

Saubermachen ohne Aufwand

Extra langes Kabel, kein Beutel erforderlich

Der beutellose Philips EasyClean Staubsauger ist ideal für alle, die bei minimalem Aufwand eine gründliche Reinigung erwarten.

Saubere Luft in Ihrem Zuhause

- Super Clean Air HEPA 12-Filter, 99,5 % Filterung

Einfache Staubentsorgung

- Der Staubbehälter kann leicht entleert und gereinigt werden

Tolle Ergebnisse auf Teppich u. Möbeln

- Turbo-Saugbürste entfernt 25 % mehr Haare und Staub

Leichtes Entfernen von Staub und Schmutz

- 1800-Watt-Motor mit einer Saugleistung von max. 300 Watt


Easy cleaning, even around furniture

- TriActive-Düse mit einzigartiger 3-in-1-Funktion

PHILIPS


Besonderheiten

1800-Watt-Motor

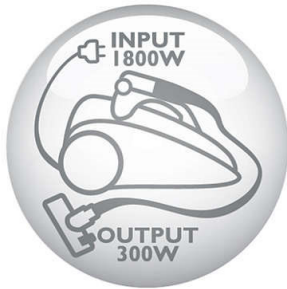

Mit einer Saugleistung von max. 300 W an der Düse erzielt dieser Philips Staubsauger mit 1800-Watt-Motor ein perfektes Reinigungsergebnis.

Super Clean Air HEPA 12-Filter

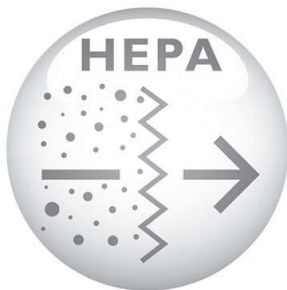

Dieser Super Clean Air HEPA 12-Filter erfasst mehr als 99,5 % aller mikroskopisch kleinen Schädlinge, die Allergien der Atemwege auslösen.

Leicht entleerbarer Staubbehälter



Der beutellose Staubsauger verfügt über einen transparenten Staubbehälter, sodass der aufgesaugte

Staub leicht zu erkennen ist und sich versehentlich aufgesaugte Wertgegenstände mühelos finden lassen.

Turbo-Saugbürste



Die Turbo-Saugbürste ermöglicht eine gründliche Reinigung und ein schnelles Entfernen von Haaren und Fusseln von Teppichen. Die rotierende Bürste entfernt kleine Staubpartikel und Haare und erzielt eine bis zu 25 % höhere Leistung bei der Teppichreinigung. Die Räder an der Bürste verhindern Beschädigungen bei der Verwendung auf Hartböden.

TriActive-Düse



Die TriActive-Düse reinigt Ihre Böden dreifach in nur einem Durchgang: 1) Eine größere Öffnung an der Düsenspitze ermöglicht das Einsaugen großer Schmutzpartikel. 2) Der optimierte Luftstrom durch die Düse bietet maximale Reinigungseffizienz. 3) Zwei Seitenbürsten nehmen den Schmutz und Staub auch nah an Möbelstücken und Wänden auf.

Daten

Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 1600 W
- Aufnahmeleistung (max.): 1800 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 79 dB
- Saugleistung (max.): 300 W
- Saugkraft (max.): 29 kPa
- Luftstrom (max.): 36 l/Sek.

Design

- Farbe: Anthrazit Metallic

Bedienkomfort

- Aktionsradius: 10 m
- Rohranschluss: Taste
- Kabellänge: 8 m
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Röhrentyp: 3-teiliges Teleskoprohr aus Metall
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)
- Radtyp: Gummi

Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActive-Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Kleine Düse
- Zubehörhalterung: Am Handgriff
- Zusatzbürste: Super-Parkettbürste, Turbo-Saugbürste

Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 6 kg

Filtration

- Staubaufnahmekapazität: 2 L
- Abluftfilter: Super Clean Air HEPA 12-Filter
- Filtertyp: Gore-Tex HEPA 10



Ausstellungsdatum
2023-04-02

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com