

Philips Marathon
Beutelloser Staubsauger

2000 W
350 W Saugleistung
HEPA-12-Filter

FC9200/01



Professionelles Reinigen

mit lang anhaltender hoher Saugleistung

Dank der neuen Zyklonfilter-Technologie von Philips bietet der staubbeutellose Staubsauger Marathon eine hohe Saugleistung. Das herausragende Design und der 2000-Watt-Motor bieten eine überaus starke Saugleistung. Zudem ist der Marathon äußerst leise.

Highly efficient anti-allergy system

- EPA AirSeal und EPA-12-Filter

Easy cleaning, even around furniture

- TriActive-Düse mit einzigartiger 3-in-1-Funktion

Besonders große Reichweite für eine komfortable Reinigung

- Größere Reinigung mit weniger Aufwand

Fängt Staub und Allergene im Inneren ein

- EPA-12-Filter mit 99,5 % Staubfilterung


Bei jeder Anwendung perfekt sauber

- 2000-Watt-Motor mit einer Saugleistung von max. 350 Watt
- Gegenüber dem Vorgängermodell verbesserter Zyklon für eine hohe Saugleistung

PHILIPS


Besonderheiten

Leistungstarker, geräuscharmer Motor

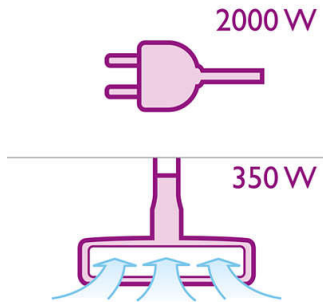

Der 2000-Watt-Motor des Marathon-Staubsaugers sorgt für eine hohe Saugleistung. Dank des besonderen Designs ist der Marathon äußerst leise.

Anhaltende Saugkraft

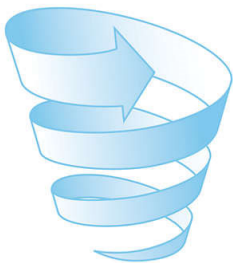


Dank der Zyklonfilter-Technologie bietet der Staubsauger Marathon eine hohe Saugleistung.

Filter EPA 12



Dieser Spezial-Abluftfilter erfasst 99,5 % Staub, bevor die Abluft wieder zurück in den Raum geblasen wird – für eine saubere, staubfreie Umgebung.

Aktionsradius von 10 m

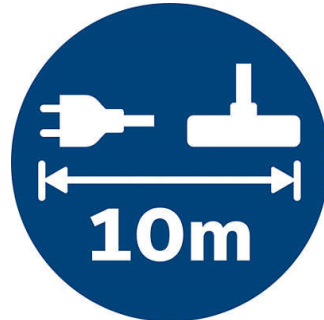

Aktionsradius von 10 m für Reinigung mit weniger Aufwand.

EPA AirSeal, HEPA-12-Filter



Dieser Staubsauger wurde so konzipiert, dass die eingesaugte Luft den EPA-12-Filter (99,5 % Filtration) passiert, ehe sie ausgeblasen wird – es entweichen keine Partikel.

Manuelle Filterreinigung

Manuelles Reinigen des Filters

TriActive-Düse



Die TriActive-Düse reinigt Ihre Böden dreifach in nur einem Durchgang: 1) Eine größere Öffnung an der Düsenspitze ermöglicht das Einsaugen großer Schmutzpartikel. 2) Der optimierte Luftstrom durch die Düse bietet maximale Reinigungseffizienz. 3) Zwei Seitenbürsten nehmen den Schmutz und Staub auch nah an Möbelstücken und Wänden auf.

Daten

Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActive-Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Bürste, Fugendüse, Kleine Düse
- Zubehörhalterung: Am Handgriff

Design

- Farbe: Schwarz

Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 7,2 kg

Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 1800 W
- Aufnahmeleistung (max.): 2000 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 76 dB
- Saugleistung (max.): 350 W
- Saugkraft (max.): 30 kPa
- Luftstrom (max.): 40 l/Sek.

Filtration

- Staubaufnahmekapazität: 2 L
- Abluftfilter: Super Clean Air HEPA 12-Filter

Bedienkomfort

- Aktionsradius: 10 m
- Rohranschluss: Taste
- Kabellänge: 7 m
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr mit Metallic-Lackierung
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)
- Radtyp: Gummi



Ausstellungsdatum
2023-05-03

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 19440 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com