

Philips Marathon
Beutelloser Staubsauger

2000 W
Animal

FC9206/01



Professionelles Reinigen

mit lang anhaltender hoher Saugleistung

Dank der neuen Zyklonfilter-Technologie von Philips bietet das staubbeutellose Modell Marathon eine hohe Saugleistung. Sein effizientes Design und der 2000 W Motor sorgen für maximale Saugleistung. Zudem ist der Marathon äußerst leise!

Tolle Ergebnisse auf Teppich u. Möbeln

- Turbo-Bürste entfernt 25 % mehr Haare und Fusseln

Easy cleaning, even around furniture

- TriActive-Düse mit einzigartiger 3-in-1-Funktion

Fängt Staub und Allergene im Inneren ein

- EPA-12-Filter mit 99,5 % Staubfilterung


Bei jeder Anwendung perfekt sauber

- 2000-Watt-Motor mit einer Saugleistung von max. 350 Watt
- Gegenüber dem Vorgängermodell verbesserter Zyklon für eine hohe Saugleistung

PHILIPS

Besonderheiten

Leistungstarker, geräuscharmer Motor

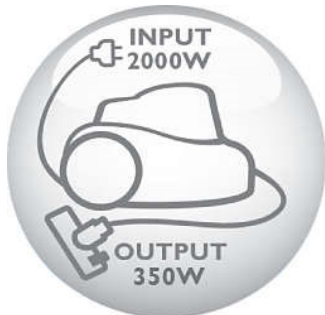

Der 2000-Watt-Motor des Marathon-Staubsaugers sorgt für eine hohe Saugleistung. Dank des besonderen Designs ist der Marathon äußerst leise.

Anhaltende Saugkraft

Dank der Zyklonfilter-Technologie bietet der Staubsauger Marathon eine hohe Saugleistung.

Filter EPA 12



Dieser Spezial-Abluftfilter erfasst 99,5 % Staub, bevor die Abluft wieder zurück in den Raum geblasen wird – für eine saubere, staubfreie Umgebung.



Turbo-Bürste



Die Turbo-Saugbürste entfernt 50 % mehr Fusseln aus Teppichen als herkömmliche Düsen. Die rotierenden Bürsten schonen das Gewebe während des Reinigens und erhalten so Teppiche und Vorleger in einem guten Zustand.

TriActive-Düse



Die TriActive-Düse reinigt Ihre Böden dreifach in nur einem Durchgang: 1) Eine größere Öffnung an der Düsen Spitze ermöglicht das Einsaugen großer Schmutzpartikel. 2) Der optimierte Luftstrom durch die Düse bietet maximale Reinigungseffizienz. 3) Zwei Seitenbürsten nehmen den Schmutz und Staub auch nah an Möbelstücken und Wänden auf.

Daten

Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 1800 W
- Aufnahmeleistung (max.): 2000 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 76 dB
- Saugleistung (max.): 350 W
- Saugkraft (max.): 30 kPa
- Luftstrom (max.): 40 l/Sek.

Design

- Farbe: Schwarz

Bedienkomfort

- Aktionsradius: 12 m
- Rohranschluss: Taste
- Kabellänge: 9 m
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr mit Metallic-Lackierung
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)
- Radtyp: Gummi

Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActive-Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Bürste, Fugendüse, Kleine Düse
- Zubehörhalterung: Am Handgriff
- Zusatzbürste: Turbo-Saugbürste

Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 7,2 kg

Filtration

- Staubaufnahmekapazität: 2 L
- Abluftfilter: Super Clean Air HEPA 12-Filter



Ausstellungsdatum
2023-04-02

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 19691 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com