




Philips PowerPro Aqua
Bezprzewodowy
odkurzacz myjący 3w1 z
odkurz. ręcznym

Akumulator litowo-jonowy 18 V

Wbudowany odkurzacz ręczny
System czyszczenia na mokro
Nasadka TriActive Turbo

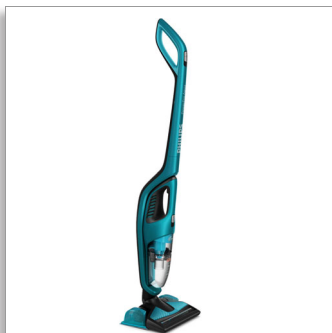

FC6404/01

Odkurza i myje za jednym pociągnięciem

Zawsze pod ręką, aby szybko usunąć codzienne zabrudzenia

Bezprzewodowy odkurzacz PowerPro Aqua 3 w 1 z akumulatorem litowo-jonowym to wszechstronne urządzenie, które pozwala uporać się z codziennym bałaganem. Kryje w sobie bezworkowy odkurzacz pionowy do wszystkich podłóg, odkurzacz ręczny do kanap, krzeseł czy narożników, a także system czyszczenia na mokro do usuwania zaschniętych plam.

Poręczne i wygodne urządzenie do codziennego użytkowania

- Zmechanizowana szczotka nasadki dokładnie zbiera sierść
- Bezprzewodowe czyszczenie: swoboda sprzątania w każdym miejscu
- Odkurzacz bezworkowy — opróżnianie pojemnika na kurz jednym ruchem
- Do użytku na wszystkich podłogach
- Błyskawiczny montaż systemu czyszczenia na mokro
- Duża swoboda manewrowania i niewielka waga zapewniają wygodę podczas użytkowania
- Trwały akumulator litowo-jonowy 18 V zapewnia długie działanie

Sprzątanie codziennych zabrudzeń za pomocą odkurzacza i mopa

- Nowy system czyszczenia na mokro o optymalnej wilgotności dla twardych podłóg
- Technologia PowerCyclone zapewnia wysoką wydajność odkurzania
- Nasadka TriActive Turbo zapewnia dużą efektywność odkurzania dywanów
- Odkurzacz ręczny do mebli i trudno dostępnych miejsc
- 3-warstwowy filtr wyłapuje mikrodrobinki

PHILIPS

Zalety

Technologia PowerCyclone



Technologia PowerCyclone zapewnia skuteczne odkurzanie za jednym pociągnięciem. Dzięki specjalnej konstrukcji wlotu powietrze szybko wpływa do komory, a zakrzywiony przepust przyspiesza jego ruch w komorze cyklonicznej, co powoduje oddzielanie się kurzu od powietrza i stałą, dużą moc odkurzania.

Innowacyjny system czyszczenia na mokro



Wyjątkowy system czyszczenia na mokro kontroluje uwalnianie wody, aby zapewnić optymalną wilgotność podczas mycia wszystkich twardych podłóg.

W zestawie odkurzacz ręczny



Odkurzacz ręczny do mebli i trudno dostępnych miejsc

Nasadka TriActive Turbo



Nasadka TriActive Turbo zapewnia dużą skuteczność odkurzania twardych podłóg i dywanów. Zmechanizowana szczotka i zoptymalizowany przepływ powietrza zapewniają wyłapywanie wszelkich zabrudzeń i kłaczków za jednym pociągnięciem.

3-warstwowy filtr




3-Warstwowy, przeznaczony do mycia filtr zatrzymuje >90% alergenów, takich jak pyłki, sierść i kurz, zapewniając czyste powietrze.

Skuteczne zbieranie sierści



Nasadka TriActive Turbo wyposażona w zmechanizowaną szczotkę umożliwia zbieranie sierści z kanap, poduszek i innych tkanin. Doskonale nadaje się dla właścicieli zwierząt domowych.

Bezprzewodowe czyszczenie

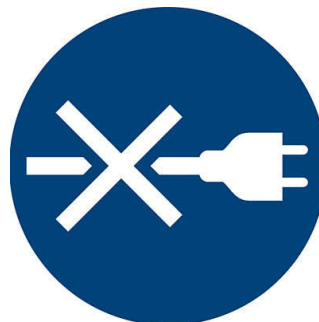

Bez przewodu można swobodnie czyścić wszystkie rodzaje podłóg w każdym miejscu.

Opróżnianie pojemnika na kurz jednym ruchem



Nowy odkurzacz bezworkowy PowerPro Aqua umożliwia opróżnianie pojemnika na kurz bez konieczności dotykania zabrudzeń.

Bezprzewodowy odkurzacz myjący 3w1 z odkurz. ręcznym
Akumulator litowo-jonowy 18 V Wbudowany odkurzacz ręczny, System czyszczenia na mokro, Nasadka TriActive Turbo

FC6404/01

Dane techniczne

Nasadki i akcesoria

- Standardowa nasadka: Nasadka TriActive Turbo
- Akcesoria w zestawie: Szczelinówka, 2 wkładki z mikrofibry, Szczotka 2-w-1

Projekt

- Kolor: Morski błękit
- Stylistyka: Wł./Wył.

Waga i wymiary

- Wymiary produktu (dł. × szer. × wys.):
250 × 180 × 1160 mm
- Waga produktu: 4,7 kg

Zrównoważony rozwój

- Opakowanie: > 90% materiału z odzysku
- Instrukcja obsługi: Papier w 100 procentach z recyklingu

Wydajność

- Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy
- Poziom głośności: 83 dB
- Napięcie baterii: 18 V
- Czas ładowania: 5 godziny
- Czas pracy: 40 minut
- Element do czyszczenia na mokro: Wyjątkowy system czyszczenia na mokro
- Powierzchnia, którą można wyczyścić na 1 zbiorniku: 50 m²

Filtracja

- System filtracji: 3-stopniowy nadmuch cykloniczny
- Pojemność pojemnika na kurz: 0,6 L
- Filtr wylotowy: Mikrofiltr

Parametry użytkowe

- Pojemność zbiornika czystej wody (maks.): 0.2 L
- Detergenty, których można użyć: przezroczysty detergent lub sama woda



Data wydania 2023-10-27

Wersja: 2.2.2

EAN: 87 10103 77205 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Zalecamy wymienianie wkładek co kwartał lub pół roku, zależnie od wykorzystania. 2 wkładki z mikrofibry są dołączone do zestawu. Informacje o punktach sprzedaży dodatkowych wkładek można znaleźć na stronie www.philips.com. Nie możemy zagwarantować optymalnych efektów odkurzania, jeśli używane są wkładki innych producentów.