

Philips PerfectCare Expert
Dampfbügelstation

Bis zu 6,5 Bar Druck

Dampfstoß von 330 g
Transportverriegelung
Abnehmbarer 1,5-Liter-
Wasserbehälter



GC9237/20

Sorgenfreies Bügeln, keine Einstellungen erforderlich

Abnehmbarer Wasserbehälter für müheloses Einfüllen

Bügeln Sie von Seide über Leinen und Baumwolle bis hin zu Kaschmir alles in beliebiger Reihenfolge – und das, ohne die Einstellungen anpassen zu müssen. Ihr Philips PerfectCare Bügeleisen liefert ultraschnelle Ergebnisse, ohne dass Sie Gefahr laufen, dass Ihre Kleidung versengt wird oder glänzt. So wird Bügeln jetzt zum Kinderspiel.

Schnelles und kraftvolles Bügeln

- Einsatzbereit in 2 Minuten, jederzeit nachfüllbar
- Abnehmbarer 1,5-Liter-Wasserbehälter, bis zu 2 Stunden bügeln
- Entkalken Sie Ihr Gerät effektiv und einfach, um die Lebensdauer zu verlängern
- Dampfstoß von bis zu 300 g
- Unsere Bügelsohle mit bester Gleitfähigkeit
- Bis zu 6 Bar Druck


Sorgenfreies Bügeln, keine Temperatureinstellung erforderlich

- Bügeln Sie alles von Jeans bis Seide ohne Temperatureinstellung
- Die heiße Bügelsohle kann sicher auf dem Bügelbrett abgestellt werden

PHILIPS

Besonderheiten

Dampfleistung bereit nach 2 Minuten

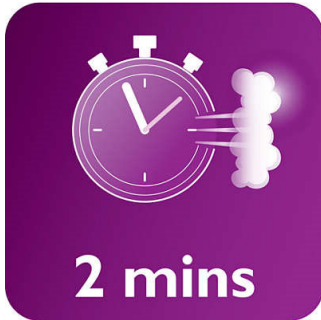

Die Dampfbügelstation ist in 2 Minuten einsatzbereit; der Wasserbehälter kann während des Bügelns jederzeit aufgefüllt werden.

Abnehmbarer 1,5-Liter-Wasserbehälter



Der Wasserbehälter kann ganz einfach abgenommen und unter dem Wasserhahn nachgefüllt werden. Die große Einfüllöffnung sorgt für schnelles Nachfüllen. Dank des Wasserbehälters mit 1,5 l Fassungsvermögen können Sie bis zu 2 Stunden ununterbrochen bügeln, ohne nachfüllen zu müssen.

Easy De-Calc



Besonders lang anhaltende Dampfleistung: Die exklusive Easy De-Calc-Funktion von Philips

bietet die ideale Methode zur Entfernung von Kalkablagerungen und verlängert die Lebensdauer Ihrer Dampfbügelstation. Ihr Bügeleisen erinnert Sie durch Licht- und Tonsignal an das Entkalken. Wenn das Gerät kalt ist, öffnen Sie einfach den Easy De-Calc-Verschluss, und fangen Sie das Wasser mit Schmutz- und Kalkresten in einer Tasse auf.

Optimal TEMP-Technologie



Jetzt können Sie alles von Jeans bis Seide ohne Temperatureinstellung bügeln. Garantiert brandfleckenlose Kleidungsstücke. Revolutionäre Technologie mit 1) Modernem Smart Control-Prozessor, der die Temperatur der Bügelsohle präzise steuert. Es ist keine Temperatureinstellung nötig 2) Leistungsstarker Zyklondampfkammer, die leistungsstarken, gleichmäßigen Dampf bietet und das Bügeln einfacher und schneller macht.

Sicheres Abstellen



Die innovative Philips Optimal TEMP-Technologie garantiert brandfleckenlose Kleidungsstücke. Während des Bügelns müssen Sie das Bügeleisen nicht wieder auf die Basisstation stellen, lassen Sie die heiße Bügelsohle einfach direkt auf der Kleidung

oder dem Bügelbrettbezug aus Baumwolle, ohne dass Sie zusätzliches Abstellzubehör benötigen. Weder Ihre bügelbaren Kleidungsstücke noch das Bügelbrett werden beschädigt. Dies erleichtert Ihnen das Bügeln und reduziert die Bewegungen im Handgelenk.

Dampfstoß von bis zu 300 g

Die Dampfstoßfunktion kann zum vertikalen Bügeln und bei hartnäckigen Falten verwendet werden.

T-ionicGlide Bügelsohle



Unsere äußerst kratzfeste 5-Sterne-Bügelsohle mit bester Gleitfähigkeit und Titanoxidbeschichtung

Bis zu 6 Bar Druck

Je mehr Dampf, desto schneller können Sie bügeln. Es wird gleichbleibend starker Dampf erzeugt, der tief in die Kleidung eindringt und für schnelles und gründliches Bügeln sorgt. Der Dampfdruck kann an Ihre individuellen Anforderungen angepasst werden.

Daten

Entkalkung

- Geeignet für Leitungswasser
- Calc-Clean-Erinnerung
- Calc-Clean-Lösung: Easy De-Calc

Technische Daten

- Gewicht des Bügeleisens mit Station: 5 kg
- Produktabmessungen: 28,3 x 26,3 x 42,4 cm
- Verpackungsmaße: 30,5 x 33,5 x 49,1 cm
- Gewicht des Bügeleisens: 1,2 kg

Einfache Bedienung

- Jederzeit auffüllbar
- Aufheizdauer: 2 Min.
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1.500 ml
- Befüllen und Entleeren des Wasserbehälters:
Abnehmbarer Wasserbehälter, Extra große Einfüllöffnung
- Sicher auf allen Stoffen: Auch für feine Stoffe wie Seide

- Bewegliches Kabel (Kabelgelenk): Kabel mit 180 Grad Bewegungsfreiheit
- Kabelaufwicklung: Fach für Kabelaufbewahrung
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Schlauchlänge: 1,7 m
- Schlauchaufbewahrung: Fach für Schlauchaufbewahrung

Schnelles und effektives Glätten

- Bügelsohle: SteamGlide
- OptimalTEMP Technologie
- Leistung: 2.400 W
- Druck: Bis zu 6
- Sicheres Abstellen
- Dampfstoß: 330 g
- Vertikaldampf
- Dampfspitze
- Variable Dampfeinstellungen
- Steuerung des Dampfausstoßes



Ausstellungsdatum
2023-09-27

Version: 1.0.1

EAN: 87 10103 70352 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com