




Philips PowerPro Ultimate
Beutelloser Staubsauger

2,2 l, NanoClean
Super Turbo-Saugbürste

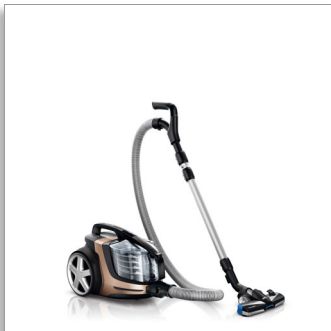

FC9922/09

Volle Leistung dank PowerCyclone

Saubere Staubentsorgung

Der neue beutellose Philips PowerPro Ultimate Staubsauger liefert überragende Reinigungsergebnisse. PowerCyclone 7 ermöglicht eine hervorragende Trennung von Staub und Luft. Die TriActiveMax-Düse bietet exzellente Leistung auf allen Böden.

Überragende Leistung

- Der PowerCyclone 7 behält länger eine starke Saugleistung
- Mehrzweckdüse
- SuperTurbo-Bürste für tierhaarfremde Teppiche
- Der Allergiefilter nimmt mehr als 99,90% Feinstaub auf

Effortless cleaning

- ErgoGrip-Fernbedienung für komfortables Ein- und Ausschalten
- Verstellbarer Aufsatz für große Reichweite und schwer erreichbare Stellen

Müheleose Reinigung

- Aufsatz für große Reichweite in schwer zugänglichen Bereichen

Mess free dust disposal

- NanoClean-Technologie für eine saubere Staubentsorgung
- Besonders ergonomischer Staubbehälter für kontrolliertes Entleeren

PHILIPS

Besonderheiten

PowerCyclone 7



Das aerodynamische Design des PowerCyclone 7 minimiert den Luftwiderstand und sorgt für eine hervorragende Reinigungsleistung durch drei hocheffiziente Schritte: 1) Luft gelangt dank des geraden und glatten Lufteinlasses schnell in den PowerCyclone. 2) Der geschwungene Luftkanal befördert die Luft in der Zyklonkammer schnell nach oben. 3) Am Ende des Kanals wird die Luft durch die Seitenflügel effektiv vom Staub befreit.

TriActiveMax-Düse



Die TriActiveMax-Düse ist optimal mit dem Boden in Kontakt und führt für eine gründliche Reinigung Ihrer Böden 3 Aktionen in einem Arbeitsgang aus: 1) Die speziell entwickelte Saugfläche öffnet sanft die Fasern des Teppichs und entfernt gründlich den Staub. 2) Die größere Öffnung vorn nimmt größere Partikel auf. 3) Die Seitenbürsten sorgen für eine perfekte Reinigung entlang von Sockeln.

SuperTurbo-Bürste



SuperTurbo-Bürste entfernt perfekt Tierhaare von Teppichen.

Allergiefilter



Speziell für die Bedürfnisse von Allergikern und auch Personen, die mehr Wert auf Hygiene legen.

NanoClean-Technologie



Die neue, innovative Technologie wurde speziell entwickelt, um die übliche Staubwolke zu verhindern. Der Staub setzt sich an der Unterseite des Staubbehälters ab, anstatt in

der Luft zu bleiben. Wird der Behälter geöffnet, bleibt die übliche Staubwolke aus.

Besonders ergonomischer Staubbehälter



Die Seite des Behälters verfügt über eine speziell entwickelte Auslaufform. Dies ermöglicht es Ihnen, den Behälter auf kontrollierte Weise zu entleeren, ohne den Staub dabei zu verteilen.

ErgoGrip-Fernbedienung



Die ErgoGrip-Fernbedienung ermöglicht eine einfache Beweglichkeit der Düse an schwer erreichbaren Stellen. Die integrierte Fernbedienung macht es leicht, die Leistung zu erhöhen oder zu verringern und sogar den Staubsauger auszuschalten.

Daten

Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActiveMax Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, 2-in-1-Bürste/
kleine Düse
- Zusatzbürste: Hartbodendüse, Super Turbo-
Saugbürste
- Zusätzliches Zubehör: Fernbedienung

Design

- Farbe: Helles Kupfer

Gewicht und Abmessungen

- Verpackungsabmessungen (L x B x H): 595 x 400 x
352 mm
- Produktabmessungen (L x B x H):
506 x 310 x 317 mm
- Produktgewicht: 6,2 kg

Nachhaltigkeit

- Verpackung: > 90 % recycelte Materialien
- Benutzerhandbuch: 100 % recyceltes Papier

Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 650 W
- Luftstrom (max.): 27 l/Sek.
- Geräuschpegel: 75 dB
- Saugkraft (max.): 17 kPa

Filtration

- Staubaufnahmekapazität: 2,2 L
- Abluftfilter: HEPA 13 Filter
- Motorfilter: Langlebiger abwaschbarer Filter

Bedienkomfort

- Rohranschluss: SmartLock
- Aktionsradius: 11 m
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr aus Aluminium
- Leistungsregelung: Fernbedienung
- Kabellänge: 8 m
- Radtyp: Gummi



Ausstellungsdatum
2023-04-04

Version: 1.0.2

EAN: 87 10103 69458 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com