



Philips Series 1000
Oczyszczacz powietrza

Zasięg: do 29 m² | CADR: 260 m³/h

Usuwa 99,97% zanieczyszczeń
Filtr NanoProtect HEPA
żywotność 2 lata
Głośność: 17-43 dB



AC1217/50

Powietrze w 99,9% oczyszczone z zanieczyszczeń i alergenów

Czystsze powietrze nocą, energia w ciągu dnia

Tryb nocnego wykrywania to nowa technologia zaprojektowana specjalnie do sypialni. Stale monitoruje jakość powietrza, usuwa nawet 99,9% wirusów i aerozoli z powietrza* w nocy, pracując bardzo cicho.

Zawsze

- Blokada rodzicielska zapobiega niezamierzonym zmianom ustawień
- Blokada Healthy air protect dokładnie określa czas eksploatacji filtra
- Produkt certyfikowany lub testowany przez organizacje ECARF i Airmid
- Cichsze i nieustanne oczyszczanie powietrza podczas snu
- Informacje zwrotne o jakości powietrza w czasie rzeczywistym (urządzenia z serii 1000)

Zdrowe powietrze

- Usuwa do 99,9% wirusów i aerozoli z powietrza*
- Zaawansowany filtr NanoProtect zapewnia kompleksową ochronę
- Specjalny tryb automatycznego oczyszczania skutecznie usuwa zanieczyszczenia
- Specjalny tryb antyalergenowy umożliwia efektywniejsze usuwanie alergenów
- Bardzo skuteczne oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach do 31 m²

Z myślą o Tobie

- Dotykowy interfejs użytkownika z wyświetlaczem

PHILIPS

Oczyszczacz powietrza

Zasięg: do 29 m² | CADR: 260 m³/h Usuwa 99,97% zanieczyszczeń, Filtr NanoProtect HEPA żywotność 2 lata, Głośność: 17-43 dB

Zalety

Filtracja wirusów na poziomie 99,9%*




Usuwa aerozole z powietrza przechodzącego przez filtr, w tym te, które mogą zawierać wirusy układu oddechowego. Ponadto oczyszcza powietrze, usuwając 99,9% aerozoli, które mogą zawierać wirusy.*

Filtr HEPA (seria 1)

Bardzo gruby filtr NanoProtect HEPA zapewnia lepszą wydajność oczyszczania powietrza z cząstek i długi okres eksploatacji.

Tryb automatycznego oczyszczania

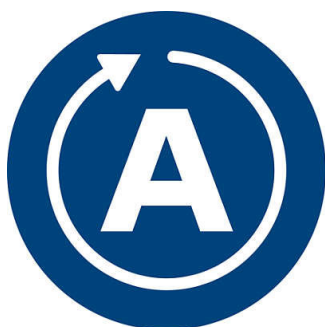


Poziom stężenia cząstek PM_{2,5} wewnątrz pomieszczenia może wzrosnąć znacznie ponad lokalne normy z powodu zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz lub w wyniku codziennych czynności, takich jak gotowanie, czyszczenie itp. Inteligentny czujnik jakości powietrza wykrywa obecność cząstek PM_{2,5} i zwiększa prędkość oczyszczacza powietrza, aby poradził on sobie z zanieczyszczeniem.

Tryb antyalergenowy



Tryb antyalergenowy zawiera specjalny algorytm wykrywania zdarzeń, który reaguje w przypadku codziennych zdarzeń takich jak trzepanie poduszki czy odkurzanie. Po ich wykryciu oczyszczacz automatycznie wzmocni przepływ powietrza, aby natychmiast zmniejszyć poziom potencjalnego zagrożenia alergenami do minimum.

Znakomita wydajność

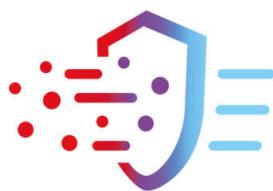

VitaShield

Rozwiązanie VitaShield o aerodynamicznej konstrukcji z filtrem NanoProtect Pro zwiększa ilość dostarczanego czystego powietrza (CADR) do 260 m³/godz. Skutecznie usuwa drobne cząsteczki o wielkości zaledwie 0,003 mikrona, a także filtruje szkodliwe gazy, takie jak lotne związki organiczne, i nieprzyjemne zapachy.

AC1217/50

Blokada rodzicielska



Blokada rodzicielska zapobiega niezamierzonym zmianom ustawień

Healthy air protect



Blokada Healthy air protect natychmiast informuje o konieczności wymiany filtra. Jeśli filtr nie zostanie szybko wymieniony, urządzenie przestanie działać, aby uniknąć nieskutecznego oczyszczania. Dzięki temu masz pewność, że powietrze będzie zawsze czystsze i zdrowsze.

Certyfikacja



Produkt certyfikowany lub testowany przez organizację ECARF i Airmid*



Oczyszczacz powietrza

Zasięg: do 29 m² | CADR: 260 m³/h Usuwa 99,97% zanieczyszczeń, Filtr NanoProtect HEPA żywotność 2 lata, Głośność: 17-43 dB

AC1217/50

Dane techniczne

Kraj pochodzenia

- Wyprodukowano w: Chiny

Dane techniczne

- Napięcie: 220 V
- Moc: 50 W
- Długość przewodu: 1,8 m
- Zasięg działania: Do 31 m²
- Częstotliwość: 50 Hz
- Poziom hałasu: 33 dB (A)

Waga i wymiary

- Wymiary produktu (dł. × szer. × wys.): 541 × 325 × 211 mm

Stylistyka i wykończenie

- Kolor panelu sterowania: Czarny
- Kolor(y): Biały

- Czujniki jakości powietrza: Cząsteczka
- Typ panelu sterowania: Dotykowy
- Wskaźniki prędkości wentylatora: 1, 2, 3, Turbo

Serwis

- 2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

- Opakowanie: > 90% materiału z odzysku
- Instrukcja obsługi: Papier w 100 procentach z recyklingu

Wydajność

- CADR: 260 m³/godz.
- Filtruje bakterie: 99,9 %
- Filtruje wirusy: 99,9 %
- Usuwa alergenów znajdujące się w powietrzu: 99,97 %



Data wydania 2024-02-29

Wersja: 5.5.1

EAN: 87 10103 89218 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Test współczynnika usuwania mikroorganizmów przeprowadzony w siedzibie firmy Airmid Healthgroup Ltd. Test odbył się w komorze o pojemności 28,5 m³ skażonej wirusem grypy A (H1N1).

* Oczyszczacz powietrza sam w sobie nie chroni przed wirusem Covid-19, ale może być częścią planu ochrony siebie i rodziny w celu ułatwienia przepływu powietrza i zapewnienia czystego powietrza (US Environmental Protection Agency, Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych).

* CADR: testy przeprowadzone przez firmę zewnętrzną zgodnie ze standardem GB/T 18801-2015

* Powietrze oczyszczone z zanieczyszczeń i alergenów to powietrze, z którego usunięte zostały typowe zanieczyszczenia, takie jak bakterie i wirusy, a także typowe alergeny.

* Udowodniono, że produkt ten usuwa 99,9% bakterii (z powietrza przechodzącego przez filtr, testy przeprowadzone przez instytut SIMT w komorze o objętości 30 m³ zgodnie ze standardem GB21551.3-2010, bakteria testowa: (Staphylococcus albsp) 8032), 99,9% wirusów [1/2]

* 99,9% wirusów (z powietrza przechodzącego przez filtr, test współczynnika usuwania mikroorganizmów przeprowadzony w siedzibie firmy Airmid Healthgroup Ltd.; test odbył się w komorze o pojemności 28,5 m³ skażonej wirusem grypy A (H1N1)) [2/2]

* 99,97% cząstek wielkości 0,3 mikrona, jest to wielkość typowych alergenów (z powietrza przechodzącego przez filtr, testowano na filtrze pod kątem skuteczności 1-krotnego przepływu powietrza przy prędkości 5,33 cm/s w niezależnym laboratorium).