



Philips Series 3000i
Oczyszczacz powietrza

Zasięg: do 47 m² | CADR: 397 m³/h

Usuwa 99,97% zanieczyszczeń
Głośność: 21.5 – 52.5 dB



AC3259/10

Zawsze zdrowsze powietrze

Dostęp do czystszej powietrza

Oczyszczacz powietrza z serii Philips 3000i automatycznie monitoruje i oczyszcza powietrze. Światowej klasy technologia AeraSense i połączona aplikacja zapewniają informacje w czasie rzeczywistym o jakości powietrza oraz obecności alergenów, w dowolnym miejscu i czasie.

Inteligentne oczyszczanie

- Produkt certyfikowany lub testowany przez organizacje ECARF i Airmid*
- Automatycznie monitoruje, informuje i oczyszcza powietrze
- 3 tryby automatyczne i 5 ustawień ręcznych
- Wizualizacja informacji o jakości powietrza

Najlepsza w swojej klasie technologia

- Technologia AeraSense wykrywa drobne cząsteczki, dokonuje pomiarów i automatycznie steruje oczyszczaczem
- Specjalny automatyczny tryb antyalergenowy umożliwia efektywniejsze usuwanie alergenów
- Rozwiązanie VitaShield IPS o wysokiej wydajności oczyszczania CADR: 393 m³/godz.

Łączność z aplikacją Air Matters

- Wskazówki dotyczące zmniejszenia ryzyka narażenia na alergereny i zanieczyszczenia
- Steruj oczyszczaczem powietrza z dowolnego miejsca, w każdej chwili
- Wskaźniki jakości powietrza oraz stężenia alergenów w pomieszczeniach i na zewnątrz

PHILIPS

Zalety

VitaShield IPS

Technologia VitaShield IPS o aerodynamicznej konstrukcji i bardzo grubym filtrze NanoProtect HEPA zwiększa ilość dostarczanego czystego powietrza skutecznie i precyzyjnie usuwając nawet najmniejsze cząsteczki, alergeny, bakterie i wirusy.

Technologia AeraSense


Profesjonalny czujnik AeraSense precyzyjnie wykrywa drobne cząsteczki, nawet te mniejsze od pyłów PM_{2,5} (w tym większość najczęstszych alergenów unoszących się w powietrzu wewnątrz pomieszczeń). Następnie urządzenie przetwarza zebrane dane, aby jak najlepiej dopasować ustawienia do aktualnego stanu powietrza, a także by zagwarantować jego ciągłe oczyszczanie. Ponadto czujnik na bieżąco informuje o jakości powietrza, podając poziom PM_{2,5}.

Tryb antyalergenowy



Specjalnie zaprojektowany tryb antyalergenowy świetnie sprawdza się w usuwaniu typowych alergenów znajdujących się w powietrzu. Kiedy oczyszczacz wykryje nawet najmniejszą zmianę w jakości powietrza, zwiększy swoją wydajność, aby skutecznie je oczyścić.

Technologia AeraSense

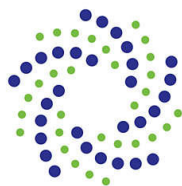

AeraSense

Zapewniająca efektywne działanie w stopniu porównywalnym z profesjonalnymi czujnikami technologia Philips AeraSense jest wysoce skuteczna w wykrywaniu nawet najmniejszych zmian w powietrzu wewnątrz pomieszczenia. Nieustannie monitoruje powietrze i automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora po wykryciu zwiększonego zanieczyszczenia.

Wiele ustawień


Oczyszczacz powietrza Philips z serii 3000i jest wyposażony w trzy automatyczne ustawienia oczyszczania: tryb ogólny, bardzo czuły tryb antyalergenowy oraz bardzo silny tryb antybakteryjny i antywirusowy. Poza trzema trybami automatycznymi oczyszczacz ma także pięć trybów ręcznych. Można wybrać jedno z pięciu ustawień prędkości — od bardzo cichego trybu do niezwykle silnego trybu szybkości Turbo. Wybierz ustawienie idealne do wymaganego poziomu oczyszczania.

Certyfikaty



Produkt certyfikowany lub testowany przez organizację ECARF i Airmid*

Sterowanie z dowolnego miejsca, w każdej chwili

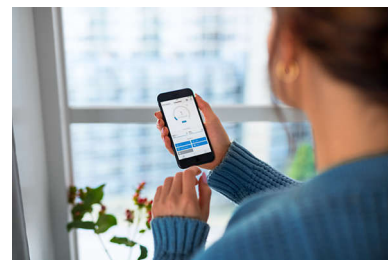

Steruj oczyszczaczem powietrza za pomocą połączonej aplikacji z dowolnego miejsca i w każdej chwili. Aplikacja Air Matters umożliwia włączanie oczyszczacza, zmianę prędkości pracy wentylatora i sprawdzanie okresu eksploatacji filtra.

Wewnątrz i na zewnątrz

Aplikacja Air Matters zapewnia informacje dotyczące jakości powietrza w pomieszczeniach i na zewnątrz. Panel sterowania umożliwia łatwy wgląd we wskaźniki jakości powietrza i stężenia pyłków, a także w informacje dotyczące jakości powietrza w pomieszczeniu, monitorowanej stale przez oczyszczacz.

Wskazówki zdrowotne

Aplikacja przedstawia porady ułatwiające postępowanie w przypadku narażenia na alergeny lub zanieczyszczone powietrze w oparciu o wskaźniki jakości powietrza w pomieszczeniu i na zewnątrz, a także stężenia pyłków.

Wizualizacja jakości powietrza

Technologia AeraSense wyświetla w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu cyfrowym wskaźnik stężenia alergenów w pomieszczeniu (ang. Indoor Allergen Index, IAI). Dodatkowo oczyszczacz jest wyposażony w kolorowy wskaźnik jakości powietrza. Wyświetlacz wskazuje poziom stężenia alergenów w pomieszczeniu, natomiast wskaźnik kolorów zapewnia dodatkową informację wizualną w kolorach od niebieskiego (wskaźniki zanieczyszczenia powietrza i stężenia alergenów mieszczące się w normie) do czerwonego (wskaźniki zanieczyszczenia powietrza i stężenia alergenów przekraczające dopuszczalną normę).

Dane techniczne

Właściwości

- Technologia AeraSense

Dane techniczne

- Napięcie: 220–240 V
- Moc: 11–60 W
- Długość przewodu: 2 m
- Częstotliwość: 50/60 Hz

Waga i wymiary

- Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.): 474 × 340 × 798 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 10,96 kg
- Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.): 366 × 251 × 698
- Waga produktu: 8,42 kg

Stylistyka i wykończenie

- Kolor panelu sterowania: Czarny
- Kolor(y): Biały
- Materiał korpusu głównego: Plastik

Zrównoważony rozwój

- Pobór mocy w trybie gotowości: <0.5 W

Wydajność

- Rozmiar pomieszczenia: 95 m²
- Wydajność oczyszczania (dym papierosowy): 393 m³/godz.
- Filtruje bakterie: 99,99 %
- Filtruje cząsteczki PM2,5: > 99 %



Data wydania 2024-02-29

Wersja: 2.2.1

EAN: 87 10103 83906 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* CADR (dym papierosowy): testy przeprowadzone przez firmę zewnętrzną zgodnie ze standardem AHAM.

* 20 nanometrów: testy przeprowadzone przez organizację IUTA. Jak podała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w raporcie oceny ryzyka mikrobiologicznego z 2008 roku, wirusy ptasiej grypy i ludzkiej grypy, bakterie Legionella oraz wirusy zapalenia wątroby mają wielkość powyżej 20 nanometrów (0,00002 mm).

* Rozmiar 100 boisk piłkarskich: testy przeprowadzone przez zewnętrzne laboratorium wykazały, że wielkość porów wynosi 1–2 nm, a powierzchnia pochłaniania aktywnego węgla to 1070 m²/g. Całkowitą powierzchnię węgla aktywnego w filtrze, odpowiadającą wielkości 100 boisk piłkarskich, obliczono na podstawie standardowych ogólnościowych wymiarów takiego boiska.

* Usuwa 99,97% cząsteczek: testy przeprowadzono w 2015 r. w laboratorium zewnętrznym na filtrze NanoProtect Pro. Testowano wydajność pierwszego przepływu powietrza przy strumieniu powietrza 400.

* Okres eksploatacji dłuższy o 50%: w porównaniu z filtrami HEPA ogólnego zastosowania firmy Philips oraz materiałem z aktywnym węglem. Testy zostały przeprowadzone w 2015 r. przez laboratorium zewnętrzne.