

Philips EasyClean
Beutelloser Staubsauger

1800 W
Parkett

FC8720/01



Saubermachen ohne Aufwand

Kein Beutel erforderlich

Die Philips Staubsauger EasyClean ohne Beutel sind ideal für alle, die bei minimalem Aufwand eine gründliche Reinigung erwarten.

Saubere Luft in Ihrem Zuhause

- Super Clean Air HEPA 12-Filter, 99,5 % Filterung

Hervorragende Ergebnisse beim Reinigen harter Böden

- Super-Parkettbürste entfernt dreimal mehr klebrigen Schmutz

Einfache Staubentsorgung

- Der Staubbehälter kann leicht entleert und gereinigt werden

Leichtes Entfernen von Staub und Schmutz

- 1800-Watt-Motor mit einer Saugleistung von max. 300 Watt

Easy cleaning, even around furniture

- TriActive-Düse mit einzigartiger 3-in-1-Funktion

PHILIPS


Besonderheiten

1800-Watt-Motor



Mit einer Saugleistung von max. 300 W an der Düse erzielt dieser Philips Staubsauger mit 1800-Watt-Motor ein perfektes Reinigungsergebnis.

Super Clean Air HEPA 12-Filter

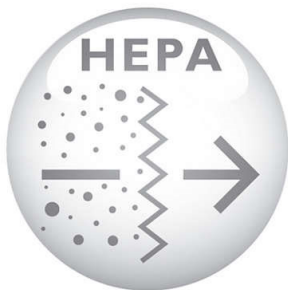

Dieser Super Clean Air HEPA 12-Filter erfasst mehr als 99,5 % aller mikroskopisch kleinen Schädlinge, die Allergien der Atemwege auslösen.

Leicht entleerbarer Staubbehälter



Der beutellose Staubsauger verfügt über einen transparenten Staubbehälter, sodass der aufgesaugte

Staub leicht zu erkennen ist und sich versehentlich aufgesaugte Wertgegenstände mühelos finden lassen.

Super-Parkettbürste



Mit der Super-Parkettbürste können Sie Hartböden aller Art in nur einem Durchgang perfekt und ohne Beschädigung reinigen. Dank der Aufsaugleistung der Mikrofaserpolster in Kombination mit der Saugleistung des Staubsaugers erzielen Sie ein optimales Reinigungsergebnis – ganz ohne Reinigungsmittel oder Bürste.

TriActive-Düse



Die TriActive-Düse reinigt Ihre Böden dreifach in nur einem Durchgang: 1) Eine größere Öffnung an der Düsenspitze ermöglicht das Einsaugen großer Schmutzpartikel. 2) Der optimierte Luftstrom durch die Düse bietet maximale Reinigungseffizienz. 3) Zwei Seitenbürsten nehmen den Schmutz und Staub auch nah an Möbelstücken und Wänden auf.

Daten

Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 1600 W
- Aufnahmeleistung (max.): 1800 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 79 dB
- Saugleistung (max.): 300 W
- Saugkraft (max.): 26.5 kPa
- Luftstrom (max.): 34 l/Sek.

Design

- Farbe: Schwarz

Bedienkomfort

- Aktionsradius: 10 m
- Rohranschluss: Taste
- Kabellänge: 7 m
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr mit Metallic-Lackierung
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)
- Radtyp: Gummi

Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActive-Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Kleine Düse
- Zubehörhalterung: Am Handgriff
- Zusatzbürste: Super-Parkettbürste

Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 6 kg

Nachhaltigkeit

- Verpackung: > 90 % recycelte Materialien
- Benutzerhandbuch: 100% recyceltes Papier

Filtration

- Staubaufnahmekapazität: 2 L
- Abluftfilter: Super Clean Air HEPA 12-Filter
- Filtertyp: Gore-Tex HEPA 10



Ausstellungsdatum
2023-04-02

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com