

Philips SpeedCare
Dampfbügelstation

Max. 4,2 Bar Pumpendruck
Fester Wassertank für 1,2 l

GC6615/20



Schnelleres Bügeln mit 2x mehr Dampf**

Die Philips SpeedCare Dampfbügelstation liefert mehr Dampf als ein Dampfbügeleisen und hilft Ihnen so, das Bügeln zu beschleunigen. Genießen Sie mehr Zeit mit Ihrer Familie, indem Sie die Philips SpeedCare Dampfbügelstation verwenden.

Schnelles und kraftvolles Bügeln

- Max. 4,2 Bar Pumpendruck
- Leitungswassergeeignet, während des Bügelns jederzeit auffüllbar
- Einsatzbereit in 2 Minuten, jederzeit nachfüllbar
- Dreifache Präzisionsspitze für optimale Kontrolle und Sichtbarkeit
- Intelligentes Calc-Clean-System mit Ton-/Lichtsignal für Calc-Clean-Erinnerung
- 1,2-Liter-Wassertank und während des Bügelns jederzeit auffüllbar
- Kompakte Größe und geringes Gewicht für eine leichte Aufbewahrung
- Bügelsohle mit Antihafbeschichtung
- Dampfstoß von bis zu 120 g

PHILIPS

Besonderheiten

Dampfleistung bereit nach 2 Minuten




Dampfbügelstation ist in 2 Minuten einsatzbereit; der Wassertank kann während des Bügelns jederzeit aufgefüllt werden.

1,2-Liter-Wassertank



Die SpeedCare Dampfbügelstation verfügt über eine Wassertankkapazität von 1,2 l, sodass Sie über 1 Stunde bügeln können und den Wassertank bei großen Wäscheladungen nicht jedes Mal nachfüllen müssen. Dank dieser Technologie können Sie den Wassertank auch während des Bügelns auffüllen und müssen nicht 2 Stunden warten, bis das Gerät abgekühlt ist.

Dreifache Präzisionsspitze

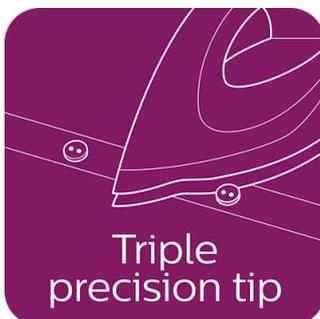

Die Spitze dieses Philips Bügeleisens ist in dreierlei Hinsicht präzise: die Bügelsohle läuft

spitz zu, verfügt über eine Knopfrille und das Design der Nase ist sehr schlank. Mit der dreifachen Präzisionsspitze erreichen Sie selbst die kniffligsten Bereiche, z. B. um die Knöpfe oder zwischen den Falten.

Antihafbeschichtete Bügelsohle

Die Bügelsohle Ihres Philips Bügeleisens ist mit einer speziellen Antihafbeschichtung ausgestattet, die auf allen Materialien eine optimale Gleitfähigkeit gewährleistet.

Kompakte Größe und geringes Gewicht



Dank der revolutionären ProVelocity-Technologie ist Ihre Dampfbügelstation kompakter als je zuvor. Die kompakte Dampfeinheit passt auf das Bügelbrett, um das Bügeln noch bequemer zu gestalten. Zusätzlich nimmt die Dampfeinheit viel weniger Platz in Anspruch.

Intelligentes Calc-Clean-System



Das intelligente Calc-Clean-System ist eine integrierte Entkalkungs- und Reinigungsfunktion zum Schutz Ihrer Dampfbügelstation. Nach jeweils ca. 10 Stunden Bügelzeit werden Sie von Ihrer Dampfbügelstation durch ein Ton- und Lichtsignal daran erinnert, eine Entkalkung durchzuführen. Der Calc-Clean-Behälter

bietet Ihnen während der Entkalkung den Komfort, dass Sie das Bügeleisen einfach auf dem Behälter abstellen können und es nicht halten müssen. Nach dem Reinigungsvorgang wird das Schmutzwasser im Behälter aufgefangen und Ihre Dampfbügelstation ist wieder einsatzbereit.

Max. 4,2 Bar Pumpendruck



Je mehr Dampf, desto schneller können Sie bügeln. Es wird gleichbleibend starker Dampf erzeugt, der tief in die Kleidung eindringt und für schnelles und gründliches Bügeln sorgt. Der Dampfdruck kann an Ihre individuellen Anforderungen angepasst werden.

Leitungswasser jederzeit auffüllbar



Die Dampfbügelstation wurde für die Verwendung von Leitungswasser entwickelt. Wenn beim Bügeln das Wasser ausgeht, können Sie den Wassertank einfach sofort wieder auffüllen, ohne das Gerät ausschalten zu müssen.

Dampfstoß von bis zu 120 g

Die Dampfstoßfunktion kann zum vertikalen Bügeln und bei hartnäckigen Falten verwendet werden.

Daten

Entkalkung

- Geeignet für Leitungswasser
- Calc-Clean-Erinnerung
- Calc-Clean-Lösung: Intelligentes Calc-Clean
- Gefiltertes Wasser empfohlen

Gewicht und Abmessungen

- Verpackungsabmessungen (B x H x L):
26,4 x 30,3 x 40,4 cm
- Gewicht des Bügeleisens: 1,1 kg
- Produktabmessungen (B x H x L):
19,8 x 21,7 x 34,6 cm
- Gewicht des Bügeleisens mit Station: 2,6 kg

Einfache Bedienung

- Jederzeit auffüllbar
- Befüllen und Entleeren des Wasserbehälters: Extra große Einfüllöffnung

- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1200 ml
- Aufheizdauer: 2 Min.
- Bewegliches Kabel (Kabelgelenk): Kabel mit 180 Grad Bewegungsfreiheit
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Schlauchlänge: 1,6 m
- Schlauchaufbewahrung: Fach für Schlauchaufbewahrung

Service

- 2 Jahre weltweite Garantie

Schnelles und effektives Glätten

- Konstanter Dampfausstoß: 95 g/Min.
- Leistung: 2.400 W
- Druck: Max. 4,2 Bar Pumpendruck
- Dampfstoß: 120 g
- Vertikaldampf



Ausstellungsdatum
2024-02-02

Version: 1.0.2

EAN: 87 10103 67093 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Im Vergleich zum Philips Dampfbügeleisen EasySpeed