



Philips 2000 Series
Nawilżacz powietrza

Nawilża pomieszczenia o
powierzchni do 32 m²

Wydajność nawilżania 200 ml/
godz.
Do 99% mniej bakterii
Automatyczne ustawienia
nawilżania



HU2718/10

Zawsze zdrowsze powietrze

Nawilża suche powietrze i automatycznie dostosowuje poziom nawilżenia

Wypełnij swój dom przyjemnym, czystym powietrzem. Technologia NanoCloud nawilża bez wytwarzania białej pary czy pozostawiania mokrych plam oraz ogranicza do 99% rozprzestrzenianie się bakterii (1). Zmysłne czujniki i równa dystrybucja powietrza zapewniają idealny poziom nawilżenia w całym pomieszczeniu.

Seamless operation

- Automatyczne nawilżanie dzięki 3 ustawieniom

Superior performance

- Równomierna, skuteczna cyrkulacja w całym pomieszczeniu

Superior performance

- Wydajność w pomieszczeniach do 32 m² (3)

Effortless control

- Tryb nocny zapewniający cichą pracę

Seamless operation

- Bezpieczna, skuteczna i całkowicie naturalna (5)

PHILIPS

Nawilżacz powietrza

Nawilża pomieszczenia o powierzchni do 32 m² Wydajność nawilżania 200 ml/godz., Do 99% mniej bakterii, Automatyczne ustawienia nawilżania

Zalety

Technologia NanoCloud



W unikalnej technologii NanoCloud do emisji czystej pary wodnej wykorzystano zjawisko naturalnego parowania. Delikatna mgiełka wytwarzana przez technologię NanoCloud jest niewidoczna i nie przyciąga bakterii ani osadu, dzięki czemu nawilżone powietrze zawiera do 99% mniej bakterii w porównaniu ze standardowymi nawilżaczami ultradźwiękowymi. (1)

Efektywne nawilżanie



Trzy prędkości wentylatora oraz automatyczne ustawienia zapewniają taki poziom nawilżenia, jaki lubisz najbardziej. Wydajność nawilżania do 200 ml/godz sprawdza się w dowolnym pomieszczeniu o powierzchni do 32 m² (2,3).


Równomierne rozprowadzanie wilgotnego powietrza



Dyfuzor emitujący parę pod kątem 360 stopni równomiernie rozprowadza parę po całym pomieszczeniu. Niezwykle delikatna para


produkowana przez technologię NanoCloud dociera dalej i zapobiega zawilgoceniu pomieszczeń.

Automatyczne nawilżanie

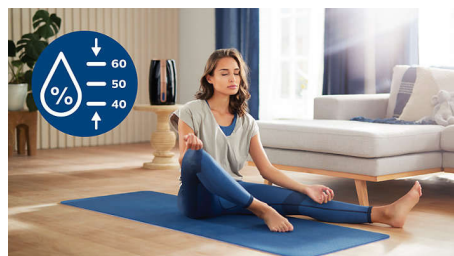

Inteligentny czujnik wilgotności monitoruje powietrze i automatycznie dostosowuje poziom nawilżenia do ulubionego poziomu: 40%, 50% lub 60%. Zbiornik na wodę informuje użytkownika o konieczności jej uzupełnienia; w przypadku braku wody nawilżacz wyłączy się samoczynnie.

Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym

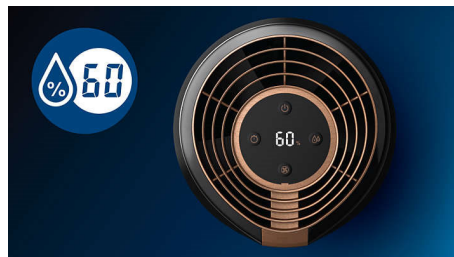

Informacje o poziomie nawilżenia powietrza wyświetlane są w czasie rzeczywistym na cyfrowym wyświetlaczu. Dodatkowo pojawiają się na nim wskazania dotyczące poziomu wody, wybranym trybie pracy oraz timer.

Bez białej pary i mokrej podłogi



Niewidzialna mgiełka wytwarzana przez technologię NanoCloud nie powoduje

HU2718/10

uwalniania białej pary i nie pozostawia mokrych plam (4). Większe krople produkowane przez nawilżacze ultradźwiękowe mogą powodować zawilgocenie pomieszczenia i przenosić minerały powodujące powstawanie na powierzchniach białego osadu. Częsteczki produkowane przez technologię NanoCloud są zbyt małe i nie są w stanie przenosić minerałów, dzięki czemu skutecznie zapobiegają powstawaniu osadów i plam.

Bezpieczne i skuteczne działanie



W technologii NanoCloud wykorzystano zjawisko naturalnego parowania – ogólnie uznane jako higieniczna i skuteczna metoda nawilżania powietrza. Bez jonów, substancji chemicznych, ozonu (5) ani podgrzewania wody, dzięki czemu nie musisz obawiać się poparzeń.

Cichy tryb snu



Tryb nocny minimalizuje poziom hałasu, dzięki czemu możesz spać spokojnie i nadal cieszyć się nawilżonym powietrzem.

Nawilżacz powietrza

Nawilża pomieszczenia o powierzchni do 32 m² Wydajność nawilżania 200 ml/godz., Do 99% mniej bakterii, Automatyczne ustawienia nawilżania

Dane techniczne

Waga i wymiary

- Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.): 280 x 280 x 400 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 3,68 kg
- Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.): 220 mm x 220 mm x 350 mm
- Waga produktu: 2,56 kg
- Kolor(y): Czarny i miedziany
- Zbiornik wody: 2 l

Serwis

- 2 lata gwarancji

Parametry użytkowe

- Tryby: Automatyczny i nocny
- Ręczne ustawienia prędkości: 1, 2, 3
- Ustawienia wilgotności: 40%, 50%, 60%
- Długość przewodu: 1,6 m
- Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.): 1~9 godzin
- Czas pracy (6): 15 godzin

Energooszczędność

- Maks. pobór mocy: 17 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: 0,5 W
- Napięcie: 220–240 V

Filtry wymienne

- Wkład do nawilżacza: FY3446 – do 6 miesięcy

Wydajność

- Współczynnik wilgotności (2): 200 ml/godz.
- Wielkość nawilżanego pomieszczenia (3): Do 32 m²
- Informacje o jakości powietrza: Numeryczne
- Czujnik wilgotności
- Technologia NanoCloud (1): Do 99% mniej bakterii

HU2718/10



Data wydania 2023-09-19

Wersja: 8.8.1

EAN: 87 10103 94199 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* (1) W porównaniu do standardowych ultradźwiękowych nawilżaczy powietrza, które nie zostały dodatkowo wyposażone w technologię ograniczającą rozprzestrzenianie się bakterii; przetestowano w niezależnym laboratorium.

* (2) Test przeprowadzono zgodnie z normą GB/T 23332-2018 w laboratorium innego producenta. Początkowa temperatura: 23±2° i wilgotność względna: 30±2%.

* (3) Obliczone zgodnie ze standardem AHAM HU-1-2016, punkt 7.3 na podstawie wydajności nawilżania przetestowanej zgodnie z normą GB/T 23332-2018 w niezależnym laboratorium.

* (4) Osadzenie się minerałów na meblach zostało przetestowane przez laboratorium innego producenta w okresie 3 godzin zgodnie z normą DIN 44973, ILUTA e.V.

* (5) Test przeprowadzono zgodnie z normą GB 21551.3-2010 w laboratorium innego producenta. Poziom ozonu, TVOC, pyłów PM10 oraz promieniowania UV poniżej wartości granicznych.

* (6) Obliczenia przeprowadzono przy maksymalnym napełnieniu zbiornika o pojemności 2 l i wydajności nawilżania 130 ml/godz.