



**Philips 2100 Series
Automatyczny
ekspres do kawy**

- 4 rodzaje kaw
- System Easy Cappuccino
- Srebrna



HD8652/59

Doskonałe cappuccino z małego ekspresu

Cappuccino ze świeżego mleka teraz dostępne za jednym dotknięciem

W przygotowywaniu pysznego espresso i kremowego cappuccino nie ma nic skomplikowanego. Nowa seria 2100 umożliwia przyrządzenie ulubionego napoju za jednym dotknięciem. Wszystko to za sprawą niedużego i wygodnego ekspresu, który dopasuje się do Twojej kuchni i Twojego życia.

Smak kawy ze świeżo mielonych ziaren

- 20 000 filizanek wysmienitej kawy dzięki trwałemu ceramicznemu młynkowi
- Zawsze odpowiednia moc kawy, bez względu na rodzaj używanych ziaren
- Kawa w idealnej temperaturze dzięki termoblokowi

Szeroki wybór kaw

- 4 rodzaje kaw na wyciągnięcie ręki
- Regulacja ilości kawy, 2 ustawień mocy aromatu, 5 ustawień młynka
- Przygotowywanie cappuccino nigdy nie było tak proste
- Stwórz i zapisz swój osobisty profil użytkownika

Delektuj się kawą każdego dnia bez zbędnego wysiłku

- Czysty obieg mleka po każdym użyciu dzięki specjalnej funkcji
- Łatwe czyszczenie dzięki możliwości całkowitego wyjęcia bloku zaparzającego
- Pasuje do każdej kuchni dzięki niewielkim wymiarom i możliwości obsługi od przodu
- Rozkoszuj się wyborną kawą dzięki funkcji automatycznego płukania i podpowiedzi dot. odkamieniania
- W zestawie łatwy w czyszczeniu i przechowywaniu zewnętrzny pojemnik na mleko

PHILIPS

Zalety

System Easy Cappuccino



Naciśnij przycisk i po kilku sekundach otrzymasz doskonale zaparzone espresso ze świeżo zmielonych ziaren. Przygotowanie Twojego ulubionego cappuccino nigdy nie było tak proste — wszystko dzięki nowemu systemowi do spieniania mleka Easy Cappuccino!

Zewnętrzny pojemnik na mleko



Rozkoszuj się kremowym cappuccino z ulubionym mlekiem dzięki zewnętrznemu pojemnikowi na mleko z możliwością mycia w zmywarce. Można łatwo odłączyć go od ekspresu i przechowywać w lodówce, aby mleko zachowało świeżość na długo. Przygotowanie cappuccino z dowolnym rodzajem mleka jeszcze nigdy nie było tak łatwe.

Możliwość dostosowania kawy do swoich upodobań



Ten w pełni automatyczny ekspres ma wiele opcji, dzięki którym dostosujesz smak napoju do swoich upodobań. Moc i czas parzenia każdego napoju można w prosty sposób spersonalizować i zapisać w pamięci urządzenia. Dzięki naszemu ekspresowi możesz odkrywać nowe smaki, eksperymentować i tworzyć napoje, na jakie tylko masz ochotę!

Ceramiczne młynki



Nasze młynki są w 100% ceramiczne, a dzięki temu niezwykle trwałe i precyzyjne. Umożliwiają zaparzenie co najmniej 20 000 filiżanek świeżej, aromatycznej kawy.


4 rodzaje aromatycznej kawy



Delektuj się ulubionymi rodzajami kawy podczas wyjątkowych chwil. Bez względu na


to, czy masz ochotę na espresso, klasyczną czarną kawę czy kawę na bazie mleka, z automatycznym ekspresem do kawy przygotujesz ją błyskawicznie i bez wysiłku!

Gusto Perfetto



Gusto Perfetto to „ucząca się” technologia, która stale śledzi informacje o rodzaju ziaren używanych do przygotowywania napojów. Po wykryciu zmiany w rodzaju używanych ziaren technologia Gusto Perfetto automatycznie dostosowuje mechanizm dozujący w komorze parzenia, zapewniając niezmienny efekt w każdej filiżance.

Termoblok

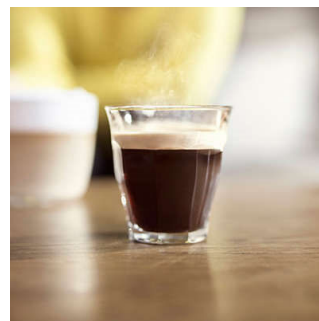

Termoblok przygotowuje dla Twojej rodziny gorącą kawę i cappuccino — zawsze w idealnej temperaturze. Sekret tkwi w obudowie z lekkiego aluminium i stali szlachetnej, która może szybko osiągnąć wysoką temperaturę.

Dane techniczne

Możliwość dostosowania do potrzeb użytkownika

- Ustawienia mocy aromatu: 2
- Ilość kawy: Adjustable
- Ustawienia młynka: 5
- Kontrola aromatu podczas wstępnego zaparzania: No
- Profile użytkownika: 1

Różnorodność

- Napoje: Espresso, Hot water, Cappuccino, Milk froth
- Funkcja kawy mielonej: No
- Funkcja Double Cup: Yes
- Funkcja Double Cup dla kawy mlecznej: No

Inne funkcje

- Gusto Perfetto: Yes
- Wyjmowany blok zaparzający: Yes
- Funkcja automatycznego płukania i podpowiedzi dot. odkamieniania: Yes

- Główny wyłącznik ON/OFF: Yes
- Termoblok: Yes

Dane techniczne

- Długość przewodu: < 100 cm
- Napięcie: 230 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Pojemność pojemnika na mleko: 0,5 L
- Pojemność pojemnika na odpadki: 8 porcji
- Pojemność zbiornika wody: 1 L
- Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 80 g
- Waga produktu: 7 kg
- Pojemnik na odpadki: Frontal access
- Zbiornik na wodę: Frontal access
- Zgodność filtra: Brita Intenza
- Maks. wysokość filiżanki: 95 mm
- Kolor i wykończenie: Black, Silver Paint
- Wymiary produktu: 295 x 325 x 420 mm

Ogólne dane techniczne

- System spieniania mleka: Easy Cappuccino
- Interfejs użytkownika: LED Buttons



Data wydania 2023-05-05

Wersja: 1.1.1

EAN: 87 10103 76996 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com