

**Philips Series 3200**  
**Автоматична**  
**кавомашини**

- 5 видів напоїв
- Молочна система LatteGo
- Керамічні жорни: 12 налаштувань помелу
- Меню "My Coffee Choice"

**EP3241/50**



## 5 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше

Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко\*

Легко готуйте запашні кавові напої, такі як еспресо, кава, капучіно та лате макіато, одним натисненням кнопки. LatteGo прикрашає молочні напої ніжною однорідною пінкою, систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд\*.

### **Різноманіття кавових напоїв саме до вашого смаку**

- Капучіно із шовковистою молочною пінкою, зварений самостійно в домашніх умовах.
- Насолоджуєтесь 5 видами кави, включаючи капучіно
- Легке 12-крокове налаштування помелу для приготування напоїв на свій смак
- Регулюйте міцність аромату та кількість кави за допомогою меню "My Coffee Choice"
- Легкий вибір кави завдяки інтуїтивному сенсорному дисплею

### **Високоякісна кава зі свіжих зерен**

- Зберігайте зерна свіжими довше завдяки спеціальному ущільнювачу
- 20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам
- Ідеальна температура, аромат та пінка чашка за чашкою\*\*

### **Легке використання та чищення для щоденної насолоди**

- Легке чищення завдяки повністю знімній групі заварювання
- До 5000 чашок\*\*\* без видалення накипу завдяки AquaClean
- LatteGo неймовірно легко чистити: 2 частини, жодних трубок
- Для зручності деталі можна мити в посудомийній машині

**PHILIPS**

# Основні особливості

## Система обробки молока LatteGo



Насолоджуйтесь капучіно із шовковистою молочною пінкою і можливістю додавати улюблені рослинні замінники молока.

Завдяки технології піноутворення в циклонній камері LatteGo перетворює різні типи молока та його рослинних замінників із потрібними жирністю та вмістом білка в максимально щільний шар пінки.

## 5 видів запашної кави



Насолоджуйтесь улюбленою кавою для особливих моментів. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша повністю автоматична еспресо кавомашинка забезпечить ідеальний результат без зайвої метушні!

## Інтуїтивний сенсорний дисплей



Неймовірний смак та аромат кави зі свіжих зерен лише одним натисненням. Наш

інтуїтивний сенсорний дисплей дозволяє легко вибирати улюблenu каву.

## Моя кава "My Coffee Choice"



Регулюйте міцність та кількість кави за допомогою меню "My Coffee Choice". Легко вибираєте одне із трьох налаштувань відповідно до своїх уподобань.

## 12-крокове налаштування помелу



Наші надійні керамічні жорна можна налаштувати у 12 кроків, що дозволяє перетворити зерна на надзвичайно дрібний порошок чи грубу суміш.

## Ідеальна температура та аромат



Інтелектуальна система видобування аромату забезпечує оптимальний баланс між температурою приготування кави та отриманням аромату, зберігаючи температуру води в межах 90–98 °C та


регулюючи швидкість потоку води для приготування смачної кави.

## Повністю керамічні жорна



Розкрийте смак своєї кави за допомогою нашої міцної керамічної кавомолки. Наші кавомолки дозволяють вивільнити всі аромати й смаки кавових зерен. Вони виготовлені зі 100%-го керамічного матеріалу, що гарантує, що їхнього терміну служби вистачить щонайменше на 20 000 чашок кави.

## Система обробки молока без трубок, 2 ч.

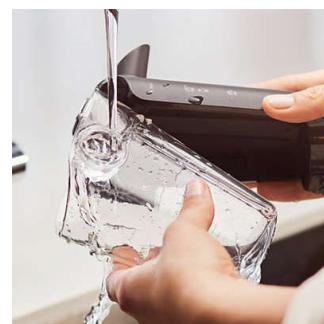

Наша система обробки молока складається із 2 частин, не має трубок чи прихованіх частин і її можна швидко промити лише за 15 секунд під проточною водою\* або в посудомийній машині.

# Спеціфікації

## Країна походження

- Виготовлено у: Румунія
- Розроблено у: Італія

## Індивідуальне налаштування

- Налаштування міцності аромату: 3
- Тривалість приготування кавових і молочних напоїв: Регулюється
- Налаштування помелу: 12
- Система попереднього заварювання
- Налаштування температури: 3

## Різноманіття

- Напої: Еспресо, Гаряча вода, Капучіно, Кава, Лате макіато, Американо
- Мелена кава
- Подвійна чашка
- Подвійна чашка молока: Hi

## Інші функції

- Знімна група заварювання
- Ущільнювач для збереження аромату
- Видалення накипу за вказівками
- AquaClean

## Аксесуари

- Входить в комплект: Мірна ложка, Тестова смужка для перевірки жорсткості води, Фільтр AquaClean, Кришка для зберігання LatteGo, Трубка для жиру

## Технічні характеристики

- Напруга: 230 В
- Довжина шнура: 100 см

- Частота: 50 Гц
- Ємність молочника: 0,26 л
- Ємність резервуара для води: 1,8 л
- Ємність контейнера для відходів: 12 порцій
- Вага виробу: 8 кг
- Місткість ємності для кавових зерен: 275 г
- Контейнер для відходів: Фронтальний доступ
- Ємність для води: Фронтальний доступ
- Сумісність фільтрів: AquaClean
- Тиск помпи: 15 бар
- Колір та покриття: Чорний, Бліскучий чорний
- Розміри виробу: 246x371x433 мм

## Загальні технічні характеристики

- Молочне рішення: LatteGo
- Регульована висота носика: 85–145 мм
- Деталі можна мити в посудомийній машині: Лоток для крапель, LatteGo
- Легке чищення та технічне обслуговування: Підтримка фільтра AquaClean
- Інтерфейс користувача: Дисплей зі сенсорним екраном

## Обслуговування

- 2 роки гарантії

## Екологічність

- Еко-режим
- Маркування енергоспоживання: Клас А
- Споживання електроенергії під час заварювання: 1500 Вт
- Пакувальний матеріал з можливістю переробки: >95 %



Дата випуску 2023-07-17

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Усі права застережено.

Версія: 4.4.2

Спеціфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

EAN: 87 10103 87811 7

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Тестування проводилося серед користувачів у Німеччині з порівнянням із повністю автоматичними еспресо кавомашинами з вибором функцій одним натиснанням (кава + молоко) (2018 р.).

\*\* За температури 70–82 °C.

\*\*\* З розрахунку восьми замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.