



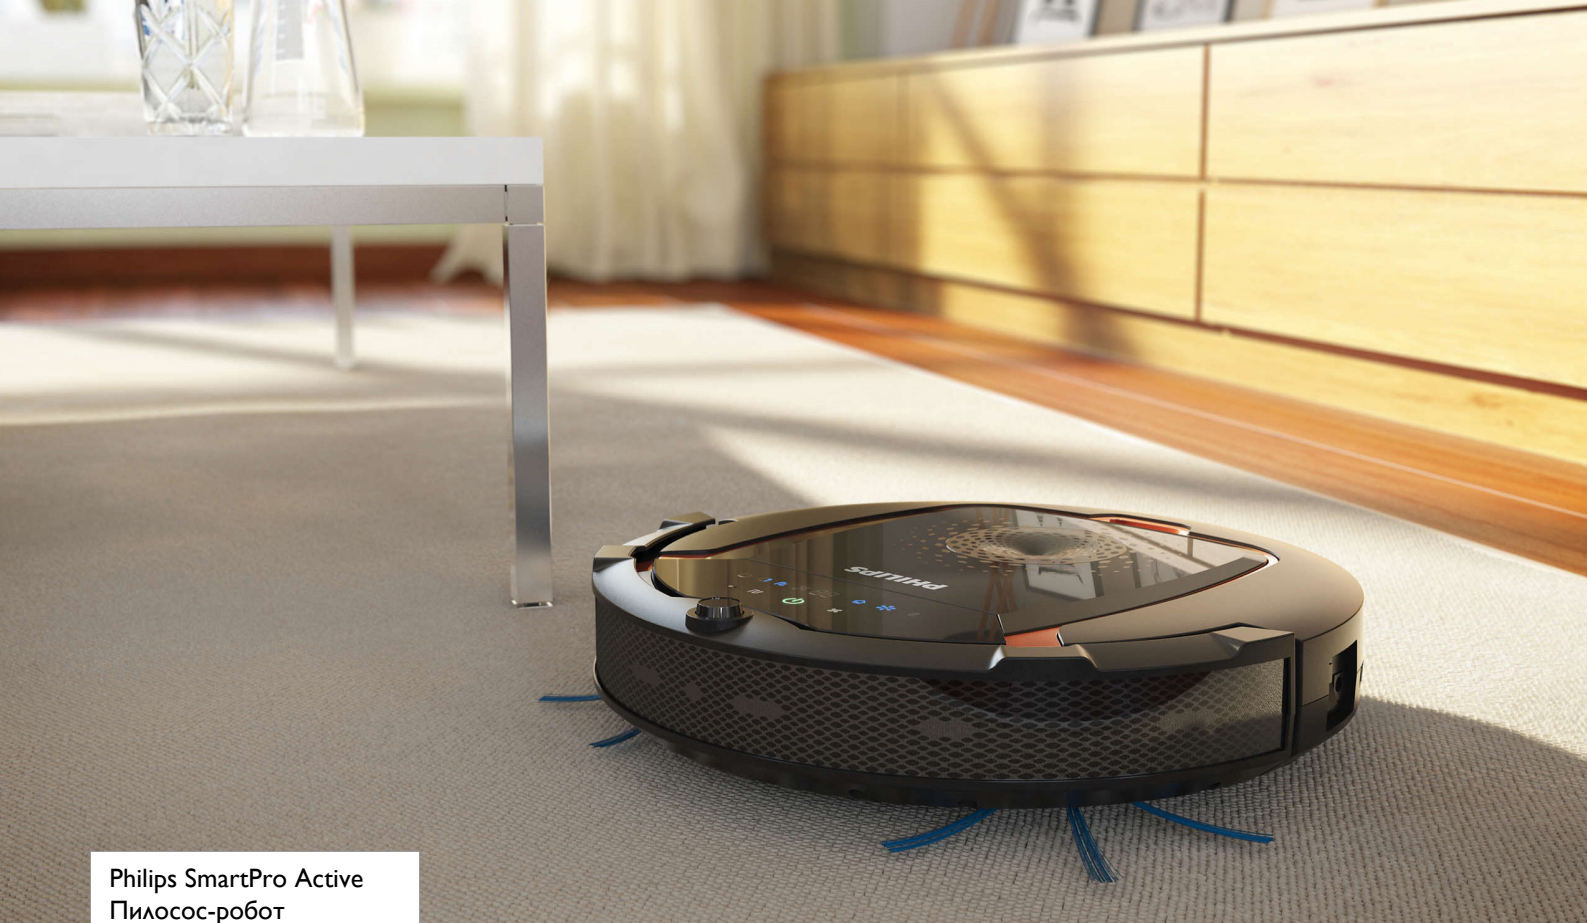

Philips SmartPro Active
Пилосос-робот

3-етапна система прибирання

Час роботи 120 хв.
Знімна ганчірка
Віртуальна стіна

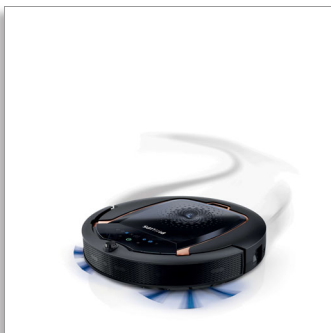

FC8820/01

Ретельне покращене прибирання без зусиль

З розумною системою розпізнавання і 3-етапним прибиранням

Пилосос-робот Philips SmartPro Active прибирає замість Вас. Завдяки розумній системі розпізнавання робот оптимізує стратегію прибирання для забезпечення бездоганної чистоти Вашого помешкання.

Прибирає сам

- Автоматично повертається на базу для заряджання
- Інфрачервоні датчики для виявлення й уникнення перешкод
- Потужна літій-іонна батарея для 120 хв. роботи
- Заплануйте щотижневе прибирання
- Розумна система розпізнавання пристосовує прибирання до будь-якого середовища

Додаткові аксесуари в комплекті

- Пульт для дистанційного керування роботом
- Віртуальна стіна не дозволяє роботу наближатися до заборонених ділянок

Ретельне прибирання

- 3-етапна система прибирання, що включає функцію сухого прибирання
- 4 режими прибирання для пристосування до різних ділянок
- Насадка, яка повторює контури, пристосовується до нерівної підлоги
- Робот виявляє найбрудніші ділянки, щоб ретельно їх почистити
- Режим всмоктування TURBO для інтенсивного прибирання

PHILIPS

Основні особливості

Інфрачервоні датчики



Новий пилосос-робот Philips обладнано 6 інфрачервоними датчиками для виявлення й уникнення таких перешкод, як стіни, лампи чи кабелі, тож Ваші підлоги ретельно прибираються. Нарешті Ви зможете насолодитися чистотою в домі, не докладаючи до цього зусиль.

Автоматичне повернення на базу



Коли батарея пилососа-робота Philips майже розрядиться, він автоматично повернеться на док-станцію для заряджання, щоб бути готовим до наступного прибирання.

Функція планування



Пилосос має функцію планування на тиждень, тож Ви можете запрограмувати

наступне прибирання на тиждень наперед, із можливістю встановлення різного часу на щодень, крім одного дня. Робот увімкнеться, навіть якщо Ви не вдома, щоб забезпечити чистоту в оселі.

Потужна літій-іонна батарея




Потужна літій-іонна батарея має довший термін експлуатації і менший час заряджання у порівнянні із стандартними батареями. Новий пилосос-робот працює до 120 хв.

3-етапна система прибирання




Спершу дві довгі щітки змітають бруд і пил на шлях робота. Далі насадка збирає бруд і пил завдяки потужному двигуну. Наостанок, знімна ганчірка покращує прибирання, збираючи з підлоги навіть найдрібніший пил.

Датчик пилу

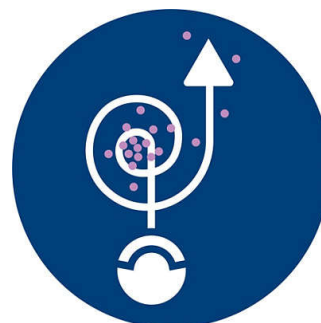

Функція датчика пилу дає можливість роботу автоматично розпізнавати ділянки, де накопичується найбільше пилу, отож він затримується у цій ділянці на кілька секунд довше для ретельнішого прибирання.

Насадка, яка повторює контури

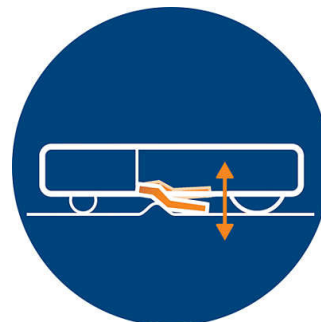

Пилосос-робот постачається із рухомою насадкою, яка повторює контури підлоги, килимових покриттів, килимів тощо для забезпечення точних результатів прибирання.

Специфікації

Насадки та аксесуари

- Інші аксесуари: Адаптер змінного струму, Бічні щітки (1 пара), 1 х фільтр, Базова станція, Пульт ДК зі світловим вказівником

Конструкція

- Колір: Глибокий чорний і хромований мідний

Аксесуари в комплекті

- Сухе протирання
- Віртуальна стіна: 1 шт.

Ефективність

- Тип батарей: Літій-іонна
- Напруга батарей: 14.8 В
- Час роботи: 120 хв.
- Рівень шуму: 63.4 дБ
- Час заряджання: 4 годин(-и)
- Споживання енергії в режимі очікування: 0.65 Вт

Фільтрація

- Місткість мішка для пилу: 0,4 л
- Фільтр: Фільтр 3М

Практичність

- Режими прибирання: 4
- Подолання порогів: 15 мм
- Інфрачервоні датчики
- Типи підлогового покриття: Килим, Тверда підлога
- Розумна система розпізнавання: 25 датчиків
- Датчик пилу
- Щотижневе програмування

Розміри та вага

- Розміри: 80 x 330 мм
- Вага виробу: 1,95 кг
- вага з упаковкою: 4,0 кг



Дата випуску 2023-11-17

Версія: 1.1.1

EAN: 87 10103 73555 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com