



**Philips Grind & Brew
Ekspres przelewowy
do kawy, 1,2 l**

- Wbudowany młynek do kawy
- Ze szklanym dzbankiem
- Czarny, metalowy



HD7767/00

Doskonała kawa zaczyna się od świeżo zmielonych ziaren

Proste przygotowanie dzięki wbudowanemu młynkowi

Delektuj się wyśmienitą kawą ze świeżo zmielonych ziaren dzięki ekspresowi Philips Grind & Brew z wbudowanym młynkiem. Dostosuj intensywność napoju dzięki funkcji wyboru mocy kawy.

Wspaniały smak i aromat

- Wbudowany młynek zapewnia świeżo zmieloną kawę
- Tłoczek Aroma Twister miesza kawę w celu uzyskania optymalnego smaku
- Dzięki szczelnemu pojemnikowi z uszczelką Aroma Seal ziarna dłużej zachowują świeżość

Zaprojektowane z myślą o Tobie

- Funkcja regulacji mocy kawy umożliwia ustawienie odpowiedniej intensywności kawy
- Pokrętko regulacji grubości mielenia ziaren pozwala ustawić optymalny smak kawy
- Odpowiedni również do kawy mielonej
- Pokrętko regulacji parzenia umożliwia łatwy wybór ustawień kawy

Nieskomplikowana obsługa

- Funkcja drip stop pozwala w dowolnym momencie nalać kawę do filiżanki
- Wskaźnik poziomu wody umożliwia łatwe napełnianie
- Regulowany czas utrzymywania temperatury kawy — od 10 minut do 2 godzin

PHILIPS


Zalety

Wbudowany młynek do kawy




Aby uzyskać wspaniały smak świeżo zmielonej kawy, ziarna są mielone przed parzeniem. Ekspres jest wyposażony w młynek z żarnami stożkowymi, który zapewnia optymalny stopień zmielenia i najlepszy smak.

Tłoczek Aroma Twister

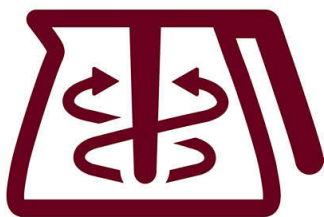


Wyjątkowa dysza zamontowana w dzbanku równomiernie miesza spływającą kawę, aby zapewnić jej optymalny, jednolity aromat od pierwszej do ostatniej filiżanki.

Możliwość wybrania mocy kawy



Można dostosować intensywność kawy i wybrać przygotowanie naparu o małej, średniej lub dużej mocy.

Funkcja kawy mielonej

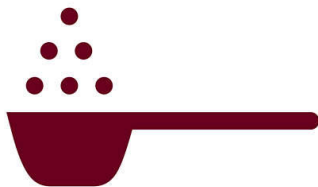


Zamiast ziaren możesz użyć również kawy mielonej. Funkcja wyłączania młynka umożliwia napełnienie filtra mieloną kawą.

Pokrętko regulacji grubości mielenia ziaren



Dostosuj smak kawy, wybierając między dziewięcioma ustawieniami grubości mielenia ziaren. Możesz wybrać drobne mielenie w celu uzyskania mocniejszego smaku kawy lub grube mielenie, aby uzyskać delikatny smak kawy przelewowej.

Łatwe wybieranie ustawień

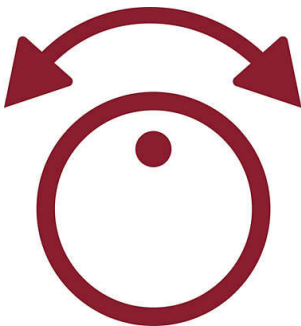

Dzięki wygodnemu pokrętku regulacji parzenia można z łatwością wybrać i dostosować

preferowane ustawienia kawy, np. liczbę filiżanek i moc kawy.

Regulowany czas utrzymywania temperatury kawy



Określ, jak długo kawa ma być gorąca po zaparzeniu. Można ustawić czas utrzymywania temperatury kawy od 10 minut do 2 godzin.

Blokada kapania



Funkcja drip stop umożliwia nalanie kawy do filiżanki przed zakończeniem pełnego cyklu parzenia.

Wskaźnik poziomu wody



Wskaźnik poziomu wody umożliwia łatwe i precyzyjne napełnienie zbiornika wody.

Dane techniczne

Kraj pochodzenia

- Wyprodukowano w: Chiny

Aksesoria

- W zestawie: Szklany dzbanek

Dane techniczne

- Napięcie: 230 V
- Długość przewodu: 0,85 m
- Pojemność pojemnika na ziarna: 350 g
- Częstotliwość: 50 Hz
- Pojemność zbiornika wody: 1,2 L
- Pojemność zbiornika wody: Up to 12 filiż.
- Temperatura kawy: 80–85 stopni
- Bojlery wody: 0
- Czas parzenia (dzbanek): 10 minut

Projekt

- Kolor: Czarny, metalowy

Waga i wymiary

- Wymiary opakowania (S x G x W):
320 x 280 x 505 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 6,2 kg
- Wymiary produktu (S x G x W):
212 x 277 x 440 mm
- Waga produktu: 4,6 kg

Informacje ogólne

- Odpowiednie dla: Kawa ziarnista, kawa mielona
- Łatwe czyszczenie i konserwacja: Części nadające się do mycia w zmywarce, Zdejmowany uchwyt filtra
- Personalizacja poszczególnych napojów: Regulacja mocy kawy
- Ustawienia młynka: 9
- Łatwość i komfort użytkowania: Wyświetlacz, Wskaźnik poziomu wody, Automatyczne wyłączenie, Blokada kapania
- Funkcje specjalne: Tłoczek Aroma Twister
- Typ wyświetlacza: LCD
- Napoje kawowe: Kawa przelewowa

Wykończenie

- Materiał korpusu głównego: Stal szlachetna i plastik
- Materiał zbiornika wody: Plastik

Serwis

- 2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

- Zużycie energii podczas parzenia: 1000 W

