



Philips Grind & Brew Ekspres do kawy

- Wbudowany młynek do kawy
- Podwójny pojemnik na ziarna
- Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.)
- Czarny, metalowy



HD7762/00

Doskonała kawa zaczyna się od świeżo zmielonych ziaren

Jedyny ekspres Grind & Brew z podwójnym pojemnikiem na ziarna kawy

Delectuj się wyśmienitą kawą ze świeżo zmielonych ziaren dzięki ekspresowi Philips Grind & Brew z wbudowanym młynkiem. Podwójny pojemnik na ziarna kawy pozwala na wybór między dwoma rodzajami ziaren. Dostosuj intensywność napoju dzięki regulatorowi mocy kawy.

Wspaniały smak i aromat

- Podwójny pojemnik na świeże ziarna zapewnia większą różnorodność
- Wbudowany młynek zapewnia świeżo zmieloną kawę
- Tłoczek Aroma Twister miesza kawę w celu uzyskania optymalnego smaku
- Dzięki szczelnemu pojemnikowi z uszczelką Aroma Seal ziarna dłużej zachowują świeżość

Zaprojektowane z myślą o Tobie

- Funkcja regulacji mocy kawy umożliwia ustawienie odpowiedniej intensywności kawy
- Pokrętko regulacji grubości mielenia ziaren pozwala ustawić optymalny smak kawy
- Odpowiedni również do kawy mielonej
- Wyświetlacz LCD umożliwia łatwy wybór ustawień kawy
- Pokrętko regulacji parzenia umożliwia łatwy wybór ustawień kawy

Nieskomplikowana obsługa

- Funkcja drip stop pozwala w dowolnym momencie nalać kawę do filiżanki
- Wskaźnik poziomu wody umożliwia łatwe napełnianie
- Regulowany czas utrzymywania temperatury kawy — od 10 minut do 2 godzin

PHILIPS

Ekspres do kawy

Wbudowany młynek do kawy Podwójny pojemnik na ziarna, Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.), Czarny, metalowy

Zalety


HD7762/00

Wbudowany młynek do kawy




Aby uzyskać wspaniały smak świeżo zmielonej kawy, ziarna są mielone przed parzeniem. Ekspres jest wyposażony w młynek z żarnami stożkowymi, który zapewnia optymalny stopień zmielenia i najlepszy smak.

Podwójny pojemnik na świeże ziarna

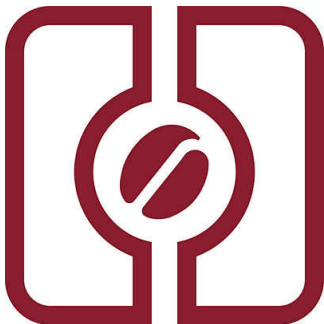


Podwójny pojemnik na świeże ziarna pozwala przechowywać dwa rodzaje ziaren kawy. Wybierz ziarna, których użyjesz podczas parzenia. Można wybierać między dwoma rodzajami ziaren kawy lub stworzyć z nich własną mieszankę.

Możliwość wybrania mocy kawy




Można dostosować intensywność kawy i wybrać przygotowanie naparu o małej, średniej lub dużej mocy.

Łatwe wybieranie ustawień

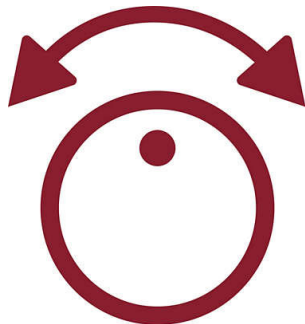


Dostosuj smak kawy, wybierając między dziewięcioma ustawieniami grubości mielenia ziaren. Możesz wybrać drobne mielenie w celu uzyskania mocniejszego smaku kawy lub grube mielenie, aby uzyskać delikatny smak kawy przelewowej.

Funkcja kawy mielonej

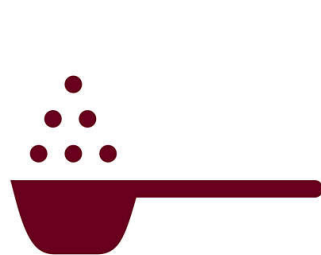

Zamiast ziaren możesz użyć również kawy mielonej. Funkcja wyłączenia młynka umożliwia napełnienie filtra mieloną kawą.

Tłoczek Aroma Twister

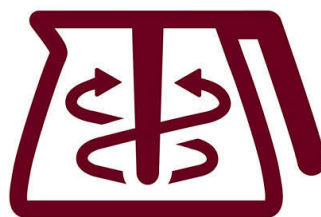

Wyjątkowa dysza zamontowana w dzbanku równomiernie miesza spływającą kawę, aby zapewnić jej optymalny, jednolity aromat od pierwszej do ostatniej filiżanki.

Regulowany czas utrzymywania temperatury kawy



Określ, jak długo kawa ma być gorąca po zaparzeniu. Można ustawić czas utrzymywania temperatury kawy od 10 minut do 2 godzin.

Minutnik



Dzięki zegarowi możesz budzić się przy zapachu świeżej kawy. Przygotuj ekspres i ustaw czas, a dzbanek świeżej kawy zostanie zaparzony o wybranej porze.

Wskaźnik poziomu wody



Wskaźnik poziomu wody umożliwia łatwe i precyzyjne napełnienie zbiornika wody.

Ekspres do kawy

Wbudowany młynek do kawy Podwójny pojemnik na ziarna, Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.), Czarny, metalowy

Dane techniczne

Kraj pochodzenia

- Wyprodukowano w: Chiny

Aksesoria

- W zestawie: Szklany dzbanek

Dane techniczne

- Napięcie: 220–240 V V
- Długość przewodu: 0,85 m
- Częstotliwość: 50 Hz
- Pojemność zbiornika wody: 1,2 L
- Pojemność zbiornika wody: 8 - 12 filiż.
- Temperatura kawy: 80–85 stopni
- Ciśnienie pompki: Brak pompki bar
- Bojlery wody: 0
- Czas parzenia (dzbanek): 10 minut

Projekt

- Kolor: Czarny, Srebrny

Waga i wymiary

- Waga wraz z opakowaniem: 6,2 kg
- Wymiary produktu (S x G x W):
212 x 277 x 440 mm
- Waga produktu: 4,6 kg

Informacje ogólne

- Odpowiednie dla: Kawa ziarnista, kawa mielona
- Łatwe czyszczenie i konserwacja: Części nadające się do mycia w zmywarce, Zdemowany uchwyt filtra
- Personalizacja poszczególnych napojów: Regulacja mocy kawy
- Ustawienia młynka: 3
- Łatwość i komfort użytkowania: Podwójny pojemnik na ziarna, Automatyczne wyłączenie, Wyświetlacz, Blokada kapania, Wskaźnik poziomu wody
- Typ wyświetlacza: LCD
- Napoje kawowe: Kawa przelewowa

Wykończenie

- Materiał korpusu głównego: Stal szlachetna i plastik
- Materiał zbiornika wody: Plastik

Serwis

- 2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

- Zużycie energii podczas parzenia: 1000 W



Data wydania 2023-11-12

Wersja: 3.3.1

EAN: 87 10103 63221 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com