

Philips Jewel
Vysávač s vreckom

2000 W

Sací výkon 425 W
Umyvateľný filter HEPA 13
Animal

FC9078/01



Prekrásne výsledky za pár sekúnd

Hubica TriActive s jedinečnou účinnosťou 3 v 1

Modelový rad Jewel je ideálnym riešením pre tých, ktorí chcú rýchle a dokonalé výsledky pri čistení. Je vybavený patentovanou hubicou TriActive, ktorá vám jedným ťahom poskytne tri spôsoby čistenia.

Highly efficient anti-allergy system

- Tesnenie HEPA AirSeal a filter HEPA 13

Kvalitné výsledky na kobercoch/nábytku

- Turbo kefa odstraňuje o 25 % viac vlasov a prachu

Easy cleaning, even around furniture

- Hubica TriActive s jedinečnou účinnosťou 3 v 1

Beautiful floors in a blink of an eye

- 2000 W motor generujúci sací výkon max. 450 W

Leaves a fresh and clean scent

- Systém Active fragrance control zanechá príjemnú vôňu

PHILIPS

Hlavné prvky

2000 W motor




Vysokoučinný 2000 W motor generujúci sací výkon max. 450 W pre dokonalé výsledky čistenia

Tesnenie HEPA AirSeal, filter HEPA 13



Tento vysávač Philips bol navrhnutý tak, aby všetok nasávaný vzduch prešiel cez umývateľný filter HEPA 13 (99,95 % filtrácia) pri prechádzaní prístrojom. Neunikne ani zrnko prachu.

Systém Active Fragrance Control

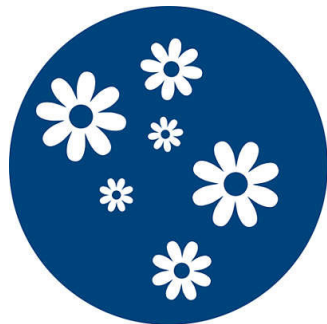

Aby ste si mohli vychutnať čerstvú prirodzenú vôňu, je každý vysávač Jewel vybavený plne vstavaným a

nastaviteľným systémom ovládania vône Active Fragrance Control. Vonné granule sú dostupné s kvetinovou vôňou (FC8025) a citrónovou vôňou (FC8026).

Turbo kefa



Turbo kefa umožňuje hĺbkové čistenie kobercov a rýchle odstraňovanie vlasov a chumáčov z kobercov. Rotačná kefa aktívne odstraňuje malé prachové častičky a vlasy, čím dosahuje o 25 % lepšiu čistiacu výkonnosť na kobercoch. Kolieska kefy zabráňujú poškodeniu pri používaní na tvrdých podlahách.

Hubica Tri-Active



Hubica TriActive vyčistí vašu podlahu 3 rôznymi spôsobmi jedným pohybom: 1) Väčší otvor na špičke hubice ľahko nasaje aj väčšie častice. 2) Vďaka optimalizovanému prietoku vzduchu cez hubicu dosahuje pri vysávaní maximálnu účinnosť. 3) Dvojstranné kefy zmetú prach a špinu tesne okolo nábytku a stien.

Technické údaje

Hubice a príslušenstvo

- Vráťane príslušenstva: Štrbinový nadstavec, Malá hubica
- Bežná hubica: Hubica Tri-Active
- Dodatočná hubica: Turbo kefa
- Ukladanie príslušenstva: Na rukoväti

Dizajn

- Farba: Modrá denim

Hmotnosť a rozmery

- Hmotnosť produktu: 5,7 kg

Výkon

- Vstupný výkon (max): 2000 W
- Prikon (IEC): 1800 W
- Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 76 dB
- Sací výkon (max): 450 W
- Podtlak (max): 32 kPa
- Prietok vzduchu (max.): 43 l/s

Filtrácia

- Kapacita na prach: 3 L
- Typ vrečka na prach: s-bag
- Výstupný filter: Umývateľný filter Ultra Clean Air HEPA 13
- Tesnenie HEPA AirSeal

Využitie

- Spájacie prvky trubice: Tlačidlo
- Dĺžka kábla: 7 m
- Akčný rádius: 10 m
- Rukoväť na prenášanie: Predná časť
- Ovládanie výkonu: Elektronické zariadenie
- Typ trubice: Kovová lakovaná 2-dielna teleskopická trubica
- Typ koliesok: Gumené
- Indikátor plného vrečka na prach
- Kazeta Clean Comfort
- Systém Active Fragrance Control



Dátum vydania
2023-08-01

Verzia: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com