



Philips Grind & Brew
Ekspres do kawy

- Wbudowany młynek do kawy
- Ze szklanym dzbankiem
- Czarny, metalowy

HD7767

Doskonała kawa zaczyna się od świeżo zmielonych ziaren

Delektuj się wyśmienitą kawą ze świeżo zmielonych ziaren dzięki ekspresowi Philips Grind & Brew z wbudowanym młynkiem. Dostosuj intensywność napoju dzięki funkcji wyboru mocy kawy.

Wspaniały smak i aromat

- Wbudowany młynek zapewnia świeżo zmieloną kawę
- Tłoczek Aroma Twister miesza kawę w celu uzyskania optymalnego smaku
- Dzięki szczelnemu pojemnikowi z uszczelką Aroma Seal ziarna dłużej zachowują świeżość

Zaprojektowane z myślą o Tobie

- Funkcja regulacji mocy kawy umożliwia ustawienie odpowiedniej intensywności kawy
- Pokrętko regulacji grubości mielenia ziaren pozwala ustawić optymalny smak kawy
- Odpowiedni również do kawy mielonej
- Pokrętko regulacji parzenia umożliwia łatwy wybór ustawień kawy


Nieskomplikowana obsługa

- Funkcja drip stop pozwala w dowolnym momencie nalać kawę do filiżanki
- Wskaźnik poziomu wody umożliwia łatwe napełnianie
- Regulowany czas utrzymywania temperatury kawy — od 10 minut do 2 godzin

PHILIPS


Zalety

Możliwość wybrania mocy kawy



Można dostosować intensywność kawy i wybrać przygotowanie naparu o małej, średniej lub dużej mocy.

Funkcja kawy mielonej

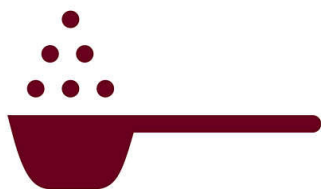

Zamiast ziaren możesz użyć również kawy mielonej. Funkcja wyłączania młynka umożliwia napełnienie filtra mieloną kawą.

Pokrętko regulacji grubości mielenia ziaren



Dostosuj smak kawy, wybierając między dziewięcioma ustawieniami grubości mielenia ziaren. Możesz wybrać drobne mielenie w celu uzyskania mocniejszego smaku kawy lub grube


mielenie, aby uzyskać delikatny smak kawy przelewowej.

Łatwe wybieranie ustawień



Dzięki wygodnemu pokrętku regulacji parzenia można z łatwością wybrać i dostosować preferowane ustawienia kawy, np. liczbę filiżanek i moc kawy.

Blokada kapania

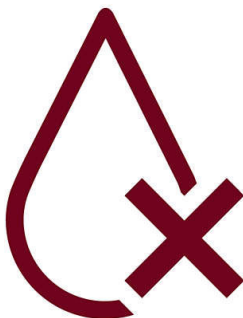

Funkcja drip stop umożliwia nalanie kawy do filiżanki przed zakończeniem pełnego cyklu parzenia.

Wskaźnik poziomu wody




Wskaźnik poziomu wody umożliwia łatwe i precyzyjne napełnienie zbiornika wody.

Regulowany czas utrzymywania temperatury kawy




Określ, jak długo kawa ma być gorąca po zaparzeniu. Można ustawić czas utrzymywania temperatury kawy od 10 minut do 2 godzin.

Wbudowany młynek do kawy

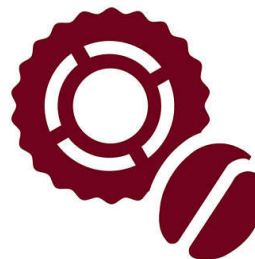

Aby uzyskać wspaniały smak świeżo zmielonej kawy, ziarna są mielone przed parzeniem. Ekspres jest wyposażony w młynek z żarnami stożkowymi, który zapewnia optymalny stopień zmielenia i najlepszy smak.

Tłoczek Aroma Twister

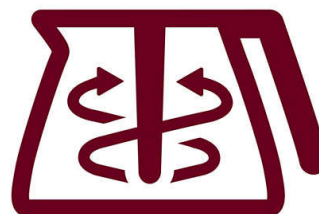

Wyjątkowa dysza zamontowana w dzbanku równomiernie miesza spływającą kawę, aby zapewnić jej optymalny, jednolity aromat od pierwszej do ostatniej filiżanki.

Dane techniczne

Masa i wymiary

- Wymiary opakowania (S x G x W):
320 x 280 x 505 mm
- Waga produktu: 4,6 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 6,2 kg
- Wymiary produktu (S x G x W):
212 x 277 x 440 mm

Ogólne dane techniczne

- Odpowiednie dla: Kawa ziarnista, kawa mielona
- Łatwe czyszczenie i konserwacja: Części nadające się do mycia w zmywarce, Zdejmowany uchwyt filtra
- Personalizacja poszczególnych napojów: Regulacja mocy kawy
- Ustawienia młynka: 9
- Łatwość i komfort użytkowania: Wyświetlacz, Wskaźnik poziomu wody, Blokada kapania, Automatyczne wyłączenie
- Funkcje specjalne: Tłoczek Aroma Twister
- Typ wyświetlacza: LCD
- Napoje kawowe: Kawa przelewowa

Akcesoria

- W cenie: Szklany dzbanek

Projekt

- Kolor: Czarny, metalowy

Dane techniczne

- Napięcie: 230 V
- Długość przewodu: 0,85 m
- Pojemność pojemnika na ziarna: 350 g
- Częstota: 50 Hz
- Pojemność zbiornika wody: 1,2 l
- Pojemność zbiornika wody: Up to 12 cups
- Temperatura kawy: 80–85 degree
- Bojlery wody: 0
- Czas parzenia (dzbanek): 10 minute(s)

Kraj pochodzenia

- Wyprodukowano w: Chiny

Wykończenie

- Materiał korpusu głównego: Stal szlachetna i plastik
- Materiał zbiornika wody: Plastik

Serwis

- 2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

- Zużycie energii podczas parzenia: 1000 W

