

Philips Intense
Ekspres do kawy

- Ze szklanym dzbankiem
- Z regulatorem mocy kawy
- Czarny

HD7685/90



Rezultat dokładnie taki, jakiego oczekujesz

Łagodna lub intensywna kawa dzięki regulatorowi mocy kawy

Opatentowany regulator mocy kawy pozwala ustawić sposób przepływu wody przez kawę podczas jej zaparzania: ustawienie szerokiego przepływu daje delikatny, łagodny smak, a ustawienie wąskiego przepływu — mocną, intensywną kawę.

Wspaniały smak i aromat

- Regulator mocy kawy umożliwia parzenie kawy o różnej intensywności, od łagodnej po mocną
- Wskaźnik świeżości
- Tłoczek Aroma Twister miesza kawę w celu uzyskania optymalnego smaku


Nieskomplikowana obsługa

- Funkcja drip stop pozwala w dowolnym momencie nalać kawę do filiżanki
- Odłączany zbiornik wody umożliwiający łatwe napełnianie
- Funkcja odkamieniania ekspresu zapewnia optymalne usunięcie kamienia
- Regulowany czas utrzymywania temperatury kawy — od 10 minut do 2 godzin
- Funkcja automatycznego wyłączenia po 30 min zapewnia bezpieczeństwo i pozwala oszczędzać energię
- Łatwe czyszczenie dzięki możliwości mycia części w zmywarce

PHILIPS

Zalety

Tłoczek Aroma Twister

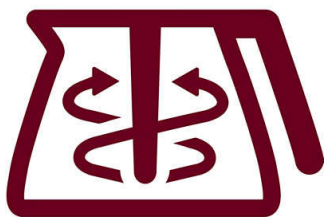


Wyjątkowa dysza zamontowana w dzbanku równomiernie miesza spływającą kawę, aby zapewnić jej optymalny, jednolity aromat od pierwszej do ostatniej filiżanki.

Regulator mocy kawy



Opatentowany regulator mocy kawy pozwala ustawić sposób przepływu wody przez kawę podczas jej zaparzania: ustawienie szerokiego przepływu daje delikatny, łagodny smak, a ustawienie wąskiego przepływu — mocną, intensywną kawę.

Blokada kapania

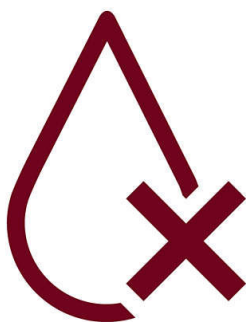

Funkcja drip stop umożliwia nalanie kawy do filiżanki przed zakończeniem pełnego cyklu parzenia.

Wskaźnik świeżości



Wskaźnik świeżości informuje, kiedy kawa nie ma już swojej optymalnej świeżości i aromatu.

Regulowany czas utrzymywania temperatury kawy



Określ, jak długo kawa ma być gorąca po zaparzeniu. Można ustawić czas utrzymywania temperatury kawy od 10 minut do 2 godzin.

Odłączany zbiornik wody




Zbiornik wody jest odłączany, co ułatwia jego napełnianie i czyszczenie.

Funkcja odkamieniania ekspresu




Specjalna funkcja odkamieniania ekspresu zapewnia optymalne usuwanie kamienia. Jest to ważne, aby zachować wspaniały smak kawy.

Możliwość mycia części w zmywarce

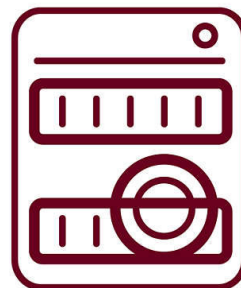

Dzbanek i uchwyt filtra można łatwo umyć w zmywarce.

Automatyczne wyłączenie (30 min)

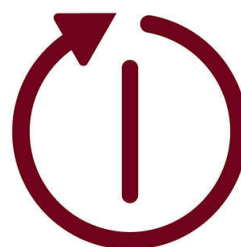

Auto-off

Po upływie 30 minut od zaparzenia kawy ekspres wyłącza się automatycznie, zapewniając oszczędzanie energii i bezpieczeństwo. Jest to zgodne z rozporządzeniem UE dotyczącym wszystkich ekspresów do kawy na terenie UE.

Dane techniczne

Kraj pochodzenia

- Wyprodukowano w: Chiny

Aksesoria

- W zestawie: Szklany dzbanek

Dane techniczne

- Napięcie: 220–240 V
- Długość przewodu: 0,88 m
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Pojemność zbiornika wody: 1,2 L
- Pojemność zbiornika wody: Up to 15 filiż.
- Czas parzenia (dzbanek): 10 minut

Projekt

- Kolor: Czarny

Waga i wymiary

- Wymiary opakowania (S x G x W):
290 x 410 x 488 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 2,49 kg
- Wymiary produktu (S x G x W):
228 x 387 x 410 mm
- Waga produktu: 1,89 kg

Informacje ogólne

- Odpowiednie dla: Kawa mielona
- Łatwe czyszczenie i konserwacja: Wskaźnik odkamieniania, Zdejmowany uchwyt filtra, Części nadające się do mycia w zmywarce
- Personalizacja poszczególnych napojów: Regulacja mocy kawy
- Łatwość i komfort użytkowania: Wyjmowany zbiornik wody, Wskaźnik poziomu wody, Automatyczne wyłączenie, Blokada kapania, Przezroczysty zbiornik wody
- Funkcje specjalne: Regulator intensywności kawy
- Napoje kawowe: Kawa przelewowa

Wykończenie

- Materiał korpusu głównego: Plastik
- Materiał zbiornika wody: Plastik

Serwis

- 2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

- Zużycie energii podczas parzenia: 1000 W

